


PHILIPS

Depiladora

Satinelle Ice

Azul

HP6491/00

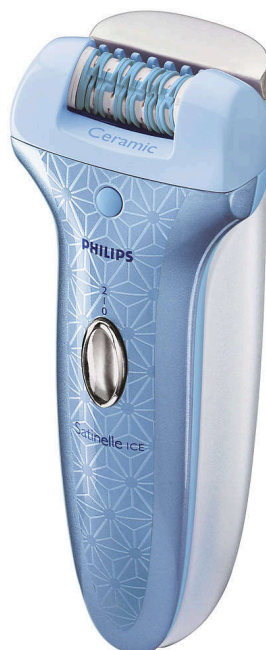

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips

Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave

Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.

Benefícios adicionais

- Puff corporal esfoliante
- Novo design ergonómico
- Dois níveis de velocidade

Sistema avançado de redução da dor

- Aplicador de frio de encaixe
- Sistema de massagem integrado
- Cabeça de arrefecimento giratória

Cabeça de depilação exclusiva em cerâmica

- Cabeça de depilação curva
- Velocidade de elevada rotação
- Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica

Destaques

Aplicador de frio de encaixe

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Cabeça de arrefecimento giratória

Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.

Sistema de massagem integrado

Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.

Cabeça de depilação em cerâmica hipoalergénica

Melhor cuidado com a pele ao reduzir o risco de reacção alérgica da pele.

Cabeça de depilação curva

Para agarrar melhor os pêlos, assegurando que mais de 95% dos pêlos são extraídos pela raiz de uma só vez.

Velocidade de elevada rotação

Para uma remoção mais eficaz dos pêlos.

Espanja esfoliante p/ pêlos encravados

Reduz o número de pêlos encravados.

Novo design ergonómico

Para um manuseamento mais fácil.

2 níveis de velocidade

Velocidade 1 para pêlos finos, velocidade 2 para pêlos mais espessos.

Especificações

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 19,6 x 9,4 x 23,5 cm (larg x prof x alt) mm

Dimensões da caixa-A: 56,6 x 19,6 x 25,1 cm (larg x prof x alt) mm

Peso caixa A: 4060 g

Peso caixa F: 625 g

N.º de peças por caixa de transporte: 6 pcs

Design da embalagem: Caixa elegante com janela 3D

Acessórios

Escova de limpeza

Puff corporal esfoliante

Capa isoladora

Bolsa de luxo para guardar a depiladora

Especificações técnicas

Número de pontos para prender: 24

Voltagem: 100-240 V (50-60 Hz) Selecção autom volt. V

Consumo de energia: 6 W

Número de discos: 25

Fonte de alimentação: CA (Corrente)

Puxar/velocidade em segundos 1: 880

Motor: Motor CC de 14 V

Puxar/velocidade em segundos 2: 1080

Velocidade em RPM 1: 2200 min.

Velocidade em RPM 2: 2700 min.

Características

2 níveis de velocidade

Sistema de massagem activo

Sistema de depilação em cerâmica

Arrefecedor de gelo giratório

