

PHILIPS



12-en-1 Visage,
Cheveux et Corps

Multigroom series 9000

12 outils

Lames auto-affûtées en métal

Jusqu'à 120 min d'autonomie

Utilisation sous la douche



MG9710/90

Une stylisation inégalée du visage, des cheveux et du corps

Prestige Edition : set tondeuse haut de gamme 12 en 1

Obtenez un style parfait avec le set tondeuse Prestige Edition comprenant notre tondeuse multistyle et 12 outils de qualité, dont des lames métalliques auto-affûtées et un OneBlade Visage + Corps qui vous permet de tailler, styliser et raser votre barbe, même longue, pour un style inégalé.

Facile à utiliser

- Chaque lame dure 4 mois
- Rangement pratique
- Une garantie protégeant les consommateurs
- Utilisable sous la douche et lavable
- 120 minutes d'autonomie

Performance de coupe

- Technologie unique OneBlade
- Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Polyvalence

- 12 accessoires pour le visage et les cheveux
- Élimine les poils du nez et des oreilles
- Définissez les contours
- Rasez
- Coupez à la hauteur de votre choix

Multigroom series 9000

12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG9710/90


Points forts

Lames auto-affûtées




Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

Technologie unique OneBlade

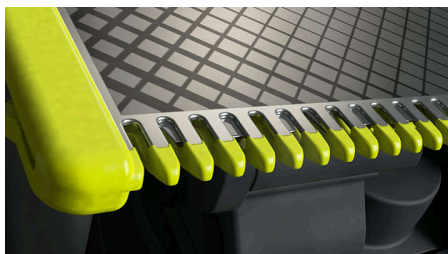


Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, style et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

12 outils pour le visage, les cheveux et le corps

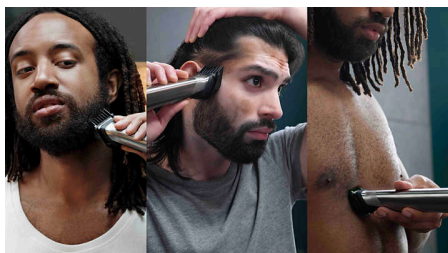


La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 12 accessoires pour tout le corps.

Tondeuse nez et oreilles

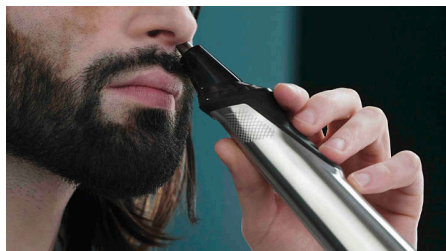

La tondeuse tout-en-un élimine rapidement les poils indésirables du nez et des oreilles sans coupures ni égratignures.

6 sabots qui résistent aux chocs

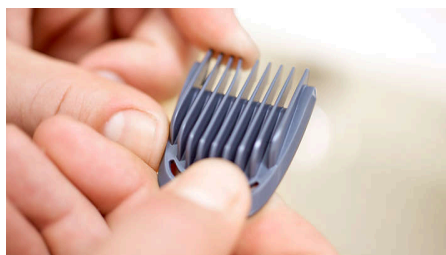

Retouchez rapidement votre visage et vos cheveux grâce aux six protections de coupe renforcées. 2 sabots barbe de 3 jours pour des coupes à 1 et 2 mm, 1 sabot barbe réglable, 2 sabots cheveux de 9 et 12 mm, ainsi qu'un sabot corps OneBlade de 3 mm.

Définissez les contours



Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Rasez



Le rasoir OneBlade ne rase pas aussi près qu'une lame traditionnelle, ce qui lui permet de préserver votre peau. Rasez facilement toutes les longueurs de poils à contre-sens.

Système de protection



Fixez le système de protection pour une sécurité supplémentaire pour les zones sensibles.

Jusqu'à 120 minutes d'autonomie



Cette tondeuse Philips vous offre jusqu'à 120 minutes d'autonomie sans fil par charge d'une heure. Une charge rapide de 5 minutes fournit suffisamment d'énergie pour une coupe complète.


Multigroom series 9000

12-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG9710/90

Points forts

Utilisation sous la douche

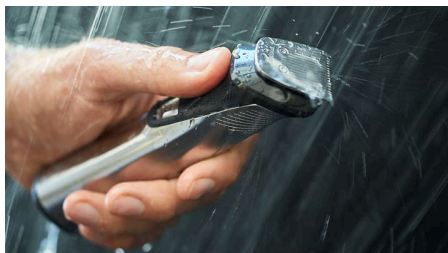


Cette tondeuse est conçue pour être étanche, ce qui vous permet de l'utiliser sous la douche et de la nettoyer facilement sous le robinet.

Lame OneBlade durable



Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour des performances optimales. Un indicateur d'usure vert apparaît lorsque la lame est usée.

Trousse de rangement

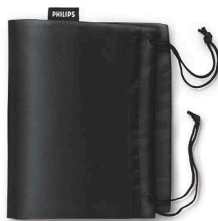

Désencombrez votre salle de bains et votre sac de sport en conservant tous vos accessoires au même endroit, grâce à la petite trousse de rangement qui facilite l'organisation et le transport.

Deux ans de garantie internationale



Tous nos produits de soin masculin sont conçus pour durer. Ils bénéficient d'une garantie de 2 ans, n'ont jamais besoin d'être lubrifiés et sont compatibles avec toutes les tensions utilisées dans le monde.

Caractéristiques

Créez le look dont vous rêvez

Nombre d'accessoires: 12 outils

Kit coiffeur: Tondeuse nez-oreilles, Sabot barbe réglable 3-7 mm, 2 sabots barbe de 3 jours, 2 sabots cheveux, Sabot corps clipsable, Système de protection clipsable, Tondeuse en métal, Lame supplémentaire OneBlade, Manche OneBlade
Tondeuse corps / tondeuse à cheveux / stylisation du visage: Barbe longue, Barbe courte, style « Barbe de 3 jours », Lignes nettes, Style précis, Bouc

Accessoires

Pochette: Trousse de rangement

Maintenance: Brossette de nettoyage, Capot de protection

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide en 5 min (multistyle), Charge complète en 4 h (OneBlade)

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes (multistyle), 60 minutes (OneBlade)

Design

Manche: Caoutchouc antidérapant

Entretien

Garantie de 2 ans

Tête de rechange: QP210, QP220, QP610, QP620, Remplacer tous les 4 mois*

Système de coupe

Élément de coupe: Lames auto-affûtées en métal
Technologie unique OneBlade

Facile d'utilisation

Sans entretien: Aucune lubrification nécessaire

À sec ou avec de la mousse: Étanche, nettoyage facile

Afficheur: Témoin de charge, Voyant de charge faible

