

PHILIPS

LCD-skærm

Business Monitor

5000 Series

27" (68,5 cm)

2560 x 1440 (Quad HD)

27B2G5500



Utrolig effektivitet møder ultra strømbesparelse

Denne skærm er bygget til at være energieffektiv. Med sin LightSensor og PowerSensor er disse to funktioner kombineret til en strømbesparende skærm, der gør det til en fantastisk allround-løsning til dit kontor.

Fremragende ydeevne

- Opdateringshastighed på 100 Hz giver ultraklare billeder
- IPS-teknologi for visning af alle farver og bred betragtningsvinkel

Miljøvenlige materialer til bæredygtighed

- 100 % genanvendeligt materiale og FSC-certificeret emballage
- Fremstillet af 85 % PCR og 5 % havindvundet plast

Energieffektivitet – miljøvenlig strømbesparelse


- LightSensor giver perfekt lysstyrke med minimalt strømforbrug
- PowerSensor sparer på op til 70% af energiomkostningerne

Udviklet til komfortabel produktivitet

- Eyesafe-certificeret beskyttelse mod blåt lys og farvenøjagtighed
- SoftBlue-teknologi: til behagelig visning
- LowBlue-tilstand og flimmerfri visning, der er behagelig for øjnene


Vigtigste nyheder

IPS-teknologi

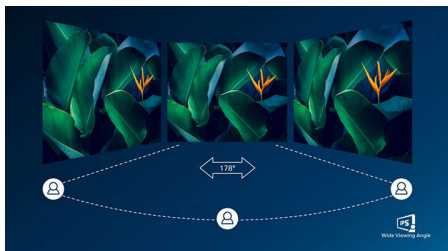

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel – selv i 90-graders pivottilstand! I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så den ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

100 Hz hurtig genopfriskning

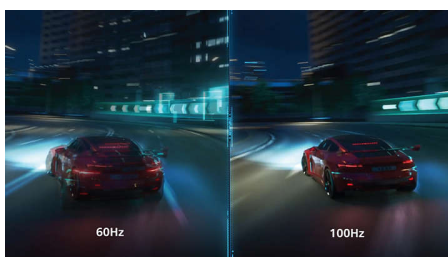

Denne skærm fra Philips opdaterer skærbilledet op til 100 gange i sekundet, hvilket gør den meget hurtigere end en standardskærm. Med en billedhastighed på 100


Hz kan spillere finde de vigtige billeder på skærmen, som viser fjendens bevægelser i en ultrajævn bevægelse, så de er nemme at ramme.

Miljøvenlig emballage




Denne skærm er pakket i 100 % genanvendeligt materiale og er FSC-certificeret. Denne certificering garanterer, at emballagen er designet med fokus på miljømæssig bæredygtighed.

EcoSmart-materialer

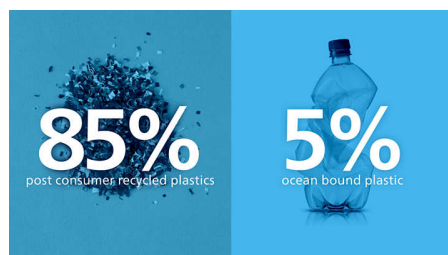

At være miljøvenlig betyder genbrug af gamle materialer. Derfor er denne Philips-skærm fremstillet af 85 % genbrugsplast og 5 % havindvundet plast for at gøre en samlet indsats for at reducere affald.

LightSensor

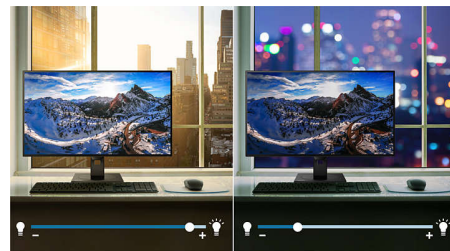

LightSensor anvender en smart sensor til at justere billedets lysstyrke afhængigt af rummets lysforhold og give perfekte billeder med minimalt strømforbrug.

PowerSensor

PowerSensor er en indbygget "menneskedetektor", der udsender og modtager uskadelige infrarøde signaler for at bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket reducerer energiomkostningerne med op til 70 % og forlænger skærmens levetid.




Vigtigste nyheder

TUV Rheinland Eyesafe - RPF® 40



Philips-skærme overholder TÜV Rheinland Eyesafe-standarden for at beskytte dig effektivt mod langvarig eksponering for blåt lys. Det altid aktive filter mod blåt lys hjælper ikke blot med at reducere digital belastning af øjnene, men garanterer også farveintegritet.

SoftBlue-teknologi

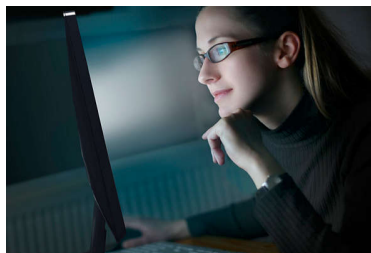

SoftBlue LED-teknologien kombineret med skærmens panel med svagt blåt lys er en effektiv løsning, der hjælper med at reducere de negative helbredseffekter, der forårsages af høj eksponering for blåt lys. I skærmens panel er lysforholdet reduceret med næsten 50 procent, samtidig med at SoftBlue LED-teknologien reducerer de skadelige blå lysstråler, der udsendes fra skærmen. SoftBlue LED-

teknologien er testet og certificeret af TÜV Rheinland Eyesafe for sin effektivitet med hensyn til at reducere udledningen af blåt lys.

LowBlue-tilstand og flimmerfri



Vores LowBlue-tilstand og flimmerfri teknologi er udviklet til at reducere belastning af øjnene og træthed, der ofte forårsages af mange timer foran skærmen.

Specifikationer

Billede/display

Panelstørrelse: 27"/68,5 cm

Billedformat: 16:9

LCD-panel: IPS LCD

Type af baggrundsbelysning: W-LED-system

Pixel-størrelse: 0,2331 x 0,2331 mm

Optimal opløsning: 2560 x 1440 ved 60 Hz

Lysstyrke: 300 cd/m²

Skærmfarver: 16,7 mio. (True 8-bit)

Farveskala (typisk): sRGB: 108 %, NTSC: 94 %*

Kontrastforhold (typisk): 1500:1

SmartContrast: 50.000.000:1

Svartid (typisk): 4 ms (grå til grå)*

Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), ved C/R > 10

Billedforbedring: SmartImage

Maks. opløsning: 2560 x 1440 ved 100 Hz

Effektivt betragtningsområde: 596,74 (V) x 335,66 (L) mm

Scanningsfrekvens: 30k-150 kHz (V)/48-100 Hz (L)

sRGB

SoftBlue

Flimmerfri

Pixeltæthed: 109 PPI

LowBlue-tilstand

Skærmbelægning: Antireflekterende, 3H, uklarhed 25 %

EasyRead

Adaptiv synkronisering

Tilslutningsmuligheder

Signalindgang: HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Lyd (indgang/udgang): Audio-udgang

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)

USB-hub: USB3.2, Gen1, 5G, opstrøms: USB-B x 1, nedstrøms: USB 3.2 x 4 (med 1 hurtig opladning B.C 1.2)

Komfort

Indbyggede højttalere: 3 W x 2

Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10

Brugervenlighed: SmartImage, Input, Lysstyrke, Menu, Tænd/sluk

OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm), Hovedtelefonkrog

Kontrolsoftware: SmartControl

Stander

Højdejustering: 150 mm

Akse: - /+ 90 grader

Drejeligt: -/+180 °

Hældning: -5/30 °

Strøm

ECO-tilstand: 8,3 W (typisk)

Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Slukket: 0,3 W (typisk)

Tændt tilstand: 11,11 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)

Standby: 0,3 W (typisk)

LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Klasse for energimærke: B

Mål

Indpakning i mm (B x H x D): 730 x 445 x 159 mm

Produkt uden fod (mm): 614 x 368 x 58 mm

Produkt med holder (maks. højde): 614 x 543 x 235 mm

Vægt

Produkt med emballage (kg): 9,77 kg

Produkt med fod (kg): 6,77 kg

Produkt uden fod (kg): 5,01 kg

Driftsforhold

Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)

Temperaturinterval (drift): 0 °C til 40 °C

Relativ fugtighed: 20-80 % %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 °C til 60 °C

MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

Miljøforhold og energi: EnergyStar 8.0, EPEAT*, RoHS, PowerSensor, LightSensor

Genbrugsplastik: 85 % + OBP 5 %

Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Specifikt hovedindhold: Uden kviksølv, PVC-/BFR-frit kabinet

Overholdelse og standarder

Godkendelse af regler: CB, CE-mærke, EPA, Energistjerne, TUV/GS, TUV Ergo, TCO-certificeret, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwareløsning)

Kabinet

Finish: Tekstur

Fod: Sølvfarvet

Frontfacet: Koksgrå

Bagside: Koksgrå

Hvad følger med?

Kabler: HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, Strømkabel

Skærm med stander

Brugerdokumentation



* Svartidsværdi svarende til SmartResponse

* sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.

* Ved beregning af energibesparelse i forbindelse med PowerSensor er både USB og strømforsyning udeladt.

* EPEAT-klassificering er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå til <https://www.epeat.net/> for at se dit lands registreringsstatus.

* Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.

* Produkter og tilbehør, der er angivet i denne folder, kan variere fra land til land og fra region til region.