


PHILIPS

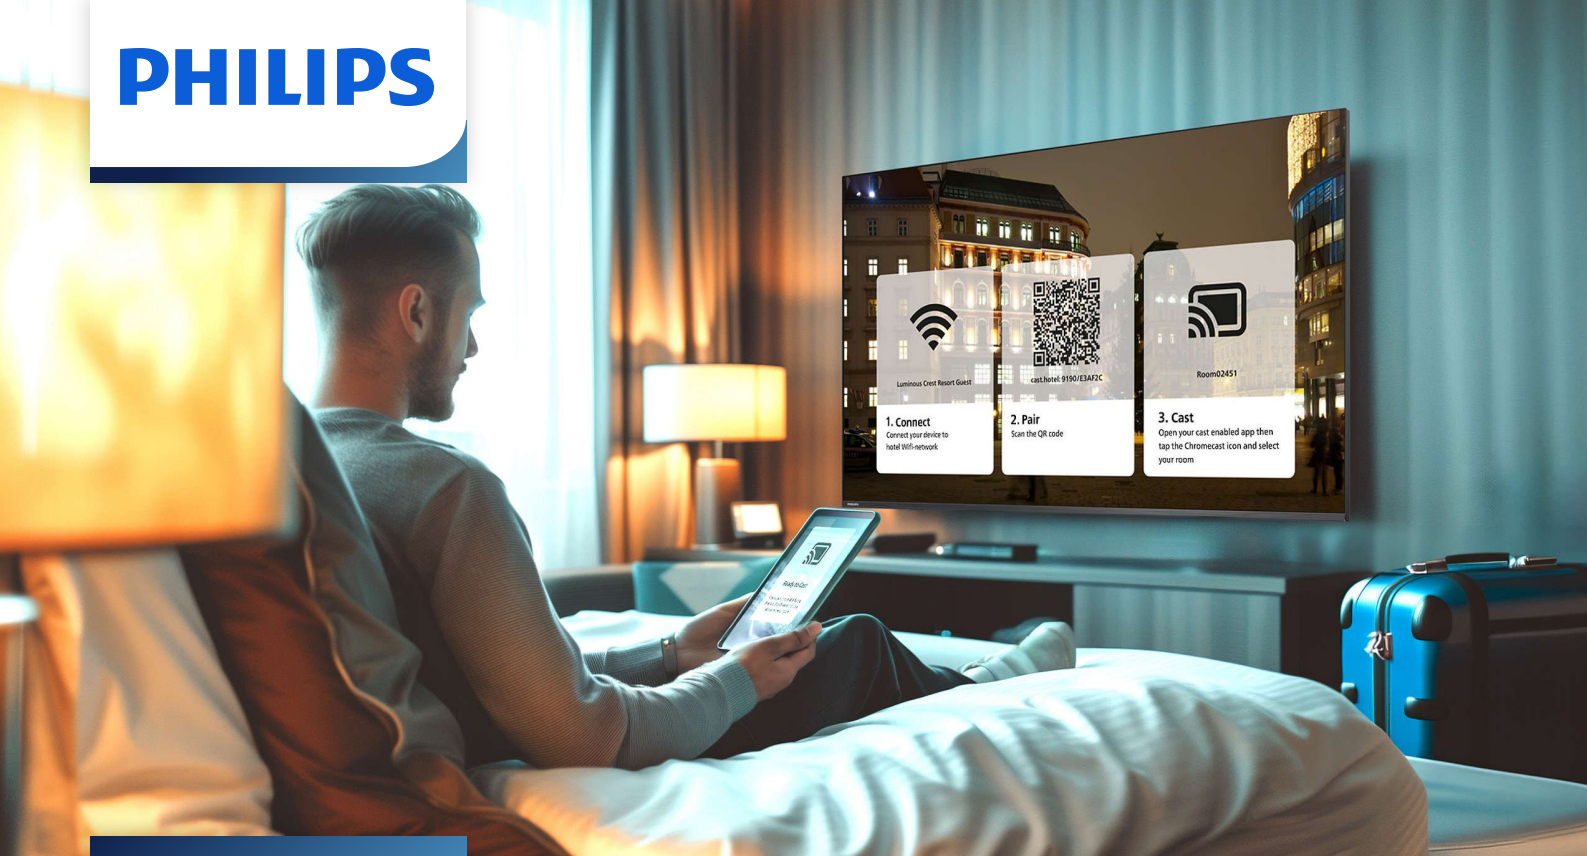

Profesionální
televize

Cast Server

Cast Server



HAL6024/12

Vysílání s jistotou

Vaše bezproblémové a bezpečné řešení pro skupiny zařízení Pro TV

Philips Cast Server je navržen tak, aby uživatelům umožnil vychutnat si vlastní obsah v rozlišení až 4K na televizoru v místnosti. Integrace je jednoduchá a přináší soukromé připojení ke každému televizoru bez potřeby vyhrazeného hotspotu nebo jedinečné sítě.

Výhody pro podnikání

- Řešení vysílání vše v jednom
- Bezproblémová spolupráce s funkcí Google Cast™
- Možnost úprav pomocí firemní značky
- Žádné nežádoucí hotspoty Wi-Fi
- Jedinečný obchodní model
- Zahnuje přístup do statistik Cast

Výhody pro koncového uživatele

- Není potřeba připojovat se k jiné síti Wi-Fi
- Začnete vysílat bez ohledu na to, co je na programu. Kdekoli. Kdykoli.
- Uživatelské rozhraní zobrazené v preferovaném jazyce

Přednosti

Řešení vysílání vše v jednom

Snadná integrace serveru Philips Cast Server ve stejné síti IP jako televizor a připojení prostřednictvím dostupného rozhraní CMND. Je nutný hotelový systém PMS nebo rozhraní CMND.

Bezproblémový chod

Philips Cast Server funguje na profesionálních televizorech Philips bezproblémově s funkcí Google Cast™. Podporuje také smíšené instalace s externími hardwarovými klíči Chromecast v3, například v hotelech, které provádějí upgrade svých televizorů poschodí po poschodí.

Možnost úprav

Bezproblémové šíření vaší firemní značky, výměna obrázku na pozadí uživatelského rozhraní Cast Server pomocí nového obrázku se značkou.

Hotspoty Wi-Fi

Protože pro jednotlivé televizory není potřeba vyhrazená síť nebo hotspot Wi-Fi, zjednodušuje server Philips Cast Server infrastrukturu i proces u uživatele.

Obchodní model

Cast Server přináší spolehlivé řešení Philips vše v jednom a je k dispozici s počáteční pětiletou licencí, kterou je možné každoročně prodlužovat.

V kombinaci s bezplatným softwarem PPDS CMND a jednoduchým rozhraním PMS nevyžaduje toto serverové řešení žádné další služby a snižuje požadavky na investice, takže představuje špičku v oboru ohledně efektivity nákladů.

Statistiky Cast

Systém plně dodržující pravidla GDPR nabízející relevantní statistiky správy o použití vysílacích aplikací.

Síťové připojení

Vysílání z mobilního zařízení je pro uživatele přímočaré a bezpečné. I když zůstává na síti Wi-Fi, stačí ke spárování mobilního zařízení naskenovat QR kód na televizi v pokoji.

Svoboda vysílat

Po spárování mohou uživatelé začít vysílat klepnutím na ikonu vysílání v libovolné aplikaci s možností vysílání. I když je televizor vypnutý.

Jazyk uživatelského rozhraní

Poté, co se při registraci nastaví preferovaný jazyk, adaptuje se uživatelské rozhraní na televizoru pro daného uživatele.

Specifikace

Pohodlí

19" držák s možností montáže

Kompatibilita

Spolupracuje s: Řada Hospitality TV 4500, Řada MediaSuite TV 5000, Řada MediaSuite TV 6000

Možnosti připojení

Přední strana: Ethernet LAN (síť pro hosty), Vstup DC (5 V), Diagnostika

Zpět: Ethernet LAN (síť TV IP)

Diagnostika: 2x DB-9 sériové, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

Napájení

Napájení: DC 5V/2A

Příslušenství

Obsahuje: Napájecí adaptér: AC 100–240 V – 50/60 Hz; DC 5 V / 5 A, 19" montážní držáky (2 ks)

Rozměry

Rozměry balení (Š x H x V): 30 x 40 x 12 cm

Hrubá hmotnost: 2,9 kg

Hmotnost výrobku: 1,9 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V): 30 x 22 x 5 cm

Údaje na obalu

EAN: 87 18863 80001 0

Vnější obal

GTIN: 1 87 18863 80001 7

Počet obchodních položek: 5

Vnější obal (Š x V x H): 46 x 36 x 66 cm

Hrubá hmotnost: 15,7 kg

Podporuje

CMND: v7.5.1 nebo novější

