

PHILIPS

Têtes de rasage de
rechange

SH71

Lames SteelPrecision

Compatibles avec les rasoirs
Series S7000

Compatibles avec les
rasoirs S5000 de forme angulaire

Ne sont pas compatibles avec les
rasoirs S5000 de forme arrondie

SH71/50



Remettez votre rasoir à neuf

Pour des performances optimales, remplacez les têtes tous les 2 ans

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

Facile à utiliser

- Rénovez votre rasoir en toute simplicité
- Pour des performances optimales, changez de tête de rasage tous les 24 mois

Compatibilité

- Pour les rasoirs Series 5000, 6000 de forme angulaire et Series 7000

Performances

- Des performances améliorées à chaque passage

Développement durable

- Emballage recyclable*

Points forts

Lames SteelPrecision




Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage et une finition nette et confortable.

Compatibilité



Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Facile à remplacer

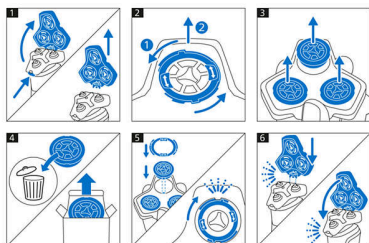

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renforcements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.

Remettez votre rasoir à neuf



Remplacez les têtes de rasage tous les 24 mois pour garantir les meilleures performances de votre appareil.

Emballage recyclable*



Chez Philips, nous nous efforçons d'intégrer le développement durable dans tous les aspects du développement des produits. Cet emballage ne contient aucune pièce en plastique et est entièrement recyclable*.

Caractéristiques

Têtes de rasoir

Adapté aux types de produits: Rasoir Series 7000 (S7xxx), Series 5000 angulaires
Têtes de rasoir par lot: 3

