

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

2 Series

1 mode

2 manches

2 têtes de brosse

2 étuis de voyage



HX6232/59

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Élimine efficacement la plaque dentaire d'une simple pression

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux
- La fonction SmarTimer vous aide à respecter le temps de brossage recommandé

Permet un brossage personnalisé

- Le programme EasyStart vous aide à vous adapter à l'utilisation d'une brosse à dents électrique

Procure un nettoyage optimal, visible et perceptible

- Tête de brosse inclinée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Recommandé par les professionnels dentaires du monde entier

- Une meilleure élimination de la plaque dentaire pour moins de caries

2 Series

Brosse à dents électrique

HX6232/59

Points forts

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Aide à réduire les caries




Permet une meilleure élimination de la plaque dentaire et un meilleur accès aux dents du fond ; en vous brossant tous les jours les dents deux fois par jour avec cette brosse à dents, vous aurez moins de caries

Un meilleur accès aux dents du fond

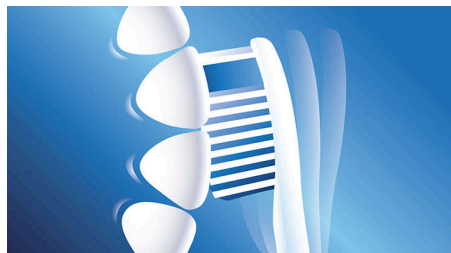


Cette brosse à dents élimine la plaque dentaire. Elle est dotée d'une fine tête de brosse inclinée qui permet d'atteindre plus facilement les dents du fond et les endroits difficiles d'accès.

EasyStart

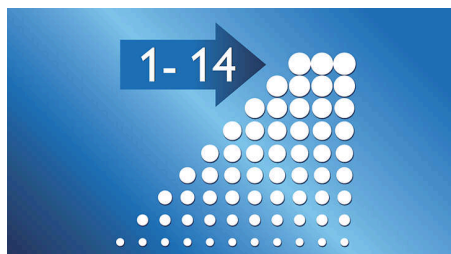

La fonction EasyStart ajuste graduellement le niveau de puissance de la brosse à dents au cours des 14 premières utilisations pour vous habituer à l'expérience Philips Sonicare et faciliter la transition entre les deux types de brosses à dents.

Quadpacer

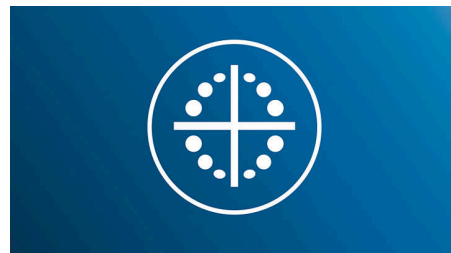

Dotée d'un minuteur Quadpacer à intervalles favorisant un brossage rigoureux et complet. La brosse à dents émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre zone de la dentition.

SmarTimer



Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est dotée d'une fonction spéciale SmarTimer pour vous aider à respecter le temps de brossage de deux minutes recommandé par les dentistes.

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

2 Series

Brosse à dents électrique

HX6232/59

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: NiMH

Design and finishing

Color: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Housse de voyage: 2

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard

Manches: 2 Série 2

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

