

PHILIPS



Téléviseur 4K
Ambilight

OLED+

Téléviseur Ambilight 139 cm (55")

Un son signé Bowers & Wilkins

Processeur de traitement d'image
P5 avec IA

Google TV™



55OLED908

Plongez au cœur de l'action

Téléviseur Ambilight 4K – Son Bowers & Wilkins

Pourquoi regarder lorsque l'on peut s'immerger ? Avec une image réaliste, un son Bowers & Wilkins et un Ambilight immersif, notre téléviseur OLED+ le plus lumineux vous entraînera dans vos univers préférés. Vous verrez chaque détail, même si vous regardez dans une pièce bien éclairée.

Téléviseur 4K OLED+ Ambilight. Plongez au cœur de l'action.

- Plus immersif que jamais. Téléviseur Ambilight
- Le son légendaire Bowers & Wilkins.
- Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Moteur P5 avec IA
- Des détails réalistes, quelle que soit la luminosité, grâce à notre écran le plus lumineux à ce jour

L'expérience ultime. Emballage écoresponsable.


- Design haut de gamme. Conçu pour l'avenir.
- Télécommande fine avec détecteur de mouvement et recharge via USB-C
- Le cinéma IMAX s'invite chez vous. Certifié IMAX Enhanced.
- Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
- Dalle OLED META lumineuse. Le téléviseur prend en charge tous les principaux formats HDR

Nous prenons merveilleusement soin de vos divertissements.

- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
- Des jeux épiques. 120 Hz, latence ultra-faible, G-Sync, VRR, FreeSync
- Les divertissements que vous aimez, avec l'aide de Google

Points forts

Ambilight nouvelle génération

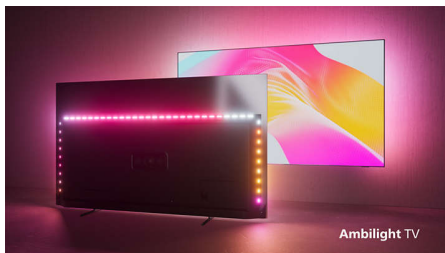


Avec l'Ambilight nouvelle génération, les LED situées derrière l'écran vous plongent dans un halo de lumière colorée plus détaillé, mieux défini et plus en phase avec l'action que jamais ! Et la collection d'images et de vidéos Aurora magnifiquement mises en valeur par l'Ambilight vous permet d'égayer un écran vierge.

Un son signé Bowers & Wilkins



Le système audio intégré Bowers & Wilkins crée une profondeur de champ audio inégalée pour une immersion totale. Neuf haut-parleurs avant et un canal central dédié dirigent vers vous un son détaillé et des dialogues clairs. Le caisson de basses monté à l'arrière offre des basses profondes et précises.

Moteur P5 AI Perfect Picture Engine

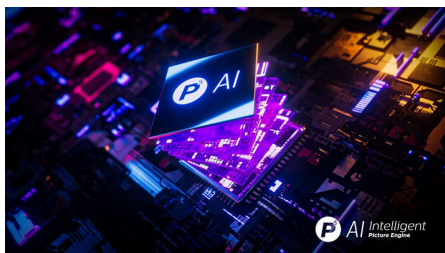

Le processeur Philips P5 avec IA produit une image si réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à

apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Peu importe le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

Téléviseur OLED Philips



L'angle de vue plus large et l'image la plus éclatante à ce jour vous permettront de saisir tous les détails, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Les noirs sont extraordinaires et il n'y a pas de couleurs délavées ou de reflets : juste des détails saisissants. Si vous vous trouvez dans une pièce très éclairée, notre processeur P5 ajuste automatiquement la luminosité pour vous offrir la meilleure expérience possible.

Design de qualité



L'écran pratiquement sans cadre et le socle métallique compact facilitent le positionnement de cet élégant téléviseur OLED+. Notre emballage est fabriqué avec du papier et du carton recyclés. La télécommande fine est dotée d'un rétroéclairage à détecteur de mouvements et se recharge via USB-C.

IMAX Enhanced



Bienvenue à Hollywood ! Votre téléviseur OLED Philips vous permet de profiter pleinement des effets des films initialement conçus pour les cinémas IMAX. Changez complètement d'échelle. Voyez plus dans chaque scène. Avec l'Ambilight, vos soirées cinéma deviennent inoubliables.

Dolby Vision et Dolby Atmos



Grâce aux technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées, vos films, émissions et jeux bénéficient d'une qualité visuelle et sonore incroyable. L'image est fidèle à la vision du réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Entendez chaque mot clairement. Vivez des effets sonores entièrement immersifs.


OLED+

Téléviseur 4K Ambilight

55OLED908/12

Points forts

Compatible DTS Play-Fi

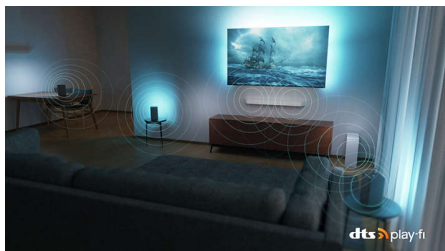


Le système audio domestique sans fil Philips avec technologie DTS Play-Fi vous permet de connecter votre téléviseur à des enceintes sans fil compatibles dans toute la maison en quelques secondes. Écoutez des films dans la cuisine. Diffusez de la musique dans n'importe quelle pièce. Vous pouvez même créer un système de Home Cinéma en utilisant votre téléviseur Ambilight OLED+ comme enceinte centrale.

Des jeux épiques



Jouez sans limites et plongez au cœur d'images OLED incroyables de réalisme ! HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible, pour tirer le meilleur parti possible du matériel de gaming nouvelle génération, avec un gameplay fluide et réactif, des mouvements naturels ultra-fluides et de beaux graphismes. Le mode jeu d'Ambilight vous offre encore plus de sensations fortes.

Google TV™

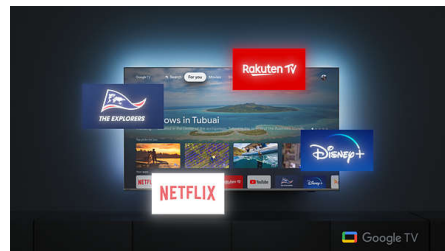

Qu'avez-vous envie de regarder ? Google TV réunit et organise pour vous les films, séries et autres contenus de l'ensemble de vos applications et abonnements. Vous obtiendrez des suggestions en fonction de vos goûts et vous pourrez même utiliser l'application Google TV sur votre téléphone pour gérer votre watchlist lorsque vous êtes en déplacement.

Caractéristiques

Ambilight

Fonctions Ambilight: S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, Mode jeu, Musique Ambilight, AmbiWakeup, AmbiSleep, compatible avec les enceintes domestiques sans fil Philips, Animation de démarrage Ambilight
Version Ambilight: 3 côtés nouvelle génération

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 55 pouces
Diagonale de l'écran (cm): 139 cm
Écran: OLED 4K Ultra HD
Résolution d'écran: 3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement natif: 120 Hz
Processeur d'images: Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
Amélioration de l'image: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, Mode QI IA, CalMAN Ready, Mode IMAX amélioré, HDR10+ Adaptive, Mode réalisateur

Résolution d'entrée de l'écran

Résolution - fréquence de rafraîchissement: 576p-50 Hz, 640 x 480 - 60 Hz, 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz., 720p - 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Tuner/réception/transmission

TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Lecture vidéo: PAL, SECAM
Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
Indication de l'intensité du signal
Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC

Android TV

Système d'exploitation: Google TV™
Applications intégrées: Google Search, Google Play Films*, YouTube, YouTube Music, Disney+, Apple TV, Netflix, Amazon Prime Video,

Application Fitness, Ambilight Aurora

Taille de la mémoire (flash): 16 Go*

Cloud de gaming: GeForce NOW

Fonctions de Smart TV

Télévision interactive: HbbTV
Assistant vocal*: Assistant Google intégré, Télécommande avec micro, Fonctionne avec Alexa

Applications multimédias

Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10), FLAC
Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 Photo, HEIF

Traitement en cours

Puissance processeur: Quad Core

Caractéristiques

Niveau sonore

Audio: Un son signé Bowers & Wilkins, Puissance de sortie : 80 W (RMS), 3.1 canaux
Configuration des haut-parleurs: 8,5 W x 6, haut-parleur de graves 30 W
Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
Amélioration du son: Son I. A., Dialogues clairs, Dolby Atmos, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, EQ IA, Étalonnage de la pièce

Connectivité

Nombre de connexions HDMI: 4
Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
Nombre de ports USB: 3
Connexion sans fil: Wi-Fi 6, Bluetooth® 5.2, Wi-Fi 802.11 ax, 2 x 2, double bande
Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Sortie casque, Connecteur de service, Connecteur satellite
HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
HDMI ARC: Oui, sur HDMI2
Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 2, eARC/VRR/ALLM pris en charge, Débit maximal de 48 Mbits/s

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pleine bande passante 48 Gbits/s, jusqu'à 4K 120 Hz
Jeux: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium,

Gaming Dolby Vision, HGiG, Compatible NVIDIA G-SYNC
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

Carte énergie UE

Numéros d'enregistrement EPREL: 1574569
Classe énergétique pour SDR: G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 84 kWh/1 000 h
Classe énergétique pour HDR: G
Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 82 kWh/1 000 h
Consommation du téléviseur éteint: S.O.
Mode veille en réseau: 2,0 W
Technologie de dalle utilisée: OLED

Alimentation

Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation en veille: moins de 0,3 W
Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio), Mode Eco, Capteur de luminosité

Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande, Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, 1x câble USB-C pour le chargement de la télécommande

Design


Couleurs du téléviseur: Cadre métallique
Design du pied: Rotation +/- 15 degrés, Pied cadre ouvert

Dimensions

Largeur de l'appareil: 1 225,0 mm
Hauteur de l'appareil: 746,0 mm
Profondeur de l'appareil: 71,0 mm
Poids du produit: 19,2 kg
Largeur appareil (support inclus): 1225.0 mm
Hauteur appareil (support inclus): 768.0 mm
Profondeur appareil (support inclus): 260.0 mm
Poids du produit (support compris): 21.7 kg
Largeur de la boîte: 1400.0 mm
Hauteur de la boîte: 920.0 mm
Profondeur de la boîte: 170.0 mm
Poids (emballage compris): 26,5 kg
Largeur du socle: 500.0 mm
Hauteur du pied: 22.0 mm
Longueur du pied: 260.0 mm
Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm
Profondeur de l'appareil (support mural): 107.0 mm
Hauteur de l'appareil (support mural): 746.0 mm
Largeur de l'appareil (support mural): 1225.0 mm



Connections

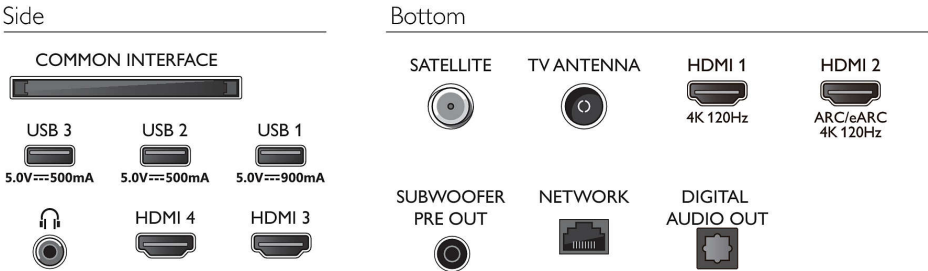

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
* Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
* Taille de la mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)
* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com
* Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.
* L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.
* Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet



