

# PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Type de lampe : H1

Lampe LED à installation directe

Design compact

Lumière blanche et froide à  
6 000 K

11258U2510C2



## Des couleurs adaptées à votre style

Des lampes LED pour un éclairage blanc chaud classique

Installez des lampes Philips Ultinon Classic LED dans vos éclairages avant pour obtenir la couleur chaude d'un éclairage halogène classique avec les performances des LED ! Ces lampes faciles à installer vous permettent de monter en gamme en passant aux LED en toute simplicité !\*

### **Lumière blanche classique de 3 500 K**

- Profitez d'une lumière classique de couleur chaude à 3 500 K

### **Éclairage plus performant**

- Plus de luminosité pour une visibilité élevée\*\*

### **Installation simple et rapide**


- Installation plug-and-play

### **Qualité Philips reconnue**

- Conforme aux normes automobiles
- Des performances durables


## Points forts

### Lumière blanche et chaude de 3 500 K

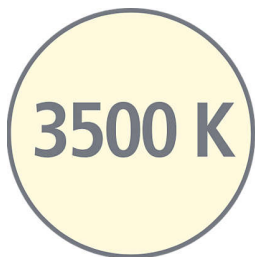

Améliorez vos éclairages avant sans sacrifier le style ! Les lampes Philips Ultinon Classic LED projettent une élégante lumière blanche et chaude, comparable à celle des autres éclairages avant halogènes, pour une voiture à l'esthétique intemporelle. Unifiez la couleur de tous vos éclairages avant tout en bénéficiant de la meilleure luminosité produite par les LED. Découvrez l'alliance parfaite entre style classique et technologie moderne.

### Le faisceau surpasse l'halogène

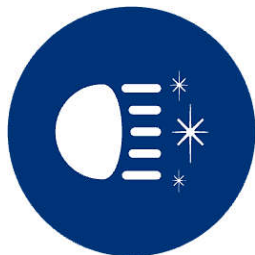

Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont conçues pour produire un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, le tout dans un format compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles offrent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau\*\* tout en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Classic LED offrent aux conducteurs une

meilleure vue de la route, ce qui facilite la détection des obstacles et une conduite en toute sécurité.

### Installation plug-and-play



Avec les lampes Philips Ultinon Classic LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Classic LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible IEC 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles sont faciles à installer et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules\*.

### Conforme aux normes automobiles



Les produits d'éclairage automobile Philips sont à la pointe de la technologie et sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de

100 ans. Sachant que les performances de nos produits impliquent de répondre aux exigences actuelles, nous concevons nos produits en nous alignant au plus près sur les normes du secteur. Nos lampes Philips Ultinon Classic LED sont conformes aux normes relatives à l'interférence électromagnétique. Conçues avec précision pour résister aux rigueurs de la vie automobile moderne, nos lampes ne perturbent pas le fonctionnement des autres composants du véhicule.

### Des performances durables



Les lampes Philips Ultinon Classic LED sont rigoureusement testées et vérifiées pour garantir une durabilité à long terme et des performances prolongées. Notre gamme offre une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une lampe halogène comparable et une lumière homogène tout au long de sa durée de vie. La gamme Philips Ultinon Classic LED bénéficie d'une garantie Philips de deux ans\*\*\*. Profitez du meilleur de la technologie d'aujourd'hui avec les lampes Philips Ultinon Classic LED.

## Caractéristiques

### Caractéristiques marketing

**Point fort du produit:** Lumière blanche et chaude traditionnelle

**Avantages attendus:** LED blanche classique, couleur unifiée, facile à installer

### Description du produit

**Usage:** Feux de route, feux de croisement, brouillard

**Base:** P14,5S

**Désignation:** LED H1 11258 U2510 C2

**Désignation des types de LED:** [≈H1]

**Durée de vie:** 1 500 heures

**Marque ECE:** non

**Température de fonctionnement:** -40 °C / +85 °C

**Gamme:** Ultinon Classic HL

**Technologie:** LED

**Type:** H1

**Homologation ECE R37:** non

**Homologation ECE R10**

**Sans polarité**

**Homologation:** non

**Diamètre:** 24,50 mm

**Hauteur:** 60,00 mm

### Caractéristiques lumineuses

**Lumens:** 1 350 lm

**Température de couleur:** 6 000 K

### Caractéristiques électriques

**Puissance consommée:** 13 W

**Tension:** 12 V

### Informations de commande

**Code de commande:** 11258U2510C2

**Code de commande:** 02984394

### Informations de l'emballage

**Emballage:** Boîte

**EAN1:** 8719018029843

**EAN3:** 8719018029850

**Type d'emballage:** C2

### Informations relatives au produit emballé

**Nombre de packs:** 2 pièces

**Longueur [cm]:** 9,15 cm

**Largeur [cm]:** 4,60 cm

**Hauteur [cm]:** 7,65 cm

**Poids net par lot:** 21 g

**Poids brut:** 52 g

### Informations, emballage externe

**Longueur:** 10.70 cm

**Largeur:** 19.30 cm

**Hauteur:** 13.00 cm

**Emballage:** Carton

**Quantité:** 4 lots / 8 pièces

**Poids brut par emballage externe:** 0,250 kg

