

PHILIPS

AVENT



Digitaalne
videomonitor

Baby monitor

Privaatne ja turvaline (A-FHSS)

2,7-tolline värviekraan

Rahustavad unelaulud ja
tagasiside



SCD831/52

Alati teie beebi lähedal

Privaatne ja turvaline tänu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD831 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt 2,7" LCD-ekraanilt, olgu päeval või öösel.

Privaatne ja turvaline ühendus

- Suure eraldusvõimega 2,7" ekraan, mille pilt on ka öösel kristallselge
- Energiasäästlik ökorežiim koos ühenduse märguandega
- Kuulake oma beebit selge heliga
- Privaatne ja turvaline ühendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine

- Suurepärane tööaeg kogu öö jälgimiseks
- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Tööulatus kuni 300 meetrit*
- Rahustavad hällilaulud teie lapse rahustamiseks
- Kaugrääkige oma beebiga

Kindlus ja usaldusväärsus

- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud

Esiletõstetud tooted

Privaatne, turvaline ja kohanduv FHSS



Ainulaadne käsiseadmete sidumine tagab beebiga privaatselt ja turvaliselt ühenduse. Uus kohanduv FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - sagedushüppimisega spektrilaotuse) tehnoloogia tagab minimaalsed häiringud.

2,7-tolline värviekraan

Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 2,7" värviekraanilt.

Täiuslikult selge heliga video

Kuulete pisimatki naeru, kurinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.


Öökorežiim

Vaikel ajal voolutarbe vähendamiseks saate lülituda ECO-režiimile, teades samas, et ainulaadne ühenduse märguanne hoiab teid beebiga seotuna. ECO-režiim lülitab heli- ja videoedastuse välja ja loob ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Alati ühendatud

Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatusest väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Tööulatus 300 m

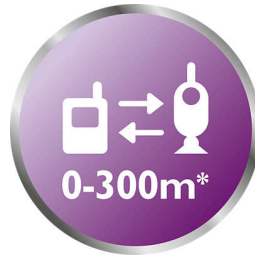

Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*,
Tööulatus õues kuni 300 meetrit*

Tööaeg kuni 10 tundi



Mugav taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 10 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Beebiga rääkimine.



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

Hällilaulud

Unetu beebi rahustamiseks pole midagi paremat kui õrn unelaul. Saate igas toas olles valida ja vahetada viie lõõgastava pala vahel, aidates oma beebil kiiresti pingutusteta uinuda.

Tundlikkuse reguleerimine

See võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust. Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

Spetsifikatsioon

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Sagedusriba: 2,4 GHz

Mugavus

Sisselülitatud toite märgutuli
Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Aku laadija indikaator
Helitugevuse regulaator
Tundlikkuse sätted
Seinapaigaldusega

Võimsus

Toiteallikas: 100 – 240V / 50 - 60Hz

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv FHSS
Video LCD-ekraan: 2,7" värviline
Seadistatav helitundlikkus
Seadistatav vaatamismurk
Ühilduvus Androidi, iOS-i, tahvelarvutiga: Ei
Automaatne infrapunaga öövaade
Ainult heliga režiim
Akudel ja vooluvõrgust töötav beebiseade:
Ainult vooluvõrgust
Varupatarei funktsiooniga beebiseade: Ei
Keskseadme aku tööaeg: Kuni 10 tundi täisrežiimis
Rihmaklamber
Ereduse reguleerimine
Rahustav öötuli: Ei
Menüü stiil: Ikonid

Digisuum ja panoraam: Ei

Energiat säästev ökorežiim: Ühenduse näidikuga ökorežiim

Käeshoitav ja taaslaetav: Jah, keskseade

Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit

Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses

Aku tühjenemise / ühenduse kadumise hoiatus

Hällilaulud: Jah, 5 tk

Mini-USB laadimine

Tööulatus õues kuni: 300 meetrit

Privaatne ja turvaline: Jah, kohanduv FHSS

Tagasiside funktsioon

Temperatuurindur: Ei

Värinarežiim: Ei

Heli aktiveerimise ekraan: Jah, VOX-režiim

Akudetoitel ja vooluvõrgust töötav keskseade

