

# PHILIPS

Éveil Lumière

Sons naturels

HF3465/01



## Réveillez-vous naturellement

avec un Éveil Lumière qui vous réveille progressivement

L'Éveil Lumière utilise une combinaison unique de lumière et de son pour vous réveiller naturellement et en douceur, et vous garantir de commencer la journée du bon pied. Finis les réveils difficiles !

### Easy to use

- Peut servir de lampe de chevet pour lire confortablement
- Lampe halogène remplaçable

### Proven benefits

- Fruit d'un siècle d'expertise Philips en matière de technologie lumineuse
- Sensation au réveil plus agréable cliniquement prouvée
- Des études montrent que les utilisateurs se lèvent plus facilement le matin

### Soft rising light and sound wakes you gradually

- Jusqu'à 250 lux, pour un réveil naturel
- La lumière augmente progressivement pour un réveil en douceur
- Un son naturel et agréable pour le réveil

# Points forts

## La lumière vous réveille progressivement



L'intensité lumineuse de l'Éveil Lumière augmente progressivement pendant les 30 minutes précédant votre heure de réveil programmée. Lorsqu'elle atteint vos yeux, elle augmente le niveau d'énergie de votre corps, le préparant en douceur au réveil, qui devient beaucoup plus agréable.

## Intensité lumineuse de 250 lux



La sensibilité à la lumière varie considérablement d'une personne à une autre. Généralement, plus l'intensité de la lumière est élevée, moins il faut de temps pour être complètement réveillé. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière de l'Éveil Lumière jusqu'à 250 lux. Ainsi, vous serez sûr de vous réveiller avec l'intensité de lumière qui vous convient le mieux.

## Un son naturel agréable pour le réveil




À l'heure programmée de votre réveil, vous entendrez une alarme douce. Elle démarre doucement et atteint progressivement, en une minute et demie, le volume que vous avez sélectionné. Ce son d'intensité progressive adoucit le processus de réveil ; désormais, les réveils difficiles font partie du passé.

## Lampe de chevet



Les 20 niveaux d'intensité lumineuse vous permettent d'utiliser le produit comme lampe de chevet.

## Lampe halogène remplaçable

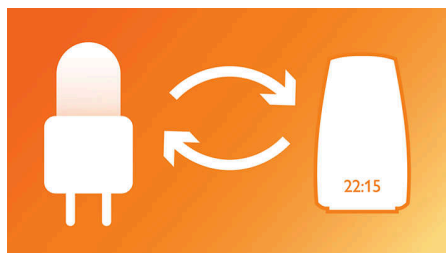

L'Éveil Lumière utilise une lampe halogène remplaçable pour simuler un lever de soleil naturel.

## Études indépendantes



Des études indépendantes\* montrent que 8 utilisateurs de l'Éveil Lumière sur 10 se lèvent plus facilement le matin. MatrixLab BE, NL, D, AT, CH 2011 ; n=209

## Cliniquement prouvé



Il a été cliniquement prouvé que la lumière améliorait la qualité du réveil.

## Expertise Philips



Un produit conçu par Philips, fort de plus d'un siècle d'expertise en matière de luminothérapie.

# Caractéristiques

## Son

Nombre de sons pour le réveil: 1

## Spécificités techniques

Longueur du cordon: 200 cm

Alimentation: 85 W

Voltage: 230 V

Fréquence: 50 Hz

Isolation: Classe II (double isolation)

Type de lampes: Lampe halogène Philips 100 W, 12 V, GY6.35

Durée de vie des lampes: estimée > 4 000 heures

## Poids et dimensions

Dimensions du produit: 25,2 (hauteur) x 17,0 (diamètre) cm

Product weight: 1,45 kg

Dimensions de l'emballage (l x H x P) ::

19,5 x 30 x 19 (l x H x P) cm

Poids de l'emballage: 1.7 kg

## Informations logistiques

Code CTV: 884346501

Pays d'origine: Chine

## Sécurité

Sans UV: Sans UV

## Facile à utiliser

Pieds en caoutchouc antidérapants

Bouton marche/arrêt

Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)

Fonction de sauvegarde: 15 minute(s)

Contrôle de la luminosité de l'affichage:

4 réglages

Nombre d'alarmes: 1

Alarme avec fonction snooze: Bouton de répétition

Fonction démo en magasin

## Lumière agréable

Intensité lumineuse: 0 - 250 lux à 40 - 50 cm

Variateur d'intensité lumineuse: Oui, 20 niveaux

Réglages de luminosité: 20

Simulation d'aube: 30 minutes

Lampe remplaçable

## La lumière comme source de bien-être

Augmentez votre niveau de vigilance

Réveillez-vous en douceur

