

PHILIPS

Reconditionné Épilateur à
lumière pulsée IPL

Lumea IPL 8000 Series

Capteur SmartSkin

4 accessoires intelligents : corps,
visage, maillot, aisselles

Application Lumea IPL

Fonctionnement sur secteur



BRI948/00R1

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

Profitez d'une peau lisse pendant 12 mois*

Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea Series 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.

Doux et efficace pour une peau lisse pendant longtemps

- Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines
- Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité
- Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l'utilisation

Une solution complète pour le visage et le corps

- Une solution complète pour le visage et le corps avec 4 accessoires intelligents
- Convient à la plupart des types de peau et de poils

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné

- Mêmes résultats, meilleur pour l'environnement

Épilation personnalisée à lumière pulsée

- Douceur et confort avec la technologie SenseIQ
- Optimisez votre routine de soins avec l'application Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

Reconditionné Épilateur à lumière pulsée IPL

BRI948/00R1


Points forts

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné



Nous avons à cœur de recycler les produits retournés et de leur donner une seconde vie, car les matériaux et les pièces que nous utilisons pour les produire ont un impact considérable en termes de CO2. Faire le choix d'un appareil reconditionné plutôt que neuf réduit l'empreinte carbone de 78 %***.

Des résultats rapides avec 2 séances par mois

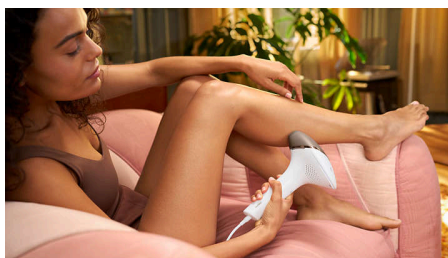

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Technologie SenseIQ



L'épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d'intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau

et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l'épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong



Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

4 accessoires intelligents



Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre. Maillot et aisselles : conception courbée vers l'extérieur pour les zones difficiles d'accès.


Développé en étroite collaboration avec des experts



En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l'épilateur à lumière pulsée Lumea IPL

en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

Application Philips Lumea IPL

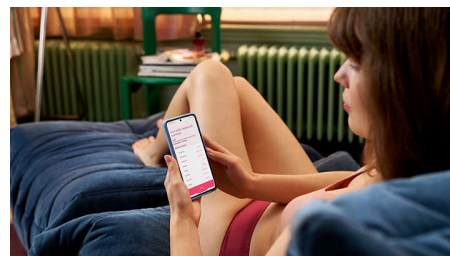

Notre application d'apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d'utilisateurs.

Pour la plupart des types de peau et de poils



La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à foncés (I-V).

Caractéristiques

Technical specs. attachments

Body treatment attachment: Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm², Utilisation adaptée au corps : jambes, bras et ventre

Face treatment attachment: Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire

Bikini treatment attachment: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée aux zones sensibles du maillot

Underarm treatment attachment: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée aux aisselles

Safety and adjustable settings

Integrated UV filter: Protège votre peau des rayons UV

5 light energy settings: S'adapte à votre teint de

peau

Integrated safety system: Évite les flashes accidentels

SmartSkin sensor: Indication de réglage adaptée à la demande

Application mode

Slide and Flash: Pour une utilisation rapide

Stamp and Flash: Pour une utilisation sur les petites zones

Cordless / corded use: Fonctionnement sur secteur

Technical specifications

Voltage: 100-240 V

High performance lamp: Conçu pour durer, 450 000 flashes, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 39 ans**

Service

Warranty: Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

Items included

Instructions for use: Mode d'emploi

Storage: Pochette de rangement

Adapter: 19,5 V / 4 000 mA

Application time

Underarms: 2,5 min

Bikini line: 2 min

Face areas: 1,5 min

Demi-jambes: 8,5 min



* Réduction moyenne de la pilosité après 12 séances : 86 % sur les jambes, 70 % sur le maillot, 67% sur les aisselles

** En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips

*** Sont pris en compte : le produit, les matériaux d'emballage et la logistique inverse de Philips pour les retours Lumea S8000. Non pris en compte : les produits chimiques, l'énergie nécessaire au retraitement, le transport des pièces entrantes et des matériaux. Calcul réalisé grâce à la méthode ReCiPe2016 et à la base de données ecoinvent3.6, sur la base du remplacement de tous les accessoires, adaptateurs et emballages.