

PHILIPS



Äärimmäisen tehokas
ilmanpuhdistin

GoPure 5212

Puhtaan ilman tuotto – PM2.5: 16
m3/h

Puhtaan ilman tuotto – TVOC: 11
m3/h

Puht. ilm. tuotto, NO2/SO2:
13/7,9 m3/h

Formaldehydi 6 m3/h



GP529BLKX1

Poistaa ilmasta sataa erilaista epäpuhtautta

Vaivaton automaattinen suodatus

GoPure 5212 -suodatusmekanismi poistaa jopa sataa erilaista epäpuhtautta, kuten allergeeneja, bakteereja, viruksia ja pakokaasuja. Sisältää puolueettomasti sertifioitua SelectFilter Plus -suodattimen, joka poistaa 90 % ilman siitepölyallergeeneista.

Tehokasta ilmansuodatusta


- Myrkylliset kaasut, kuten pakokaasut, poistetaan nopeasti autosta
- Suodattaa haitalliset PM2.5-pienhiukkaset alle 10 minuutissa.
- Airmid-sertifioitu suodatin poistaa 90 % ilmassa olevista allergeeneista
- Poistaa liikenteen vahingolliset NO2- ja SO2-kaasut
- Poistaa pienhiukkaset, bakteerit ja virukset

Tyylikäs muotoilu, helppo asentaa ja helppokäyttöinen

- Ilmansuodattimen vaihdon ilmainen
- Laite toimii automaattisesti, joten voit keskittyä ajamiseen
- Helppo asentaa minne tahansa autossa

Kohokohdat

Suodattaa PM2.5-pienhiukkasia

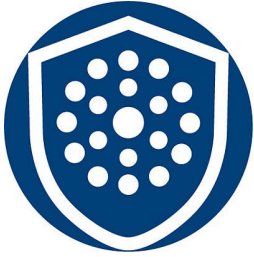

Philipsin SelectFilter Plus -suodatustekniikka poistaa nopeasti ja tehokkaasti auton sisätiloissa olevat hiukkaset, kuten PM2.5-hiukkaset. PM2.5-hiukkasista puhtaan ilman tuotto (CADR, Clean Air Delivery Rate) on 16 m³/h, ja 50 % tavanomaisen henkilöauton tai katumaasturin hiukkasista suodatetaan alle 10 minuutissa. Haitallisten hiukkasten lisäksi suodatetaan myös tupakansavu ja pöly, joten autossa hengitettävä ilma on puhdasta ja raikasta.

Puolueettomasti sertifioitu suodatin

Arvostetun biolääketieteen tutkimusorganisaatio Airmid Healthgroupin puolueettoman testauksen mukaan Philipsin SelectFilter Plus -tekniikka poistaa jopa 90 % ilman siitepölyallergeeneista. Airmid-testit osoittavat, että tämä suodatustulos saavutetaan, kun ilma kulkee kerran SelectFilter-suodattimen läpi. (Tätä kutsutaan kertalapäisytestiksi.) Kun nämä vahingolliset hiukkaset on poistettu, allergisesta nuhasta kärsivät voivat nauttia puhtaasta ilmasta.

Myrkyllisten kaasujen nopea poisto



Philipsin SelectFilter Plus -tekniikka sisältää HESA-kerroksen, joka puhdistaa haitalliset kaasumaiset kemikaalit autosta. Tehokkaan imeytys- ja hapetusprosessin ansiosta se tuottaa puhdasta ilmaa 11 m³ tunnissa. Niinpä se puhdistaa ilmasta muutamassa minuutissa auton pakokaasut, muovimateriaaleista vapautuvat kemikaalit ja muut hajua tuottavat aineet, kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet), tolueenin ja formaldehydin.

Poistaa bakteerit ja virukset

Arvostetun biolääketieteen tutkimusorganisaatio Airmid Healthgroupin puolueettoman testauksen mukaan Philipsin ainutlaatuinen SelectFilter Plus -tekniikka poistaa haitallisia mikrobeja (kuten viruksia ja bakteereita) sekä erittäin pieniä, jopa vain 0,015 µm:n kokoisia hiukkasia*1+2+3+4

Poistaa auton pakokaasut



Kukapa haluaisi perheensä hengittävän liikenneuuhkissa syntyviä pakokaasuja? Auton tuuletin luo ilmavirtauksen ulkoa sisälle ja

puhaltaa henkilö- ja kuorma-autojen myrkyllisiä kaasuja auton sisätiloihin. Nämä kaasut jäävät sitten auton sisälle. Auton takapenkillä istuvat lapset voivat altistua vaarallisille ilmansaastemäärille, jotka on paljon korkeampia auton sisätiloissa kuin sen ulkopuolella. Philipsin SelectFilter Plus -tekniikka tuottaa typpidioksidista (NO₂) puhdasta ilmaa 13 m³ tunnissa ja rikkidioksidista (SO₂) 7,9 m³ tunnissa, joten perheesi hengitysilmä on varmasti turvallista.

Suodattimen vaihdon ilmainen

Suodattimen vaihdon ilmainen kytkeytyy päälle, kun suodatin on likainen. Näin tiedät, milloin suodatin on vaihdettava. Uuden suodattimen vaihto laitteeseen kestää vain hetken. Niinpä hengitettävän ilman pitäminen puhtaana ja raikkaana on todelle helppoa.

Laite toimii automaattisesti

GoPure 5212 käynnistyy ja sammuu automaattisesti auton moottorin käynnistymisen mukaan, joten voit keskittyä ajamiseen. Kaksinopeuksisen tuulettimen suodatusta voi säätää virtapainiketta koskettamalla. Voit huoletta hypätä autoon tietäen, että ilma on autossa raikasta ja puhdasta.

Kätevä ja helppo asentaa

Mukana tulevan neljä metriä pitkän 12 V:n virtajohdon avulla GoPure-järjestelmän voi asentaa ajoneuvossa minne tahansa. Liitä johto tupakansytyttimeen ja kiinnitä laite kiinnitysvälineillä haluamaasi paikkaan autossa, esimerkiksi käsinojaan, niskatukeen tai istuimien alle. Tyylikäs muotoilu täydentää auton sisustusta sijaintipaikasta riippumatta.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: puhdas ilma autossa

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: suodattaa 100 epäpuhtautta

Tuotteen kuvaus

Sovellus käytössä: ei

Automaattinen käynnistys/sammutus

Väri: musta

Nimike: GP5212

Suodattimen käyttöikä: 350 h hr

Suodattimen vaihdon ilmaisin

Hajusteautomaatti: ei

Taajuus: –

Käyttöääni (dbA) (tehokas/korkea): 55 dBA

Käyttöääni (dbA) (matala): 40 dBA

Käyttöääni (dbA) (keskitaso): 50 dBA

Teho [W]: 3

Nopeusasetukset: 2, tehokas/hiljainen

Tekniikka: auton ilmanpuhdistin

Jännite [V]: 12 V DC

Suorituskyky

TVOC-suodatus: puhtaan ilman tuotto 11 m³/h

Tolueenin suodatus: puhtaan ilman tuotto 11 m³/h

Formaldehydin suodatus: puhtaan ilman tuotto 6 m³/h

Auton SO₂- tai NO₂-päästöjen suodatus: puhtaan ilman tuotto 7,9 ja 13 m³/h

Pienhiukkasten suodatus: puhtaan ilman tuotto 16 m³/h

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: GP529BLKX1

Tilauskoodi: 00932633

Logistiset tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Varaosat

GoPure-puhdasilmäjärjestelmän tyyppi:

SelectFilter Plus

Suodatinmalli: GSF120P110x1

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Kiinnitysvälineet: kiinnityshihna, kiinnityskoukku (X2)

Virtajohdon pituus: 4 m

Paino ja mitat

Pakkauksen paino (tuotteen kanssa) (g): 900

Pakkauksen mitat (P x L x K) (mm): 226 x 188 x 77

Tuotteen paino (g): 600

Tuotteen mitat (P x L x K) (mm): 180 x 180 x 68 mm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



* *1 SelectFilter Plus -suodattimen hiukkasten poisto on testattu riippumattomassa laboratorioissa GB/T6165:2008-standardin mukaisesti, poistotehokkuus kertalapäisyyllä on 81 %, kun hiukkasten koko on 0,0146 µm.

* *2 Käyttöympäristö voi vaikuttaa todelliseen tehoon. Suodatin ei takaa 100-prosenttista hiukkasten ja mikrobien poistoa.

* *3 Ilmanpuhdistin ei itsessään suojaa Covid-19-taudilta, mutta se voi olla osa suunnitelmaa, jolla suojelet itseäsi ja perhettäsi (CHEARI, China Home Electronics Appliances Research Institute -tutkimuslaitos).

* *4 SelectFilter Plus -suodattimen bakteerien ja virusten tuhoutumisaste auton GoPure-ilmanpuhdistimissa on testattu riippumattomassa laboratorioissa Staphylococcus aureus -bakteerin ja Phi-X174-viruksen osalta GB21551.3-2010- ja T/CAS 408-2020-standardien mukaisesti 3m³:n huoneessa.