

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

RacingVision GT200
moto


H7

pakkauskoko: 1

12 V, 55 W

Jopa 200 % kirkkaampi valo*

12972RGTBW

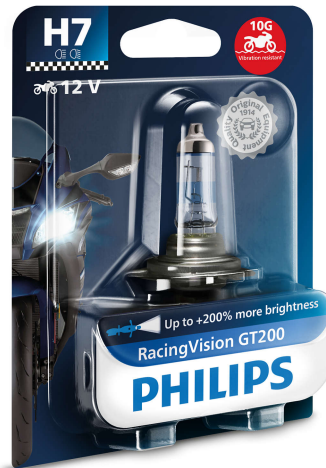

Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Valot vievät ajokokemuksen uudelle tasolle

Philipsin RacingVision GT200 moto -polttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.

Täysin hyväksytty nautinnolliseen ajoon tieliikennekäytössä

- Hyväksytty käyttöön yleisillä teillä

Taattua Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Jopa 200 % kirkkaampi valo muuttaa ajoa

- Selvästi parempi näkyvyys ja ajokokemus
- Edistyksellinen kvartsilasitekniikka takaa erinomaisen valotehon
- Ainutlaatuinen pinnoitustekniikka lisää polttimon valon määrää

Valikoimamme paras valokeila

- Tehokas valokeila valaisee pidemmälle

Kohokohdat

Tehokkain polttimomme

Philipsin valikoiman tehokkain polttimo RacingVision GT200 moto tuottaa rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden muodossa, jota on luvallista käyttää liikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 % kirkkaampi. Optimoitu polttimon muotoilu takaa suuremman valotiheyden, mikä parantaa tien näkyvyyttä sekä ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Pidempi valokeila

Philipsin RacingVision GT200 moto -polttimon erittäin tehokas valokeila takaa, että tie näkyy entistä paremmin. Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan ajoneuvoa täsmällisemmin tiellä. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta.

Kirkkaampi valo parantaa tehoa

Philipsin RacingVision GT200 moto -ajovalopolttimot ovat ECE-tyyppihyväksytyjä. Valotehoa kaipaavat kuljettajat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon, joka on sovellettavien säännösten mukainen.

Lisää valoa tiehen

Ainutlaatuisen, patentoidun pinnoitustekniikan ansiosta polttimot heijastavat enemmän valoa tielle, mikä parantaa näkyvyyttä pimeällä. Polttimot tuottavat enemmän valoa, joka on lisäksi tyylikästä ja muista erottuvaa.

Kirkasta valoa ympäristöön

Philipsin Diamond Silk -kvartsilasin edistyskelliset valmistustekniikat takaavat tarkan valoisa-pimeä-ajan ja lisää kirkkautta tärkeisiin kohtiin. Lisäksi kvartsilasi kestää paremmin lämpötilanmuutoksia, mikä lisää polttimon käyttöikää. Parannettu UV-suojia pitää ajovalopolttimon optiikan suojassa auringolta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin ensiasennuslaatuisten tuotteiden suunnittelussa, kehityksessä ja tuotannossa on noudatettu tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien asianmukaisia ISO-standardia). Philipsin RacingVision GT200 moto -polttimot sopivat useimpien valmistajien moottoripyöriin.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 200 % kirkkaampi valo*

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Kanta: PX26d
Nimike: H7 12972 RGT 12V 55W PX26d BW
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: RacingVision GT200
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: H7

Käyttöikä

Käyttöikä: 250 h

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 500 ±10 %
Värilämpötila: 3 500 K

Sähkö tiedot

Teho: 55 W
Nimellisjännite: 12 V

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12972RGTBW
Tilauskoodi: 2383430

Pakkauksen tiedot

Pakkaus: läpipainopakkaus
EAN1: 8719018023834
EAN3: 8719018023841
Pakkaustyyppi: BW
Määrä pakkauksessa: 1

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 24,1 g
Pituus: 9.5 cm
Leveys: 3.5 cm
Korkeus: 12.9 cm
Määrä pakkauksessa: 1 kpl
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10 kpl

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 19.6 cm
Leveys: 19.6 cm
Korkeus: 14.0 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0,332 kg

