

PHILIPS



Ansigt + krop

OneBlade

Trim, style, barber

Original-skær

5-i-1 justerbar kam



QP2620/30

Trim, style, barber alle skæglængder

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade ansigt + krop trimmer, klipper kanter og barberer alle hårlængder. Du får et skær til dit ansigt og et med hudværn til kroppen. Glem alt om at bruge flere værktøjer. OneBlade klarer det hele.

Nem at anvende

- USB-A-opladning
- Status for slitage
- Hvert skær holder i fire måneder
- Dobbeltsidet klinge: Designet til præcision og kontrol
- Helt vandtæt

Behagelig barbering


- Trim nemt og smertefrit i alle retninger
- Skarpe kante
- Fastgør hudkappen for at beskytte følsomme steder

Ensartet trimning

- 5-i-1 justerbar kam
- Enestående OneBlade-teknologi

Vigtigste nyheder

Enestående OneBlade-teknologi

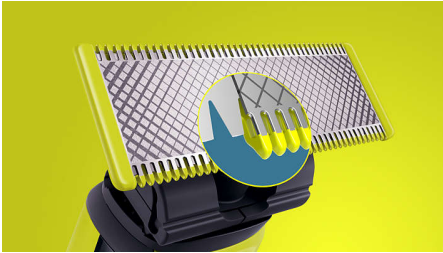

Philips OneBlade har en revolutionerende teknologi, som er designet til ansigtsstyling. Den kan barbere alle hårlængder. Dens dobbelte beskyttelsessystem – en glidebelægning kombineret med afrundede spidser – gør barberingen nemmere og behagelig. Dens barberingsteknologi består af et hurtigkørende skær (12.000 gange i minuttet), der gør den effektiv – selv på længere hår.

Trim løs




Unikt åbent kamdesign til effektiv trimning uden tilstopning og afbrydelse af din rutine - selv på langt og tykt hår.

Skarpe kante



Skab præcise kanter og skarpe linjer med det dobbeltsidede skær.

Dobbeltsidet skær

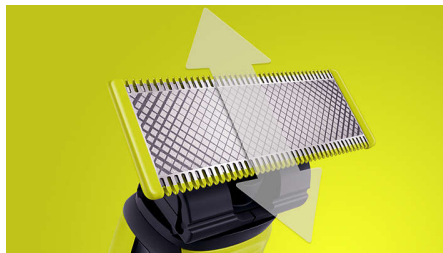


OneBlade følger ansigtets konturer, så du nemt og behageligt kan trimme og barbere alle områder. Brug det dobbeltsidede skær til at style kanter og skabe rene linjer ved at bevæge skæret i alle retninger.

Hudkappe, som kan klikkes på




Fastgør hudkappen for at få et ekstra lag af beskyttelse på følsomme steder.

Kropskam, som kan klikkes på

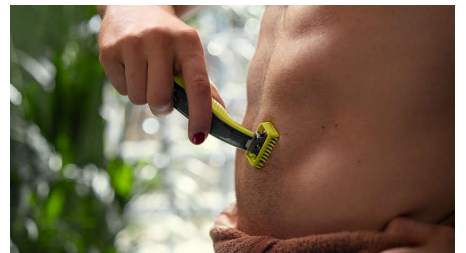

Fastgør kropskammen (3 mm) for at sikre nem trimning i alle retninger.

Hvert skær holder i fire måneder

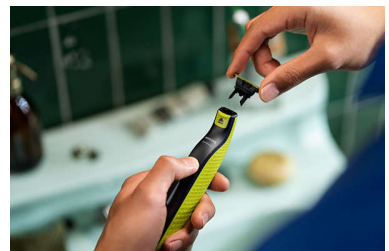

Skæret kan nemt udskiftes hver 4. måned* for optimal ydeevne. En grøn indikator viser når skæret er slidt op.


Vigtigste nyheder

Wet & Dry




OneBlade er komplet vandafvisende, så den er nem at rengøre: Skyl den blot under vandhanen. Du kan barbere vådt eller tørt, endda under bruseren – alt efter hvad du foretrækker. Intet behov for barberskum.

USB-A-opladning

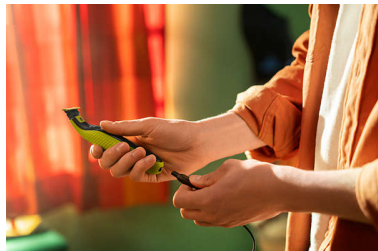

Kan oplades derhjemme eller på farten, perfekt til din daglige rutine og på rejsen.

Status for slitage



Der vises et udskubningsikon på skæret, når skæret er slidt op.

Specifikationer

Trimnings- og barberingsfunktion

Barberingssystem: Konturfølgende teknologi, Dobbelt beskyttelsessystem

Trimmesystem: Konturfølgende teknologi

Tilbehør

Kam: 5-i-1 justerbar kam, Hudkappe, som kan klikkes på, Kropskam, som kan klikkes på

Ekstra udskifteligt skær

Strøm

Driftstid: 45 minutter

Batteritype: Ni-MH

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 8 timer

Maks. strømforbrug: 2 W

Design

Håndgreb: Gummihåndtag med riller

Farve: Limegrøn, koksgrå

Service

2 års garanti

Udskiftningsskær: QP410, QP420, Udskiftes hver 4. måned*

Brugervenlig

Display: Opladeindikator på adapter

Opladning: Genopladelig

Våd og tør brug

