

PHILIPS

LED-
ajovalopolttimot

Ultinon Pro3022


Jopa 100 % kirkkaampi*

6 000 kelvinin viileän valkoinen
valo

pidempikestoiset LED-polttimot

LED-HB3/HB4-ajovalo,
maastokäyttöön

LUM11005U3022X2

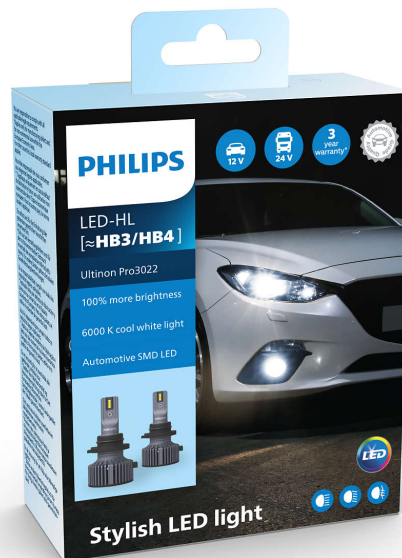

Valaise tie LED-polttimoilla

Tyylikkää ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin LED-ajovalopolttimot** tarjoavat upean hinta-laatusuhteen, miellyttävän valaisun ja luotettavan tehon. Siirry halogeenista LED-tekniikkaan näillä näppärillä polttimoilla, jotka on suunniteltu pitkäikäisiksi ja helpoiksi asentaa.

Kompakti kattava muotoilu

- Helppo asentaa

Luotettava suorituskyky

- Pitkäikäiset polttimot

Näe ja näy

- Laadukas, viileän valkoinen valo

Käyttövalmis ratkaisu

- Vaivaton päivitys

Tehokasta kirkkautta

- Jopa 100 % kirkkaampi*

Kohokohdat

Jopa 6 000 kelvinin valkoinen valo

Päivitä auton ajovalot Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla, joissa on moderni viileän valkoinen valo. Edistyksellisissä polttimeissa on tehokkaat LED-sirut ja 6 000 kelvinin värilämpötila, minkä ansiosta ne tarjoavat maksimaalisen ajomukavuuden. Huomaat tiellä olevat esteet nopeammin ja voit ajaa luottavaisemmin muita tienkäyttäjiä häikäisemättä. Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimoilla saat valoihisi sekä tehoa että tyyliä.

Pitkäikäiset polttimot

Valitsemalla oikeanlaiset LED-polttimot saat laadukkaan valon, joka kestää pidempään. Philipsin Ultinon Pro3022 -polttimot on suunniteltu kestäviksi ja niissä on kaksoisjäähdytysjärjestelmä. Aktiivinen AirCool jäähdytys ja alumiininen jäähdytyslevy estävät polttimon tärkeitä komponentteja kuumenemasta liikaa. Polttimeilla on jopa 2 000 tunnin käyttöikä, mikä on jopa neljä kertaa enemmän kuin halogeenipolttimeilla***.

Helppo asentaa

LED-polttimon on tärkeää olla juuri oikean kokoinen. Markkinoiden muista jälkiasennettavista LED-ratkaisuista poiketen Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-polttimeissa on integroitu ohjausyksikkö, mikä nopeuttaa asennusta. Kompakti muotoilu sopii monenlaisiin automalleihin ja helpottaa asentajan tekemää asennusta. Päivitä ajovalosi. Katso vaihteittaiset ohjeet täältä****.

Jopa 100 % kirkkaampi*

Philipsin Ultinon Pro3022 -LED-ajovalopolttimot parantavat näkyvyyttä jopa 100 %*. Joidenkin LED-polttimoiden lumen-arvoa tai kirkkautta koskevat väitteet eivät vastaakaan todellisuutta, mutta näillä polttimeilla voit olla varma, että saat tehokkaan ja laadukkaan valon. Yhtenäinen valokeila lisää näkyvyyttä muita tienkäyttäjiä häikäisemättä, ja erinomainen valotiheys takaa tasaisen valaisun. Optimaalinen valokeila edellyttää LED-polttimoiden oikeaa asentoa, joten suuntaukseen on tärkeää käyttää riittävästi aikaa.

Vaivaton päivitys

Joihinkin automalleihin on haastavaa asentaa jälkiasennettavia LED-polttimeita. Siksi olemmekin kehittäneet älykkäitä lisävarusteita, kuten Philipsin sovitinrenkaat ja CANBus-sovitin. Niiden ansiosta yhä useammat automallit voi nyt päivittää LED-tekniikkaan. Tarkista, tarvitsetko Philipsin valinnaisia LED-lisävarusteita varmistamaan sopivuuden. Katso lisätietoja Philipsin lisävarusteista*****.

Kestävää Philips-laatua

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valotekniikassa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin ajoneuvostandardien mukaiset tuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laatuprosesseja ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyylikäs valkoinen valo
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: kirkkaat ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumuvalo
Kanta: P20d/P22d
Nimike: HB3/HB4-ajovalopolttimo
ECE-tyyppihyväksyntä: ei, vain maastokäyttöön
Valikoima: Ultinon Pro3022
Tekniikka: LED
Tyyppi: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo
Yhteensopivat lisävarusteet: CANbus-sovitin (kojelaudan vikojen estämiseen), Light Repair CANBus (välkkymisen ja himmenemisen estämiseen)

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 2 000 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 800 (± 20 %)
Värilämpötila: 6 000 K

Sähkötiedot

Teho: 20 W
Jännite: 12 V ja 24 V, sopii henkilö- ja kuorma-autoihin

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 11005U3022X2
Tilauskoodi: 01806994

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: X2
EAN1: 8719018018069
EAN3: 8719018018076

Pakatusuorituksen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 paria / 8 kpl
Pituus [cm]: 11,1 cm
Leveys [cm]: 5
Korkeus [cm]: 16
Kokonaispaino/pakkaus [g]: 170

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 23 cm
Leveys: 11 cm
Korkeus: 14,7 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0.680 kg

