

PHILIPS

žárovka do automobilového
světloometu


X-tremeVision Pro150

Typ žárovky: H11

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

12362XVPB1

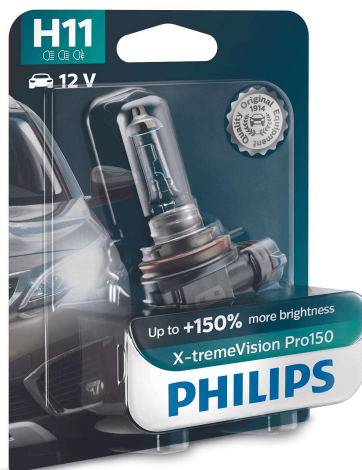

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.

Jistota kvality Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Díky až o 150 % jasnějšímu světlu uvidíte lépe na silnici

- Uvidíte více a pojedete bezpečněji

Delší životnost pro bezpečnost po celou dobu

- Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech
- Až 450 hodin používání vysoce výkonné žárovky(3)

Větší kontrast a lepší viditelnost díky chladnému světlu

- Chladné světlo poskytuje jasnější obraz a větší pohodlí

Vysoce výkonný paprsek dosvítí o 70 m dále(2)

- Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

Přednosti

Jasnější světlo pro větší bezpečnost

Se žárovkou Philips X-tremeVision Pro150 si vychutnáte až o 150 % jasnější světlo(1). Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice, zatímco nová technologie křemičitého skla Philips Diamond Precision zajišťuje více jasů.

Celá doba životnosti v bezpečí

Nová technika výroby křemičitého skla Philips Diamond Precision zvyšuje propustnost světla a poskytuje také velkou odolnost vůči tepelnému šoku a tlaku. Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin (odpovídá H7; H11: 400 h), což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.

Dohlédněte až o 70 metrů dále(2)

Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále(2), zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.

Zůstaňte bdělí po delší dobu

Jízda za tmy může být pro oči únavná, což vede k namáhání zraku a většímu riziku únavy. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 svítí

bělejší světlem až 3 400 K (odpovídá H7; H11: 3 450 K) a zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blížící se objekty. Díky zřetelnějšímu vidění budete po delší dobu bdět a vaše jízda bude bezpečnější a příjemnější.

Vyměňujte obě žárovky najednou

Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky světlometů po párech, místo abyste nahrazovali jen tu, která přestala fungovat. Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný výstup a vynikající výkon, který zajistí bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího a vyváženějšího paprsku, ale především bude řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Podrobnější informace najdete v příručce voliče výrobků.

Specifikace

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 150 % jasnější světlo

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla, Přední mlhové světlo

Základna: PGJ19-2

Označení: H11 12362 12 V 55 W PGJ19-2 B1

Homologace ECE

Řada: X-tremeVision Pro150

Technologie: Halogenové

Typ: H11

Životnost

Životnost: 400 h

Charakteristika světla

Teplota barev: 3 450 K

Světelný tok v lumenech [lm]: 1 350 ±10 %

Elektrické vlastnosti

Příkon: 55 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12362XVPB1

Objednací kód: 00551928

Údaje na obalu

Typ balení: B1

EAN1: 8719018005519

EAN3: 8719018005526

Informace na obalu výrobku

Délka: 9.5 cm

Šířka: 3.6 cm

Výška: 12.9 cm

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 5

Informace na vnějším balení

Délka: 15.0 cm

Šířka: 13.5 cm

Výška: 13.0 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0.219 kg

