

PHILIPS

24 voltin
ajovalopolttimo

MasterDuty


Polttimotyyppi: H4

pakkauskoko: 1

24 V, 70 W

enemmän kirkkautta

13342MDC1

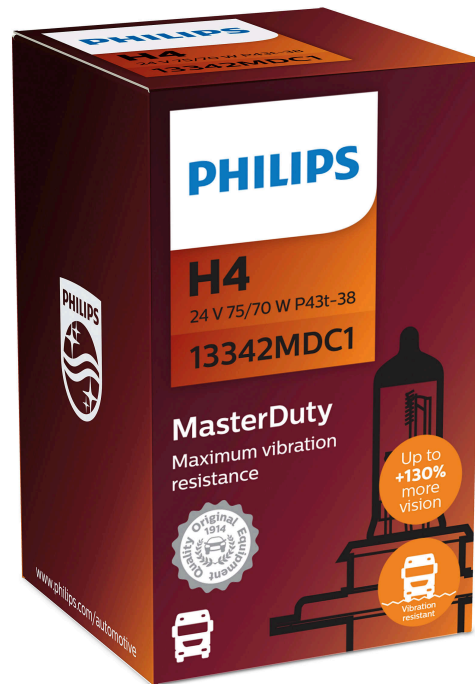

Kestävä

Äärimmäinen värinänkesto

Philipsin MasterDuty-ajovalopolttimoilla on äärimmäinen värinänkestävyys ja erittäin pitkä käyttöikä. Niissä on jopa 130 % tavallista kirkkaampi valo*. Philipsin MasterDuty on oikea valinta kuljettajille, jotka vaativat kestävyyttä.

Ajoneuvostandardien mukaista Philips-laatua

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Pidempi käyttöikä

- Turvallinen koko käyttöiän, jotta näet ja näyt paremmin

Parempi näkyvyys jopa 130 % kirkkaamman valon ansiosta

- Näe kauemmas ja reagoi nopeammin jopa 130 % kirkkaamman valon ansiosta*

Värinänkesto pidentää käyttöikää

- Pidempi käyttöikä ja erittäin hyvä värinänkesto
- Turvallisimpia tieliikennekäyttöön hyväksytyjä ajovalopolttimoita

Kohokohdat

Äärimmäinen tärinänkesto

Philipsin MasterDuty-polttimoiden entistä jäykempi kiinnike- ja kantaosa suojaavat niitä mekaanisilta iskuilta erittäin hyvin. Kaksoishehkulanka kestää voimakasta tärinää ja pysyy vakaana. Philipsin MasterDuty-polttimoiden pidennetty käyttöikä on jopa 500 tuntia.

Jopa 130 % kirkkaampi valo*

Ajovalojen on valaistava tie täydellisesti pitkän matkan päähän, yleensä 75–100 metriä ajoneuvosta eteenpäin. Philipsin MasterDuty-polttimot parantavat näkyvyyttä tiellä jopa 130 % kirkkaammalla valolla*. Näin havaitset esteet ja mahdolliset vaarat aikaisemmin kuin useimmilla muilla halogeeniajovalopolttimoilla.

Pidempi käyttöikä

Jokainen mahdollinen rikkoutuva osa on riski sinulle ja ajoneuvollesi. Tämä pätee erityisesti ajovalopolttimiin. Jokainen rikkoutunut ajovalopolttimo vähentää autosi ja vastaantulevan liikenteen näkyvyyttä ja

turvallisuutta. Philipsin MasterDuty-polttimot on suunniteltu pitkäikäisiksi ja luotettaviksi. Näet ja näyt siis pidempään kuin millään muulla vastaavalla polttimolla.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt ajovalopolttimot

Philipsin MasterDuty-polttimot ovat turvallinen, helppo ja tehokas tapa uudistaa kuorma-auton tai linja-auton ajovalot ECE-hyväksytyillä polttimoilla.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuspesseja (mukaan lukien asianmukaiset ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia. Philipsin MasterDuty-polttimot sopivat useimpien valmistajien kuorma- ja linja-autoihin.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
Äärimmäinen tärinänkesto

Tuotteen kuvaus

Käyttö: sumuvalo, kaukovalo, lähivalo
Kanta: P43t-38
Nimike: 13342MDC1
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: MasterDuty
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: H4

Käyttöikä

Käyttöikä: 700 tuntia

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 3 200 K K

Sähkötiedot

Teho: 75/70 W
Jännite: 24 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 13342MDC1
Tilauskoodi: 82579760

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C1
EAN1: 8711500825797
EAN3: 8711500825803

Pakatusuomen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0.282 g
Pituus: 4.6 cm
Leveys: 4.6 cm
Korkeus: 7.6 cm
Nettopaino/kpl: 0.215 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 100

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 47.8 cm
Leveys: 24.1 cm
Korkeus: 16.7 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 3.25 kg

