

PHILIPS

sonicare



Sonický zubní
kartáček s aplikací

DiamondClean
Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice
kartáčku

Detekce inteligentní hlavice
kartáčku

5 režimů, 3 intenzity



HX9924/17

Zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart umožňuje kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdravích zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

Proven to improve oral health

- Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění
- Až 7x zdravější dásně* během pouhých 2 týdnů
- Odstraňuje až o 100 % více skvrn** za pouhé 3 dny
- Užívejte si dlouhotrvající svěží dech

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Začněte se lépe starat o problematické oblasti
- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

Optimize your brushing

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Vyberte si z 5 režimů a 3 nastavení intenzity
- Snadné a stylové nabití – doma i na cestách


Přednosti

Rozlučte se s plakem



Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hloubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem*** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Péče o vaše dásně

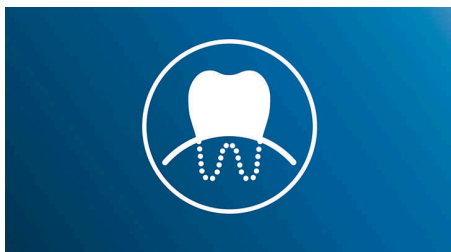

Nasadte hlavici G3 Premium Gum Care pro vylepšení zdravé dásně. Její menší velikost a cílená vlákna zajišťují jemné, ale účinné vyčištění podél linie zubů a dásní, kde vznikají onemocnění dásní. Je klinicky prokázáno, že hlavice zajišťuje až o 100 % méně zánětů dásní* a až 7krát zdravější dásně během pouhých dvou týdnů používání.*

Bělejší zuby, rychle




Nasadte hlavici W3 Premium White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice odstraní až o 100 % více skvrn během pouhých tří dnů.**

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+




Nasadte hlavici TongueCare+ a můžete jemně eliminovat zápach způsobený bakteriemi v pórech vašeho jazyka. 240 speciálně rozmístěných vláken MicroBristles pronikne do vyvýšenin a rýh na vašem jazyku a odstraní bakterie a nečistoty vedoucí ke špatnému dechu. V kombinaci se sprejem na jazyk BreathRx dosáhnete skvělého vyčištění a velmi svěžího dechu.

Nevynechá ani místo

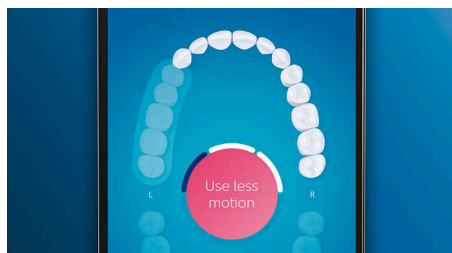


Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

Nastavení oblastí zaměření a cíle

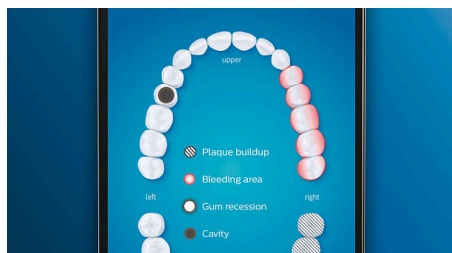


Máte v ústech nějaká problematická místa, na která vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

Příliš velký tlak?

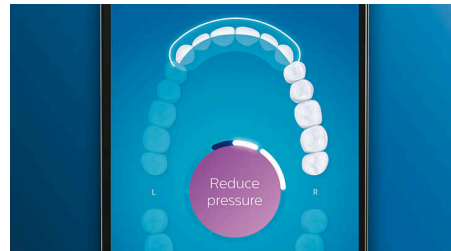


Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.

Jen snadno

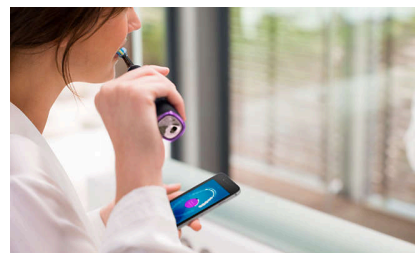

Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybů, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.


Párování režimů BrushSync

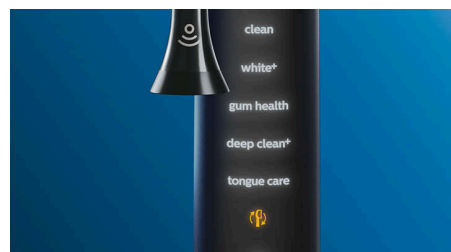

Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Mikročip v hlavici kartáčku sdělí aplikaci DiamondClean Smart, který režim a intenzita to je. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu zajišťující jemnou, ale efektivní péči pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivní tlačítko.


Přednosti

Automatické upozornění na potřebu výměny

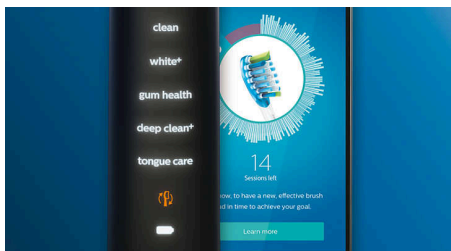


Hlavice kartáčku se průběžně opotřebovuje a její účinnost při odstraňování plaku se postupně snižuje. Díky inteligentnímu rozpoznávání hlavice kartáčku nikdy neztratíte přehled o tom, kdy hlavici vyměnit. Kartáček na zuby sleduje, jak dlouho a s jakou intenzitou jste si zuby čistili jednotlivými hlavicemi, a upozorní vás, kdy nastává čas na výměnu. Životnost hlavic kartáčku můžete sledovat také pomocí aplikace Philips Sonicare a dokonce si v ní i objednat náhradní hlavice, aby vám nikdy nedošly.

5 režimů, 3 intenzity

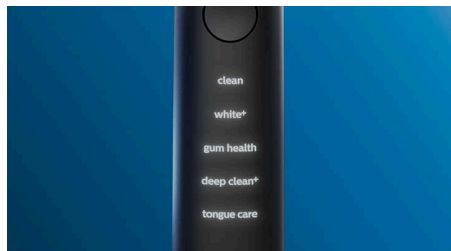


Kartáček DiamondClean Smart má pět režimů čištění, které pokrývají řadu potřeb v oblasti péče o zuby a dásně. Režim Clean je určený pro skvělé každodenní čištění, režim White+ pro odstranění pigmentací, režim Deep Clean+ zajišťuje unikátní hloubkové čištění, režim Gum Health zajišťuje šetrné a účinné vyčištění pro zdravé dásně a režim Tongue Care je skvělý pro čištění jazyka. Odstraní nečistoty na jazyce a eliminuje bakterie způsobující špatný dech. Díky třem intenzitám si můžete vybrat mezi vyšším nastavením pro intenzivní vyčištění a nižším nastavením pro citlivé zuby a dásně.

Design se snadným uskladením

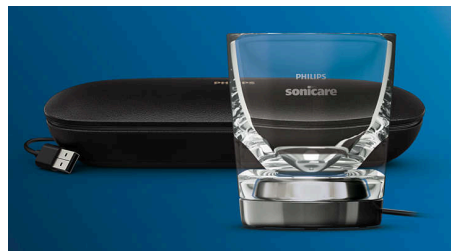

Jedno plné nabití vám zajistí až dva týdny pravidelného používání. Pokud se však kartáček začne vybíjet během vašich cest, použijte jako nabíječku luxusní cestovní pouzdro. Vložte kartáček do pouzdra a připojte ho k notebooku nebo zapojte do zásuvky. A pokud jde o nabíjení doma – vložte kartáček do elegantního nabíjecí skleničky – bude moderním doplňkem vaší koupelny a poslouží také k vyplachování úst.

Funkce TouchUp

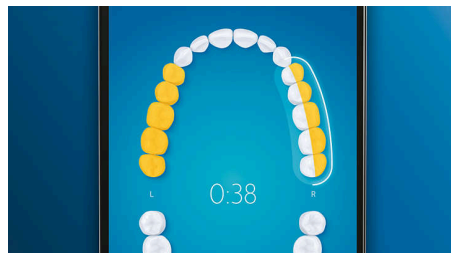

Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místočko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

Specifikace

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní*****

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Černá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad 3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

Snadné použití

Displej: Osvětlený displej

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense, 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 kartáčková hlavice W3 Premium White, 1 hlavice na čištění jazyka TongueCare+

Rukojeť: 1 DiamondClean Smart

cestovní pouzdro: Nabíjecí cestovní pouzdro s USB

Nabíjecí sklenice: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Až 7x zdravější dásně****

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Bělící účinky: Až o 100 % méně skvrn*****

Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění

TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

3 intenzity: Vysoká, Střední, Nízká

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná stoličkám

TongueCare+: Pro dlouho trvající svěží dech

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Párování režimů BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Kompatibilní s režimem Clean

Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:

Kompatibilní s režimem Gum Health

Kartáčková hlavice W3 Premium White:

Kompatibilní s režimem White+

Hlavice na čištění jazyka TongueCare+:

Kompatibilní s režimem TongueCare

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Polohový senzor: Sleduje a vylepšuje pokrytí

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa

TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

Softwarová podpora

Aktualizace softwaru: Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení.

