



CBH 51 Hybridní hliníková
servisní LED svítlna

LED Professional Work
Light

32 vysoce kvalitních diod LED

Duální režim: s kabelem a bez
kabelu

1200 lm, 120° úhel paprsku

Integrovaný teleskopický hák



Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Drátové nebo bezdrátové profesionální osvětlení pod kapotu

Profesionální pracovní LED svítlna pod kapotu Philips CBH51 poskytuje až 1200 lumenů. 120stupňový úhel širokého paprsku osvětluje celý prostor motoru. Stačí nasadit na auto pomocí prodloužitelných háků a zvolit mezi drátovým a bezdrátovým napájením.

Odolné hliníkové tělo pro vysokou odolnost

- Robustní hliníkový kryt zajišťuje nárazuvzdornost – IK07
- Chráněno proti stříkající vodě a prachu – krytí IP54
- Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům

Hands-free svítlna v mimořádně tenkém provedení

- Vysuvný držák s rozsahem 1,1 až 1,8 metru

Vysoce univerzální – drátové a dobíjecí

- Můžete flexibilně pracovat až 5,5 hodiny bez kabelu
- 5 metrů dlouhý robustní kabel pro náročná pracovní prostředí

Vysoce kvalitní bílé světlo LED

- 32 Vysoce kvalitních diod LED: světelný výkon až 1200 lumenů
- Zažehněte temnotu pomocí jasného přirozeného světla
- Se 120° širokým úhlem paprsku


Přednosti

Jasně světlo, které porazí tmou



Hybridní profesionální servisní svítidla Philips CBH51 LED obsahuje 32 výkonných diod LED, které poskytují intenzivní bílé světlo a jasný paprsek, který poráží temnotu. Přirozené bílé světlo 6000 K vám umožní dobře vidět na práci a je rovněž šetrné k vašim očím, přičemž zabraňuje jejich únavě.

32 vysoce kvalitních diod LED

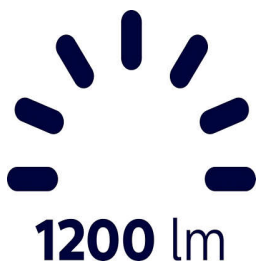


Philips CBH51 s 32 vysoce kvalitními bílými diodami LED nabízí užitečný duální výkonový režim. Režim poskytuje světelný výstup o výkonu 1200 lumenů, a pomáhá vám tak detekovat i ty nejmenší detaily. Pokud používáte svítidlo, zatímco jste delší dobu odpojeni, můžete použít režim Eco, který šetří baterii. Při sníženém světelném výstupu 500 lumenů dokáže stále zajistit vysoce kvalitní jasné světlo po dobu 5,5 hodin.

120° široký úhel paprsku




Philips CBH51 poskytuje 120° široký úhel paprsku a dokáže tak dokonale osvětlit celý pracovní prostor. Tento široký a jasný paprsek světla vám umožňuje vidět při práci každý drobný detail.

Dlouhá výdrž bez kabelu na baterii

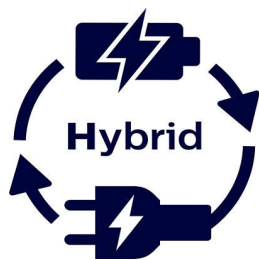

Potřebujete se během práce pohybovat po dílně? Žádný problém. Jednoduše od svítidla Philips CBH51 odpojte kabel. Baterie s dlouhou výdrží umožňuje až 5,5 hodiny nepřetržitého používání bez kabelu.

Robustní kabel o délce 5 m

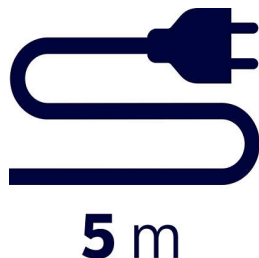

Pro dlouhodobější použití je svítidlo Philips CBH51 vybaveno dlouhým robustním 5metrovým kabelem, který zajišťuje kontinuální osvětlení při práci. Stejně jako samotná svítidla je kabel konstruován pro náročné pracovní prostředí, přičemž odolá nejrůznějším chemikáliím, jako jsou například uhlovodíky.

Robustní hliníkový kryt – IK07




Svítidlo Philips CBH51, která vyhovuje mezinárodnímu standardu pro odolnost vůči nárazu IK07, má robustní hliníkové pouzdro konstruované na zvládání nejnáročnějších pracovních prostředí. Protože si jsme vědomi, že i tomu nejpečlivějšímu pracovníkovi čas od času něco spadne na zem.

Chráněno proti vodě a prachu




Philips CBH51 splňuje mezinárodní standard odolnosti vůči stříkající vodě a prachu IP54. Svítidlo je díky přesnému výrobnímu procesu a několika utěsněním vysoce odolná vůči stříkající vodě a chráněna před prachem.

Odolnost proti chemickým látkám

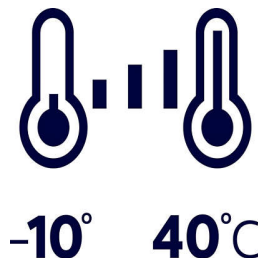

Svítidlo Philips CBH51 je vysoce odolná vůči většině dílenských chemikálií a rozpouštědel a zvládne i nejnáročnější pracovní prostředí.

Integrovaný teleskopický držák

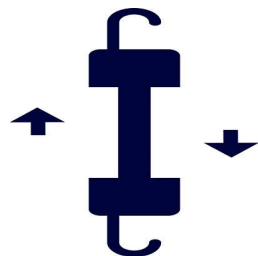

Svítidlo Philips CBH51 se dodává s plně integrovaným teleskopickým držákem, který je možné roztáhnout z 1,1 na 1,8 metrů. Vnitřní část háků je pokryta gumou, proto nemusíte mít strach o poškrábání vozidla. Kvůli lepší viditelnosti můžete svítidlo otočit o 360°, zatímco zůstává upevněna na místě pomocí montážních háků.

LED Professional Work Light

CBH 51 Hybridní hliníková servisní LED svítidla

LPL45X1

Specifikace

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Vidíte lépe, Lepší výsledky práce

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Servisní pracovní svítidla

Popis výrobku

Možnosti handsfree: Háček

Háček: 360° zasouvací háček

Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07

Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54

Materiály a povrchová úprava: Robustní guma a polykarbonát

Počet diod LED: 32

Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

Řada: CBH

Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla

Technologie: LED

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Intenzita světla (režim Boost): 1100 luxů na vzdálenost 0,5 m

Intenzita světla (režim Eco): 550 luxů na vzdálenost 0,5 m

Životnost diody LED: Až 10 000 hodin

Úhel paprsku: 120°

Světelný výstup: 1200 lumenů, Posuvný regulátor

Světelný výstup (režim Eco): 500 lumenů

Elektrické vlastnosti

Příkon: 8 W

Napětí: 3,7 V

Zdroj napájení: Baterie AAA

Kapacita baterie: 4400 mAh

Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 3 hodiny

Doba provozu baterie (režim Eco): Až 5,5 hodiny

Typ baterie: Li-Ion baterie

Typ zástrčky: Evropská zásuvka

Typ nabíjecího kabelu: Kabel a baterie

Doba nabíjení baterie: Až 2 hodiny

Informace pro objednávání

Zadání obj.: LPL45X1

Objednávací kód: 39732131

Údaje na obalu

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Informace na obalu výrobku

Množství v balení / MOQ: 6

Délka kabelu: 5 m

Hmotnost s kabelem: 1300 g

Hmotnost bez kabelu: 835 g

Hmotnost s bateriemi: 1300 g

Velikost: Kompaktní, Standardní

Délka: 1156 mm

Šířka: 62 mm

Výška: 86,5 mm

Informace na vnějším balení

Délka: 11.75 cm

Šířka: 7.5 cm

Výška: 12 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1547 g

