

PHILIPS

sonicare

Sonický zubní
kartáček s aplikací

DiamondClean
Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice
kartáčku

Detekce inteligentní hlavice
kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9901/03

Náš nejlepší zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně

Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart je naším nejlepším kartáčkem umožňujícím kompletní péči o ústní dutinu. Jedna vysoce výkonná kartáčková hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdravých zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

Proven to improve oral health

- Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Začnete se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

Optimize your brushing

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Vyberte si ze 4 režimů a 3 nastavení intenzity


Přednosti

Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hloubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem*** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Nevynechá ani místočko

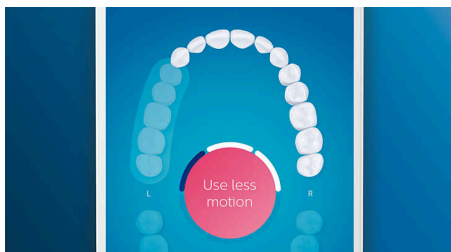


Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

Funkce TouchUp

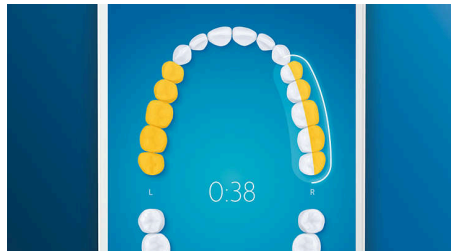


Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místočko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

Automatické upozornění na potřebu výměny

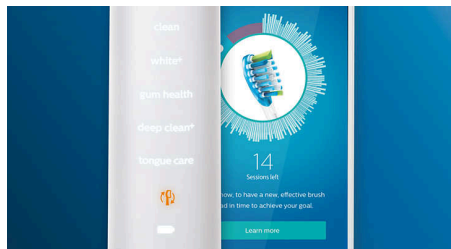


Hlavice kartáčku se průběžně opotřebuje a její účinnost při odstraňování plaku se postupně snižuje. Díky inteligentnímu rozpoznávání hlavice kartáčku nikdy neztratíte přehled o tom, kdy hlavici vyměnit. Kartáček na zuby sleduje, jak dlouho a s jakou intenzitou jste si zuby čistili jednotlivými hlavicemi, a upozorní vás, kdy nastává čas na výměnu. Životnost hlavic kartáčku můžete sledovat také pomocí aplikace Philips Sonicare a dokonce si v ní i objednat náhradní hlavice, aby vám nikdy nedošly.

Nastavení oblastí zaměření a cíle

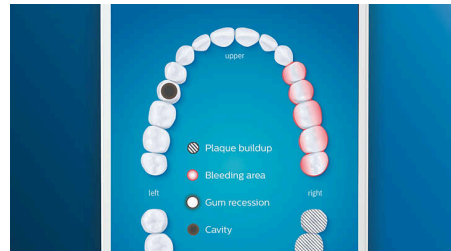

Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

Příliš velký tlak?

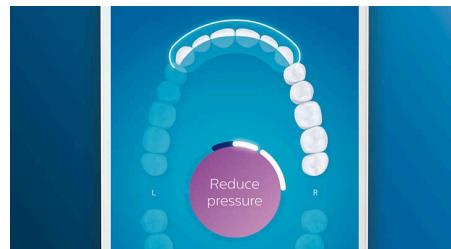

Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne. Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.


Přednosti

Jen snadno



Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybů, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.

Párování režimů BrushSync

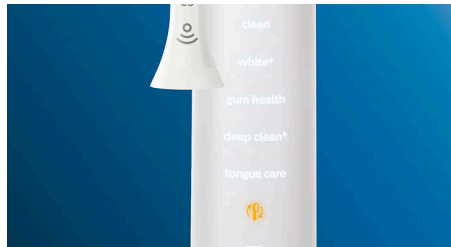

Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Mikročip v hlavici kartáčku sdělí aplikaci DiamondClean Smart, který režim a intenzita to je. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu zajišťující jemnou, ale efektivní péči pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivací tlačítko.

4 režimy, 3 nastavení intenzity



Kartáček DiamondClean Smart se o všechno postará. 3 nastavení intenzity vám pomohou zlepšit čištění a 4 režimy se postarají o všechny vaše potřeby péče o zuby a dásně. Režim Clean pro mimořádné každodenní čištění, režim White+ pro odstranění skvrn, režim Deep Clean+ pro unikátní hloubkové čištění a režim Gum Health pro šetrné čištění podél linie dásní.

Specifikace

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 14 dní*****

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Bílá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad 3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

Snadné použití

Displej: Osvětlený displej

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense

Rukojeť: 1 DiamondClean Smart

Nabíjecí sklenice: 1

Základna nabíječky: 1

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění

TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná stoličkám

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Polohový senzor: Sleduje a vylepšuje pokrytí

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa

TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

