

PHILIPS

Ajovalopolttimo

Ultinon Essential LED

LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

Tyylikäs valkoinen valo 6 500 K

helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta

Sopii useimpiin autoihin

11005UE2X2



Erotu joukosta

Tyylikkää ja helposti vaihdettavat LED-polttimot

Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen. Kompakti, tyylikäs polttimo on tehokkaan kirkas, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa ja tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä.

Sopii tavallisimpiin automalleihin

- Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä, joten sopii moniin autoihin
- Lisävarusteena saatavat liitinkappaleet sopivat useimpiin automalleihin

6 500 kelvinin värilämpötila takaa tyylikkään valkoisen valon

- Nauti tyylikkäästä, valkoisesta valosta

Kestävää suorituskykyä

- Odotettavissa kestävää suorituskykyä, ei ennenaikaisia vikaantumisia

Luja ja luotettava, sisältää lämmönhaihdutustekniikkaa

- Erinomainen jäähdytys tehokkaalla lämmönhaihdutuksella

Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön

- Kompakti kattava muotoilu plug and play -käyttöön


Kohokohdat

Jopa 6 500 kelvinin valkoinen valo

6500 K


Mukauta autoa modernin tyylikkääksi Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimoilla. Niiden värilämpötila on jopa 6 500 kelviniä, ja ne luovat modernia valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.

Luotettava lämmönhaihdutustekniikka

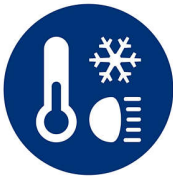

Optimoitu suorituskyky ja erinomainen kestävyys asettavat Philipsin Ultinon Essential LED -ajovalopolttimot LED-tekniikan etulinjaan. Lämmönhaihdutustekniikan - sisäisen tuulettimen ja alumiinisen, eloksoidun jäähdytys-elementin - ansiosta nämä LED-ajovalopolttimot hajottavat lämpöä tehokkaasti. Ne toimivat erittäin kirkkaina pitkään.


Kompakti kattava muotoilu

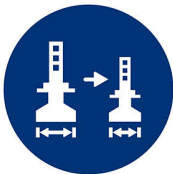

Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoissa on uudenlainen muotoilu, jossa ohjainelektroniikka on rungon sisällä, mikä jättää polttimolle

enemmän tilaa ajovalossa ja helpottaa asennusta. Nauti plug and play -käytöstä: yksiosaisen rakenteen ansiosta keskirenkaan irrottaminen käy helposti päältäpäin ilman irtiruuvaamista. Kompaktin muodon ansiosta Philipsin Ultinon Essential LED sopii monenlaisiin automalleihin ja auton asentajien on helppo asentaa se.

Tehokasta kirkkautta

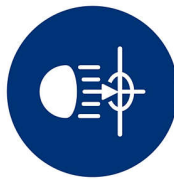

Yhtenäisen, tarkan valokeilan ansiosta näyt ja näet paremmin. Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoiden tarkan optisen rakenteen ansiosta valo heijastuu sinne, missä sitä tarvitaan. Havaitset esteet nopeammin ja voit ajaa varmemmin, etkä sokaise muita kuljettajia häikäisemällä, jolloin ajoturvallisuus paranee. Jotta valokeilasta saadaan tarkka, polttimon on sijaittava oikeassa kohdassa ajovalossa. Käyttämällä säädettäviä liitinkappaleita voit kohdistaa polttimon täydellisesti, optimoida valotehon ja varmistaa turvallisuuden liikenteessä.

Tukee sekä 12 että 24 voltin jännitettä



Philipsin Ultinon Essential LED sopii täydellisesti monenlaisiin ajoneuvoihin ja tukee sekä 12 että 24 voltin sähköjärjestelmiä. Kysy lisätietoja valtuutetuilta kumppaneiltamme tai asiakastuestamme.

Kestävää suorituskykyä



Philips on valmistanut autovaloja yli sadan vuoden ajan, joten voimme taata, että ajoneuvostandardien mukaiset tuotteemme on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan tiukkoja laatuprosesseja (mukaan lukien asianmukaiset ISO-standardit) ja tuotantovaatimuksia.

Lisävarusteena liitinkappaleet



Koska ajovalojen kiinnikkeet vaihtelevat automalleittain, LED-valojen jälkiasennus voi joskus olla haastavaa. Philipsin Ultinon Essential LED -polttimoihin on saatavana Philipsin LED-liitinkappaleita, joiden ansiosta LED-valojen asentaminen onnistuu vaivattomasti lähes kaikkiin automalleihin.

Ultinon Essential LED

Ajovalopolttimo

11005UE2X2

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Philipsin LED-polttimo

Tuotteen kuvaus

Käyttö: lähivalo

Kanta: P22d/P20d

Nimike: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

ECE-tyyppihyväksyntä: ei

Valikoima: Ultinon Essential LED

Tekniikka: LED

Tyyppi: LED-HB3/HB4-ajovalopolttimo

Käyttöikä

Käyttöikä: 1 500 h

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 6 500 K

Valovirta [lm]: 1 550

Sähkötiedot

Teho: 24 W

Jännite: 12 ja 24 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 11005UE2X2

Tilauskoodi: 00388131

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018003881

EAN3: 8719018003898

Pakkaustyyppi: X1

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 26.5 g

Pituus: 10.6 cm

Leveys: 4.8 cm

Korkeus: 12.7 cm

Nettopaino/kpl: 47.4 g

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 12

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 22 cm

Leveys: 15.5 cm

Korkeus: 11.5 cm

Nettopaino/kpl: 443.4 g

Kokonaispaino/pakkaus: 0.54 kg

