

PHILIPS

auton

ajovalopolttimo

LongLife EcoVision


Polttimotyyppi: HIR2

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W

pitkäkestoinen

9012LLC1

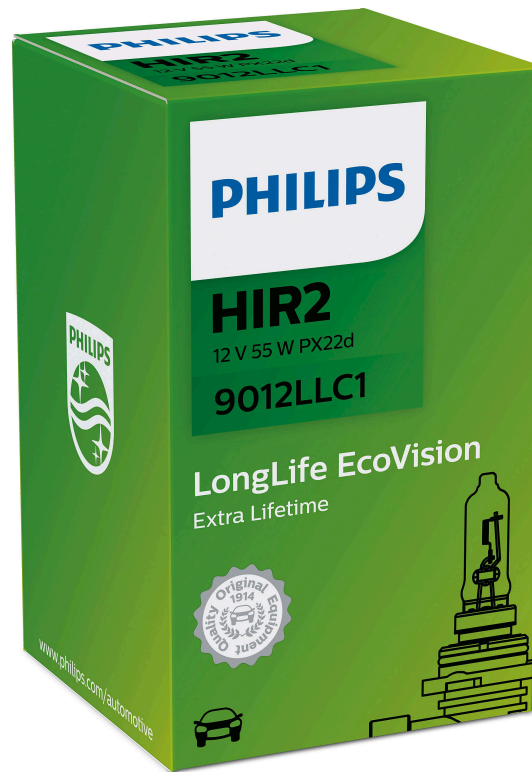

Drive with care

Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philipsin Longlife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla


- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- 100 000 km ilman polttimoiden vaihtoa
- Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa
- Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä

Alkuperäisosavalmistaja

- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

Kohokohdat

Vaihda pareittain

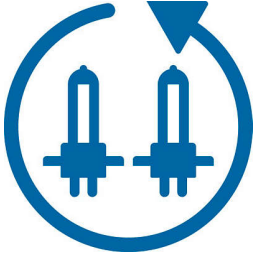


Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumovalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumovalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

Aja selvästi pidempään

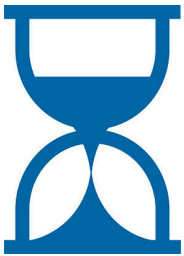

Philipsin LongLife EcoVision -polttimoiden ansiosta kuljettaja voi ajaa vähintään 100 000 km vaihtamatta ajovalopolttimoita.

Laadukasta kvartsilasia




UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Vähemmän huoltoa



Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin autoihin.

Kestää kosteutta

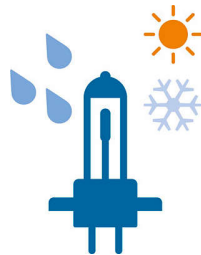

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoita haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Kohokohdat

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja ajoneuvojen alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on

testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Vähennä jätettä, aja vihreämmin

Oikea valinta ympäristötietoiselle kuljettajalle.

Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi käyttöikä

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, päiväajovalo
Kanta: PX22d
ECE-tyyppihyväksyntä
Valikoima: LongLife EcoVision
Tekniikka: halogeeni
Tyyppi: HIR2

Käyttöikä

Käyttöikä: 2 000 h

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 350 +/-10 % lm
Värilämpötila: jopa 3 100 K

Sähkö tiedot

Teho: 55 W
Jännite: 12 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 9012LLC1
Tilauskoodi: 35125530

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C1
EAN1: 8727900351255
EAN3: 8727900370935

Pakutun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 25.6 g
Pituus: 4.6 cm
Leveys: 4.6 cm
Korkeus: 5.8 cm
Nettopaino/kpl: 19 g
Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 23.8 cm
Leveys: 9.3 cm
Korkeus: 7.8 cm

