

PHILIPS



Face + Body

OneBlade

Rade, regola, rifinisce

Lama originale

Pettine regolabile 5 in 1



QP2620/30

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Philips OneBlade Face + Body rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Provvisto di una lama per il viso e di una lama per il corpo con sistema di protezione ad aggancio. Non dovrai più utilizzare tanti strumenti. Ti basta OneBlade.

Semplicità d'uso

- Batteria di lunga durata
- Lama che non si smussa facilmente
- Lama a doppia direzione di taglio: progettata per garantire precisione e controllo
- Stato di usura
- Completamente impermeabile

Rasatura confortevole


- Rifinitura precisa
- Rifinisce in modo semplice in qualsiasi direzione
- Rasatura confortevole
- Protezione per la pelle ad aggancio per le aree sensibili

Regolazione perfetta

- Pettine regolabile 5 in 1
- Esclusiva tecnologia OneBlade

In evidenza

Esclusiva tecnologia OneBlade

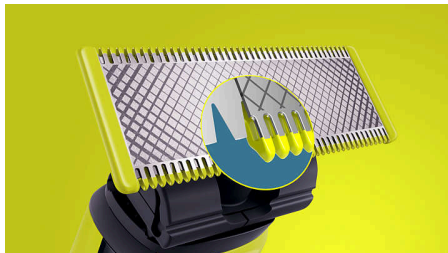

Philips OneBlade è caratterizzato da una tecnologia rivoluzionaria progettata per il viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole combinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Rifinitura



Pettine dall'esclusivo design aperto per rifiniture precise senza rallentare e interrompere la routine, anche su capelli lunghi e spessi.

Rifinitura precisa




Ottieni lo stile che preferisci con la massima precisione, grazie alla lama a doppia direzione di taglio. Puoi utilizzare OneBlade in una delle due direzioni per avere sempre la miglior visibilità durante la rifinitura. Trova il tuo stile in pochi secondi.

Rasatura confortevole



OneBlade non rade in profondità come una lama tradizionale, così si prende cura della tua pelle. Usalo contropelo per radere facilmente la barba di qualsiasi lunghezza su viso e corpo. Include due lame: una per il viso e una per il corpo.

Doppia direzione di taglio

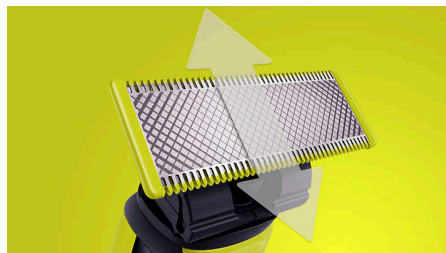

La lama OneBlade segue i contorni del viso, consentendoti di rifinire e radere in modo efficace e confortevole qualunque zona del viso. Usa la lama a doppia direzione di taglio per


rifinire i contorni del tuo viso secondo lo stile che preferisci e creare linee definite muovendo la lama in qualsiasi direzione.

Protezione per la pelle ad aggancio




Protezione per la pelle ad aggancio per un livello di protezione superiore per le aree più sensibili.

Pettine per il corpo ad aggancio

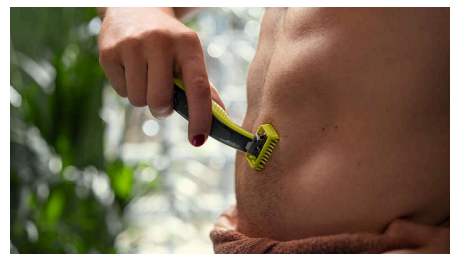

Inserisci il pettine per il corpo (3 mm) per rifinire in modo semplice in qualsiasi direzione.

Lama che non si smussa facilmente

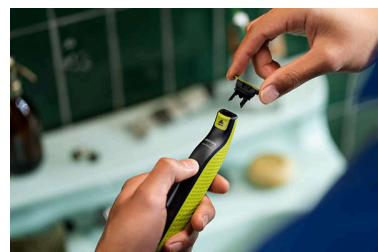


Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo** per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'icona di espulsione viene visualizzata sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una rasatura ottimale.


In evidenza

Wet & Dry

OneBlade è totalmente impermeabile, ed è quindi facile da pulire: basta sciacquarlo sotto l'acqua corrente. Puoi eseguire la rasatura su pelle asciutta o bagnata, anche sotto la doccia, in base alle tue preferenze. Non è necessaria alcuna schiuma.

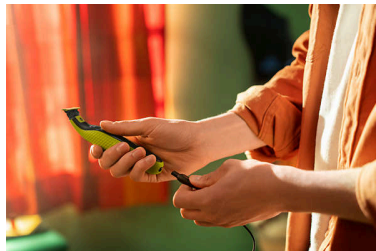Batteria di lunga durata

La batteria ricaricabile NimH offre 45 minuti di autonomia con una ricarica di 8 ore.

Stato di usura

Quando la lama è usurata, viene visualizzata un'icona di rimozione.

Specifiche

Rifinitura e rasatura ottimali

Sistema di rasatura: Tecnologia Contour-following, Sistema di doppia protezione

Sistema di rifinitura: Tecnologia Contour-following

Accessori

Pettine: Pettine regolabile 5 in 1, Protezione per la pelle ad aggancio, Pettine per il corpo ad aggancio

Lama di ricambio extra

Assorbimento

Carica: 8 ore per una ricarica completa

Voltaggio automatico: 100-240 V

Autonomia: 45 minuti

Tipo di batteria: Ni-MH

Consumo energetico massimo: 2 W

Design

Colore: Verde lime, grigio antracite

Impugnatura: Impugnatura in gomma antiscivolo

Assistenza

2 anni di garanzia

Testina di ricambio: QP410, QP420, Sostituire ogni 4 mesi*

Facilità d'uso

Display: Indicatore di ricarica sull'adattatore

Carica: Ricaricabile

Wet & Dry

