

# PHILIPS



Электробритва для сухого  
и влажного бритья

Shaver series 7000

Защитное покрытие SkinGlide

Лезвия SteelPrecision

Датчик управления движением

Подвижные головки 360-D



S7783/59

## Гладкое бритье и улучшенная защита кожи С технологией SkinIQ

Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.

### Гладкое бритье

- Полностью повторяет контуры лица
- Больше эффективности при каждом срезе лезвием
- Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием

### Технология SkinIQ

- Помогает улучшить технику бритья
- Совершенствуйте свое бритье с приложением Philips GroomTribe
- Мощная бритва для укрощения любой щетины
- Снижает трение для минимального раздражения кожи

### Для удобства бритья

- Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы
- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Подравнивание усов и бакенбард
- 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа
- Полная зарядка всего за 1 час

# Основные особенности

### Защитное покрытие SkinGlide



Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм<sup>2</sup>, которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %\*\* и минимизируя раздражение кожи.

### Лезвия SteelPrecision




Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезов в минуту, срезая больше волосков за 1 движение\*\* для создания идеального образа.

### Датчик управления движением



Технология распознавания движений анализирует вашу технику бритья и подсказывает как бриться более эффективно. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений\*\*\*.

### Персонализация через приложение

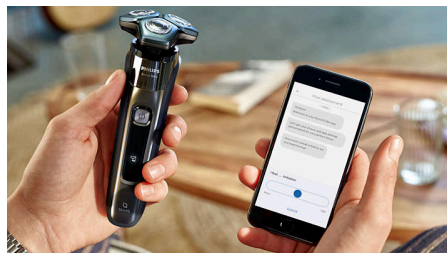

Выполните сопряжение электробритвы Philips с приложением GroomTribe и совершенствуйте свое бритье. Отслеживайте прогресс и настраивайте параметры бритья для легкого и быстрого создания желаемого образа.

### Датчик мощности




Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

### Подвижные головки 360-D



Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

### Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями

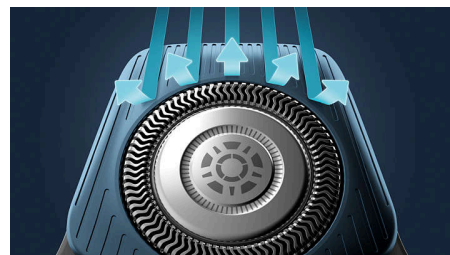

Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.

### Беспроводная Станция Самоочистки



В 10 раз эффективнее очистки обычной водой\*\* — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

### Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.


# Основные особенности

### Откидной триммер



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

### Насадка-стайлер для бороды

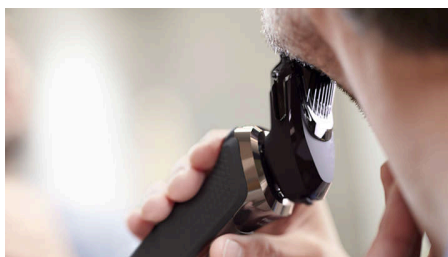

Благодаря 5 установкам длины насадка-стайлер позволяет создавать любые образы — от идеальной щетины до короткой,


ухаженной бороды. Она также подходит для подравнивания длинной щетины перед бритьем.

### 60 минут автономной работы



Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки, а также работа от сети.

### Зарядка за 1 час

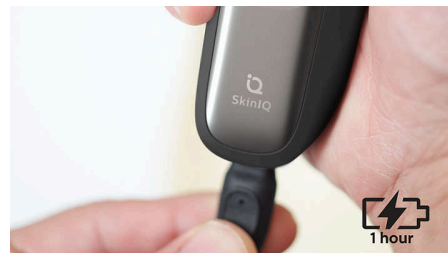

Полная зарядка бритвы Philips всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

## Характеристики

### Аксессуары

**Аксессуары:** Стайлер для бороды

**Зарядное устройство**

**Станция Самоочистки:** Да, 1 картридж в комплекте

**Встроенный откидной триммер**

**Защита и хранение:** Дорожный футляр

### Программное обеспечение

**Приложение:** GroomTribe, Подключение через Bluetooth®

**Обновление ПО:** Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

**Совместимость со смартфонами:** Устройства iPhone и Android™

### Мощность

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Время работы:** 60 минут

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

**Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,04 Вт

**Максимальное энергопотребление:** 9 Вт

### Дизайн

**Ручка:** Прорезиненная ручка

**Цвет:** Чернильный Черный

**Бритвенные головки:** Круглой формы

### Обслуживание

**Гарантия 2 года**

**Сменная головка SH71:** Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

### Качество бритья

**Бритвенная система:** Лезвия SteelPrecision

**SkinComfort:** SkinGlide

**Гибкость головки:** Подвижные головки 360-D

**Стайлинг:** Встроенный откидной триммер

**Технология SkinIQ:** Защитное покрытие SkinGlide, Датчик управления движением, Датчик мощности

### Удобство использования

**Сухое и влажное бритье:** Влажное и сухое бритье

**Очистка:** Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

**Дисплей:** Индикатор управления движением, LED дисплей, Индикатор заряда аккумулятора, Дорожная блокировка

### Насадка SmartClick

**Совместимость:** RQ585/51 НЕ ПОДХОДИТ для головок угловой формы

