

PHILIPS

Máquina de barbear
elétrica a húmido/seco

Shaver series 7000

Revestimento SkinGlide protetor

Lâminas SteelPrecision

Sensor Motion Control

Cabeças flexíveis 360-D



S7786/55

Barbear rente, proteção avançada da pele com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade do pelo e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.

Um barbear rente

- Segue os contornos do seu rosto
- Mais desempenho de corte em cada passagem
- Guia os pelos para a posição de corte ideal

Tecnologia SkinIQ

- Orienta-o para conseguir uma técnica de barbear melhorada
- Domine a técnica com a aplicação GroomTribe da Philips
- Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas
- Uma máquina de barbear que reduz a fricção para minimizar a irritação

Para um barbear prático

- 60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento
- Sistema de limpeza potente para manutenção e higiene
- Carregamento completo numa hora
- A máquina de barbear elétrica com um Eco passport
- Apare o bigode e as patilhas

Destaques

Revestimento SkinGlide protetor



Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microesferas por milímetro quadrado, reduz a fricção sobre a pele em 25%*, para minimizar a irritação.

Lâminas SteelPrecision



Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem** para um acabamento perfeito e confortável.

Sensor Motion Control



Uma tecnologia de deteção de movimento da máquina de barbear elétrica acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens***.

Personalização através da aplicação



Emparelhe a sua máquina de barbear elétrica Philips com a aplicação GroomTribe e prepare-se para dominar a sua técnica. Basta acompanhar o seu progresso e personalizar a sua rotina para obter um barbear apurado e delicado.

Sensor Power Adapt




A máquina de barbear elétrica dispõe de sensor inteligente de pelos faciais que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

Cabeças flexíveis 360-D



Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

Cabeças de precisão com orientação do pelo

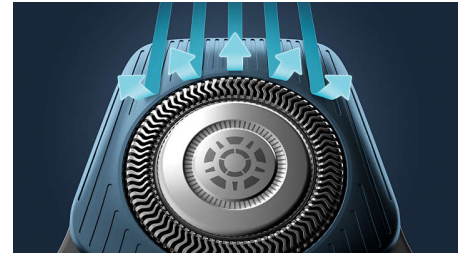

Esta máquina de barbear de precisão de novo formato foi melhorada com canais de orientação do pelo para corte e conforto da pele ideais.

Quick Clean Pod sem fios



10x mais eficiente do que a limpeza com água****, o potente sistema de limpeza lubrifica e limpa cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto. A sua utilização ajuda a manter o desempenho da máquina de barbear e a aumentar a higiene.

Barbear a húmido ou a seco



Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

Shaver series 7000

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7786/55

Destaques

Aparador de patilhas



Retoque e defina o seu bigode e as patilhas com o aparador e complete o seu estilo com facilidade.

60 minutos de autonomia sem fios



Uma máquina de barbear para utilização em casa ou em movimento. Obtenha 60 minutos de tempo de autonomia após 1 hora de carregamento ou ligue à tomada para uma energia instantânea e contínua.

1 hora de carregamento



Carregue completamente a sua máquina de barbear Philips em apenas 1 hora com a potente e energeticamente eficiente bateria de iões de

lítio. Com pressa? Ligue a sua máquina de barbear durante 5 minutos e obtenha energia suficiente para 1 barbear completo.

Inovação de barbear sustentável



Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. Com lâminas de barbear produzidas utilizando 100% de eletricidade renovável e embalagens fabricadas com materiais recicláveis, todas as máquinas de barbear são fornecidas com um Eco passport.

Especificações

Acessórios

Base de carga

Manutenção: Escova de limpeza

Quick Clean Pod: 1 recarga incluída, Sim

Aparador de patilhas integrado

Transporte e armazenamento: Estojo de viagem

Software

Aplicação: GroomTribe, Ligação através de Bluetooth®

Atualização de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

Compatibilidade com smartphones: Dispositivos iPhone e Android™

Potência

Autonomia: 60 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilha: Iões de lítio

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carga rápida de 5 minutos

Consumo em modo de espera: 0,04 W

Consumo máximo de energia: 9 W

Design

Pega: Pega em borracha

Cor: Azul elétrico

Cabeças de corte: Angulares

Assistência

Garantia de 2 anos

Cabeça de substituição SH71: Substituir a cada 2 anos por SH71

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis 360-D

Tecnologia SkinIQ: Revestimento SkinGlide protetor, Sensor Motion Control, Sensor Power Adapt

Fácil de utilizar

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Visor: Indicador de controlo de movimento, Monitor LED, Indicador do nível de carga, Bloqueio de viagem

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Acessório SmartClick

Adequado ao modelo: RQ585/51 NÃO cabe no tipo de cabeça angular

