

# PHILIPS

Машинка для  
стрижки волос

Hairclipper series  
3000

Лезвия из нержавеющей стали

13 установок длины

8ч. зарядки — 75 мин.  
автономной работы

Чехол, ножницы и гребень для  
бороды



HC3535/15

## Ровная стрижка — легко

Быстрая стрижка без засорения\*

Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее\* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.

### Легко использовать

- Съемные лезвия для удобной очистки
- Удобный чехол для путешествий и хранения
- До 75 минут автономной работы
- Удобный эргономичный дизайн

### Высокое качество

- Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки
- Двойные лезвия для максимальной точности
- Идеальное и бережное подравнивание

### Точная установка длины


- Подравнивание бороды и щетины
- Разные установки длины

### Для максимально долгой службы

- Лезвия не требуют смазки
- Гарантия для защиты покупателя

# Основные особенности

### Технология Trim-n-Flow

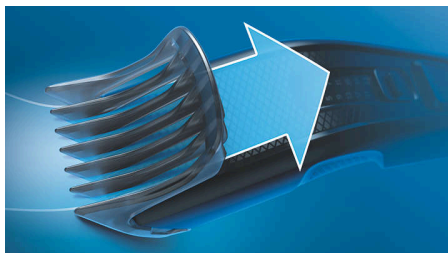

Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдиранье волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.

### Технология DualCut




Машинка для стрижки волос Philips 7000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

### Лезвия из нержавеющей стали



Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

### 13 фиксируемых установок длины волос

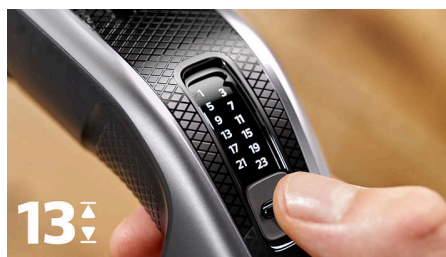

Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

### Питание от сети и аккумулятора



Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 8-часовой зарядки хватит на 75 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

### Удобный захват



Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

### Дополнительный гребень для бороды



Электрические машинки для стрижки волос легко подровняют бороду или щетину; регулируемый гребень для бороды предлагает 12 установок длины от 1 до 23 мм с шагом 2 мм, однако стричь волосы можно и без насадки — до длины 0,5 мм.

### Чехол для хранения и путешествий



Удобный чехол легко вмещает все: машинку для стрижки, гребни и адаптер.

# Основные особенности

### Легко чистится



Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

### Не требует ухода



Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

### Гарантия 2 года



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

## Характеристики

### Аксессуары

**Гребень:** Регулируемый гребень для волос,

Дополнительный гребень для бороды

**Чехол:** Чехол для путешествий

**Обслуживание:** Щеточка для чистки

**Парикмахерские инструменты:** Ножницы

### Мощность

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Тип элемента питания:** Никель-металл-гидридный аккумулятор

**Время работы:** До 75 минут

**Зарядка:** 8 часов для полной зарядки

### Дизайн

**Ручка:** Эргономичное покрытие и удобная ручка

### Обслуживание

Гарантия 2 года

### Режущая система

**Режущий блок:** Лезвия из нержавеющей стали

**Ширина ножа:** 41 мм

Технология Trim-n-Flow

**Диапазон настроек длины:** От 0,5 до 23 мм

**Количество установок длины:** 13

**Регулировка (шаг изменения длины):** По 2 мм

### Удобство использования

**Не нуждается в обслуживании:** Смазка лезвий не требуется

**Очистка:** Съемный режущий блок, Моющиеся лезвия

**При работе:** Питание от сети и от аккумулятора

