

PHILIPS



Електробритва для
вологого/сухого гоління

Shaver series 7000

Захисне покриття SkinGlide

Леза SteelPrecision

Датчик керування рухами

Гнучкі головки 360-D



S7783/59

Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри з технологією SkinIQ

Philips серії 7000 гладко ковзає по шкірі, близько зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів і забезпечення кращого захисту шкіри.

Досконале гоління

- Повторює контури обличчя
- Вища ефективність підстригання з кожним рухом
- Спрямовує волосся в оптимальне положення для підстригання

Технологія SkinIQ

- Скеровує вас для покращеної техніки гоління
- Освойте свою техніку за допомогою додатка Philips GroomTribe
- Бритва з потужністю для приборкання борід
- Бритва з меншим тертям для запобігання подразненню

Для зручного гоління

- Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни
- На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління
- Підрівнюйте вуса і бакенбарди
- 60 хвилин гоління після 1 години заряджання
- Заряджається повністю за годину

Основні особливості

Захисне покриття SkinGlide



Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Це покриття, виготовлене з 2000 мікротехнологічних кульок на квадратний міліметр, зменшує тертя об шкіру на 25%* для запобігання подразненню.

Леза SteelPrecision



45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз** для ретельного, комфортного результату.

Датчик керування рухами



Технологія розпізнавання руху електробритви стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голень більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.

Персоналізація через додаток



З'єднайте електробритву Philips в пару з додатком GroomTribe і підготуйтеся освоїти свою техніку. Просто відслідковуйте стан шкіри і персоналізуйте процедуру для ретельного та лагідного гоління.

Датчик адаптації потужності




Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 125 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

Гнучкі головки 360-D



Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.

Точні головки, які спрямовують волосся

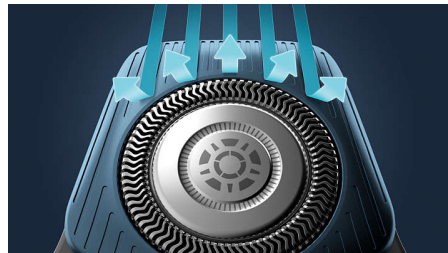

Цю точну бритву нової форми вдосконалено каналами, які спрямовують волосся для оптимального підстригання та комфорту шкіри.

Quick Clean Pod без кабелів



Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою****, ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

Вологе або сухе гоління



Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пенки.


Основні особливості

Висувний тример



Підрівнюйте вуса та бакенбарди завдяки висувному тримеру і легко завершуйте свій образ.

Насадка-стайлер для бороди

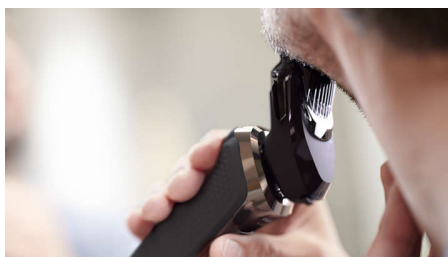

Стайлер для бороди з 5 налаштуваннями довжини дозволяє створити ідеальну щетину або коротку, охайну бороду. Також його можна використовувати для попереднього підстригання волосся перед голінням.

60 хвилин автономного гоління



Бритва для дому чи подорожей. Отримайте 60 хвилин гоління після 1 години заряджання або під'єднайте її до мережі для миттєвого та постійного живлення.

Заряджання протягом 1 години



Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під'єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

Специфікації

Аксесуари

Насадки: Стайлер для бороди

Підставка для заряджання

Quick Clean Pod: Так, 1 картридж у комплекті

Вбудований висувний тример

Транспортування та зберігання: Дорожній футляр

Програмне забезпечення

Додаток: GroomTribe, Підключення через Bluetooth®

Оновленням програмного забезпечення:

Компанія Philips пропонує відповідне оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки після дати придбання

Сумісність смартфона: Пристрої iPhone та Android™

Потужність

Заряджання: 1 година для повного

заряджання, 5 хв швидке заряджання

Тип батареї: Літій-іонна

Тип батареї: Літій-іонна

Час роботи: 60 хвилин

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Споживання енергії в режимі очікування:

0,04 Вт

Максимальне споживання енергії: 9 Вт

Конструкція

Ручка: Ручка з гумовими накладками

Колір: Чорний

Бритвені головки: Кутової форми

Обслуговування

2 роки гарантії

Запасна головка SH71: Заміняйте кожні 2 роки на SH71

Ефективність гоління

SkinComfort: SkinGlide

Система гоління: Леза SteelPrecision

Повторення контурів: Гнучкі головки 360-D

Укладка: Вбудований висувний тример

Технологія SkinIQ: Захисне покриття SkinGlide, Датчик керування рухами, Датчик адаптації потужності

Простота у користуванні

Сухе та вологе використання: Для вологого і сухого використання

Чищення: Відкривається одним натисканням, Можна мити повністю

Дисплей: Індикатор керування рухами, Світлодіодний дисплей, Індикатор рівня заряду батареї, Блокування для транспортування

Насадка SmartClick

Підходить до типу виробу: RQ585/51 HE ПІДХОДИТЬ до кутової насадки

