

PHILIPS



Vivid Ends-rettetang

StraightCare

med SplitStop-teknologi
for å forhindre splitting av
hårtupper

Ionisk behandling
Keratinbelagt



BHS675/00

La håret skinne

Opptil 95 % flisefritt hår*

Vivid Ends-rettetangen er vår første rettetang som er utformet for å beskytte skjøre tupper. Takket være den førsteklasses SplitStop-teknologien kan du nyte vakkert stilet hår med sunne hårtupper!

Enkel i bruk

- Ekstra lange plater (105 mm) for rask og enkel retting
- Kald tupp for å lage krøller og bølger på en enkel måte
- Rask oppvarming, klar til bruk på 30 sekunder
- 1,8 m strømledning
- Slår seg automatisk av for sikker bruk

Vakkert frisert hår


- Keratinbelegg tar vare på håret
- Mer pleie med ionisk behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Bevist å forhindre slitte tupper

- SplitStop-teknologi hindrer slitte tupper
- UniTemp-sensor for vakkert frisert hår med mindre varme
- Keramisk belegg for god gli og hindring av skader
- Elleve digitale temperaturinnstillinger for full kontroll

Høydepunkter

SplitStop-teknologi

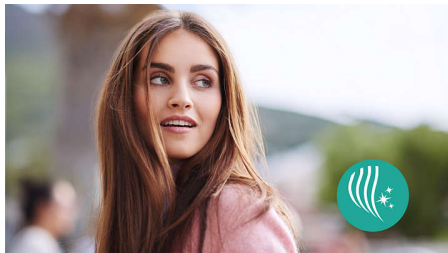

Vår hemmelighet til ultimat forebygging av splittede hårtupper er den nye SplitStop-teknologien. Det er en unik kombinasjon av UniTemp-sensor og våre glatte keramiske plater for å underbygge sunt hår. UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme, og våre stylingplater garanterer minimal friksjon og beskyttelse mot delte ender.

Uitemp-sensor



UniTemp-sensoren beskytter håret ditt mot å bli utsatt for unødvendig høy varme ved å gi en mer konsekvent stylingtemperatur for bedre ytelse: Få de samme resultatene med en lavere varmeinnstilling på 20 °C**. Skap den perfekte stilen med sunne hårtupper fulle av liv.

Keratinbelagt



Keratin er en viktig bestanddel av hår som gjør det sterkt, sunt og vakkert. Keramikken er belagt med keratin for å ta enda bedre vare på håret.

Ionisk behandling



Ladete negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.

105 mm lange plater



Retteplatene har en profesjonell lengde på 105 mm, noe som gir raskere og enklere retting.

Keramiske plater



Det glatte keramiske belegget forhindrer skade på håret når du friserer det.

Digitale temperaturinnstillinger



En digital skjerm med elleve temperaturinnstillinger på opptil 230 °C gir deg full kontroll over temperaturen, slik at du kan tilpasse den til hårtypen og unngå skader.

Kald tupp



Tuppen på stileren er laget av et spesielt varmeisolerende materiale for å holde den kald. Du kan trygt holde i den mens du lager vakre krøller, bølger og spretne frisyrrer.

Høydepunkter

Rask oppvarmingstid



Styleren har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 30 sekunder.

1,8 m ledning



Enkel å bruke med den 1,8 m lange nettleddningen.

Slår seg automatisk av



Denne styleren er utstyrt med en automatisk av-funksjon. Funksjonen er utformet for å gi ro i sjelen. Hvis du lar apparatet forbli på, slås det automatisk av etter 30 min.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110-240 V

Ledningslengde: 1,8 m

Oppvarmingstid: 30 sek

Varmeelementtype: Varmeelement med høy ytelse

Platestørrelse: 25 x 105 mm

Slår seg automatisk av: Ja, etter 30 min.

Funksjoner

Keramisk beleg

Roterbar ledning

Oppbevaringskrok

Service

To års verdensomspennende garanti

Beskyttende teknologier

Ionisk pleie

