

PHILIPS

Barbeador elétrico:
uso seco/molhado

Shaver series 5000

Lâminas SteelPrecision

Sensor Power Adapt

Cabeças flexíveis 360-D

Aparador retrátil integrado

S5582/20



Barbear potente, suave para a pele

com tecnologia SkinIQ

A série 5000 da Philips proporciona um barbear potente, cortando ainda mais pelos a cada movimento. Equipado com a avançada tecnologia SkinIQ, o barbeador detecta e se adapta à densidade do seu pelo, proporcionando mais conforto.

Um barbear potente

- Segue os contornos do rosto
- Guia os pelos para a posição de corte ideal
- Mais desempenho de corte em cada passada

Tecnologia SkinIQ

- Um barbeador capaz de domar barbas

Para uma depilação mais prática

- Abertura com um toque para limpeza fácil
- Escolha um barbear confortável e refrescante, seco ou molhado
- Até mesmo o bigode e as costeletas
- 60 minutos de barbear após 1 hora de carregamento
- Uma experiência de barbear mais intuitiva
- Totalmente carregado em uma hora

Sustentabilidade

- Barbeador elétrico com passaporte ecológico

Shaver series 5000

Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S5582/20

Destaques

Lâminas SteelPrecision



Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiadoras deste barbeador Philips completam até 90.000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passada** para um acabamento limpo e confortável.

Sensor Power Adapt




O barbeador elétrico possui sensor facial inteligente que detecta a densidade de pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta automaticamente a potência de corte para um barbear suave e sem esforço.

Cabeças flexíveis 360-D



Projetado para seguir os contornos do rosto, este barbeador elétrico Philips tem cabeças totalmente flexíveis que giram 360 graus para um barbear completo e confortável.

Cabeças de precisão Hair-Guide

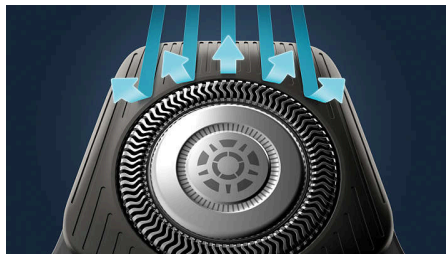


Este novo barbeador com precisão de formato é aprimorado com canais guias para um corte ideal e conforto para a pele.

Abertura com um único toque



Mantenha seu barbeador elétrico limpo, basta apertar um botão. A cabeça de corte do barbeador se abrirá permitindo o enxágue com água.

Barbear a seco ou molhado

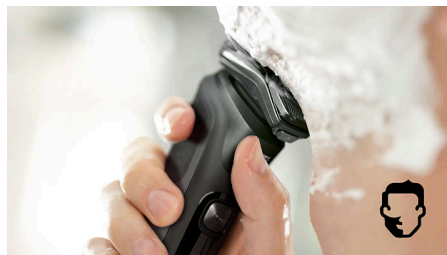

Um barbeador seco e molhado que se adapta à sua preferência. Faça a opção por barbear prático a seco ou combine com sua espuma ou gel favorito para um barbear refrescante com a pele úmida.

Aparador retrátil



Refine e defina seu bigode e costeletas com o aparador retrátil e complete seu visual com facilidade.

60 minutos de barbear sem fio



Um barbeador para uso em casa ou em qualquer lugar. Obtenha 60 minutos de tempo de barbear com uma carga de 1 hora ou plugue na tomada para energia contínua e instantânea.


Shaver series 5000

Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S5582/20

Destaques

Carregamento em 1 hora

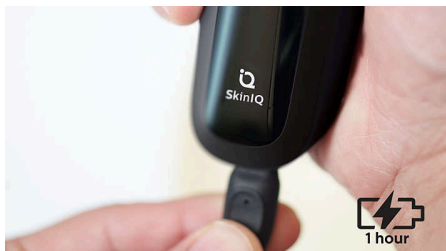

A bateria de íon de lítio potente e eficiente no consumo de energia permite carga total no seu barbeador Philips em apenas 1 hora. Está com pressa? Conecte o barbeador por 5 minutos e obtenha energia suficiente para 1 barbear completo.

Inovação sustentável no barbear



Na Philips, incentivamos a sustentabilidade em todos os aspectos da criação de produtos. Com lâminas de corte produzidas usando eletricidade 100% renovável e embalagens feitas com materiais recicláveis, todos os barbeadores vêm com um passaporte ecológico.

Visor de LED



Você pode verificar facilmente o nível de bateria com o visor de LED de 3 níveis. O barbeador Philips não apenas informa quando é hora de carregar, mas também tem indicadores para travar, limpar e substituir a cabeça.

Shaver series 5000

Barbeador elétrico: uso seco/molhado

S5582/20

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza

Aparador retrátil integrado

Viagem e armazenamento: Tampa de proteção

Lig/Desl

Carregamento: Carga completa em 1 hora,

Carregamento rápido em 5 minutos

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo da bateria: Íon de lítio

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Consumo de energia no modo de espera:
0,04 W

Consumo de energia máximo: 9 W

Design

Alça: Empunhadura de borracha

Cor: Azul oceano

Cabeças de corte: Angular

Serviço

Garantia de dois anos

Cabeça de substituição SH71: Troque as lâminas pelas SH71 a cada dois anos

Barbear de alto desempenho

Ajustável aos contornos: Cabeças flexíveis 360-D

Sistema de aparar pelos: Lâminas SteelPrecision

Tecnologia SkinIQ: Sensor Power Adapt

Fácil de usar

Visor: Indicador do nível da bateria, Visor de LED, Trava para viagem

Limpeza: Abertura com um único toque, Totalmente lavável

Seco/molhado: Uso seco e molhado

Acessório SmartClick

Próprio para o tipo de produto: O modelo RQ585/51 NÃO se encaixa em cabeça do tipo angular

