

PHILIPS



Interphone vidéo

Welcome Eye
Connect 2

Connecté à votre smartphone

Écran tactile ultra-plat de
7 pouces

Contrôlez l'accès à la porte

Enregistrez des images de vos
visiteurs



DES9901VDP

Interphone vidéo connecté

À utiliser avec l'application WelcomeEye

Votre vidéophone est un véritable système de sécurité. Votre écran devient un outil permettant de contrôler l'accès à votre domicile. À l'extérieur, l'application Welcome Eye Connect 2 prend le relais. Welcome Eye Connect 2 garantit une très haute qualité d'image et un grand angle de vue.

Vision nocturne couleur

- LED blanches pour une vision nocturne optimale

Contrôlez l'accès à votre domicile où que vous soyez

- Interface tactile intuitive
- Enregistrement des photos de vos visiteurs dans la mémoire
- Gardez le contrôle grâce à votre smartphone
- Ouvrez votre porte grâce à votre badge RFID
- Design élégant développé en France
- Panneau d'interphone étanche
- Personnalisez votre vidéophone
- Contenu du kit

Évolution vers 3 écrans et 2 platines de rue

- Le système s'adapte à votre utilisation quotidienne

Points forts

Écran tactile ultra-plat de 7 pouces



L'écran tactile de 7 pouces vous permet de : - déverrouiller la gâche électrique de votre porte ; - activer l'ouverture de votre porte ; - ouvrir la porte avant de votre maison avec les badges. Finis les jeux de clés oubliés et les digicodes. Si un membre de votre famille a oublié son badge, vous pouvez lui ouvrir la porte à partir de l'application. Définissez facilement vos préférences (volume, sonneries, rétroéclairage, etc.) avec le nouveau vidéophone WelcomeEye Connect 2.


Vision nocturne couleur

Votre vidéophone est un système de sécurité à part entière. Votre écran devient un outil permettant de contrôler l'accès à votre domicile. À l'extérieur, l'application Welcome Eye Connect 2 prend le relais. Welcome Eye Connect 2 garantit une très haute qualité d'image et un grand angle de vue (130°/90°). La vision nocturne peut atteindre 2,5 mètres grâce aux LED blanches.

Gardez le contrôle où que vous soyez

Avec ce vidéophone, vous pouvez voir vos visiteurs où que vous soyez grâce à sa fonction connectée et à l'application Welcome Eye. Si vous êtes absent, votre vidéophone enregistre les images des visiteurs qui sonnent à votre porte de deux façons : - enregistrement de photos dans la mémoire interne - enregistrement de vidéos également dans la mémoire interne

Contrôle avec votre smartphone

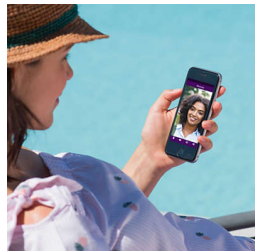

L'application Welcome Eye vous permet de garder le contrôle de vos entrées à tout moment. Si un visiteur arrive : vous recevez un appel sur votre smartphone ; vous communiquez avec lui. Gérez le passage d'un livreur, accueillez votre enfant qui a oublié son badge.

Moniteur à écran tactile




Le design du Welcome Eye Connect 2 a été développé en France. Fin et élégant, le moniteur (15 mm) s'intégrera parfaitement à votre décoration intérieure.

Contrôle d'accès RFID



Les badges RFID vous permettent d'ouvrir votre porte et/ou votre portail électrique selon vos besoins. Aucun code d'entrée n'est requis. Votre interphone vidéo peut stocker jusqu'à 20 badges RFID

Accessoires

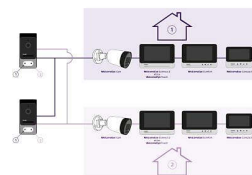

Vous pouvez ajouter 3 écrans supplémentaires au maximum (vous disposerez ainsi de 4 moniteurs au total) et connecter un nombre ILLIMITÉ de smartphones au vidéophone. Vous pouvez également ajouter une deuxième platine de rue et une caméra pour connecter votre maison.

Produit robuste et fiable

La platine de rue est équipée d'une visière en aluminium. Votre visiteur n'est pas dérangé par les gouttes d'eau ou un rétroéclairage lorsqu'il sonne. La nuit, la platine de rue et la plaque signalétique sont éclairées. Le Welcome Eye Connect 2 est certifié IP44 contre la poussière et la pluie.

Application WelcomeEye

Avec Welcome Eye Connect 2, vous pouvez facilement configurer votre interphone vidéo à partir de l'écran tactile : le volume de sonnerie souhaité, les tonalités elles-mêmes et le rétroéclairage.

Contenu du kit

Contenu du kit : - 1 moniteur couleur 7 pouces avec écran tactile Wi-Fi - 1 platine de rue avec option RFID intégrée - 1 pare-pluie en aluminium - 1 support mural pour moniteur - 1 alimentation enfichable (+ adaptateur Royaume-Uni) - 3 badges RFID (administrateur) - 2 badges RFID (utilisateur)

Caractéristiques

Sonnerie

Nombre de sonneries: 20

Niveau sonore: 85 dB

Connexion électrique

Alimentation: Adaptateur secteur

Caractéristiques électriques

Caractéristiques électriques: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

Finition

Panneau d'interphone: Aluminium noir et aluminium

Moniteur: Plastique noir et aluminium

Panneau d'interphone

Vision nocturne: LED blanches (2,5 m)

Commande de porte: 12 V, 2 A max.

Angle de visualisation: H130°/V90°

Capteur: C-MOS couleur 900TVL

Bouton d'appel lumineux

Plaque signalétique lumineuse

Installation: Fixation sur une surface

Objectif: Non réglable

RFID: 125 kHz - 20 badges max.

Contrôle de la gâche: 12 V, 1,1 A max.

Caractéristiques du kit

Dimensions: 210 x 315 x 78 mm (H x L x P)

Distance maximale

Filaire: 120 m

Wi-Fi: Réseau Wi-Fi 2,4 GHz

Température de fonctionnement

Gamme de température: -20 °C / +50 °C

Fonctionnalités de l'écran

Diagonale: 7" (18 cm)

Mémoire externe: Carte Micro SD 32 Go (non fournie)

Résolution: 800 x 480 px

Installation: Murale

Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Caractéristiques du produit unitaire

Dimensions du panneau d'interphone:

168 x 82 x 38 mm (H x L x P)

Dimensions du moniteur: 142 x 210 x 15 mm (H x L x P)

Compatibilité des smartphones

Utilisation: WelcomeEye

Notification: PUSH

Compatibilité OS: Android/iOS

Utilisation

Panneau d'interphone: Extérieur (IP44)

Moniteur: Intérieur

Garantie

Ans: 2

Câblage

Circuit: 2 fils

Contrôle d'accès

Options: Verrou et portail

Standard et certification

Type: CE, RoHS, REACH

Réglages

Image: Couleur, luminosité, contraste

Volume

