

PHILIPS

Náhradné holiace
hlavy

SH91

Čepele NanoTech DualPrecision

Kompatibilné so sériami S8000,
S9000, i9000

Kompatibilné so sériou S9000
Prestige

Kompatibilné so sériou i9000
Prestige

SH91/50



Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

Vymeňte každých 24 mesiacov, aby bol holiaci strojček ako nový

Hlavy vášho holiaceho strojčka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chlpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Jednoduché používanie

- Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho
- Najlepší výkon získate výmenou holiacich hláv každých 24 mesiacov

Kompatibilita

- Pre holiace strojčky série 8000, 9000 a 9000 Prestige

Charakteristika

- Dokonale hladké oholenie

Udržateľnosť

- Recyklovateľné balenie*

Hlavné prvky

Čepele NanoTech DualPrecision




Čepele NanoTech DualPrecision zaistia hladké oholenie presne na úrovni pokožky (až -0,08 mm pod úrovňou pokožky), pričom vykonávajú až 165 000 holiacich pohybov za minútu. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.

Kompatibilita



Skontrolujte zadnú časť rukoväti holiaceho strojčeka a overte si náhradnú hlavu. Potrebujete pomoc? Navštívte stránku philips.com/accessories

Jednoduchá výmena

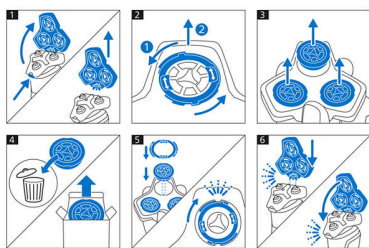

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otáčajte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ich.

3. Odstráňte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasadte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon



Holiace hlavy vymieňajte každých 24 mesiacov a vaše zariadenie bude mať najlepší výkon.

Recyklovateľné balenie*



V spoločnosti Philips sa snažíme o udržateľnosť vo všetkých aspektoch vývoja produktov. Toto balenie obsahuje plastové časti a je plne recyklovateľné*.

Technické údaje

Holiace hlavy

Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček série 8000, Shaver series 9000, Holiaci strojček série 9000 Prestige

Holiace hlavy v jednom balení: 3

