

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suvo brijanje

Shaver series 5000

SteelPrecision sečiva

Power Adapt senzor

360-D savitljive glave

Ugrađeni iskačući trimer

S5585/30



Snažan brijač, nežan za kožu

sa tehnologijom SkinIQ

Philips serija 5000 pruža snažno brijanje, uz trimovanje još više dlačica po potezu*. Koristi naprednu tehnologiju SkinIQ koja mu omogućava da prepozna i prilagođava se gustini dlačica, za prijetniji osećaj na koži.

Snažno brijanje

- Bolji učinak trimovanja sa svakim potezom
- Prilagođava se konturama lica
- Postavlja dlačice u optimalan položaj za trimovanje

Tehnologija SkinIQ

- Brijač sa snagom za obuzdavanje brada

Za praktično brijanje

- Otvaranje jednim dodirom za lako čišćenje
- Izaberite praktično brijanje na suvo ili osvežavajuće mokro brijanje
- Ujednačite brkove i zulufe
- 60 minuta brijanja uz 1 sat punjenja
- Intuitivniji doživljaj brijanja
- Potpuno punjenje za sat vremena

Održivost

- Električni brijač sa eko-pasošem

Shaver series 5000

Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5585/30

Važne karakt.

SteelPrecision sečiva



Snažna i nežna, 45 samooštrećih SteelPrecision sečiva na ovom Philips brijачu obavljaju do 90.000 radnji trimovanja u minuti i trimuju više dlačica u minuti**, za glatko, prijatno doterivanje.

Power Adapt senzor




Ovaj električni brijач ima inteligentni senzor za dlačice koji detektuje gustinu dlačica 125 puta u sekundi. Ova tehnologija automatski prilagođava snagu trimovanja za besprekorno i nežno brijanje.

360-D savitljive glave



Napravljen tako da se prilagođava konturama lica, ovaj Philips električni brijач ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću za 360°, za detaljno i prijatno brijanje.

Precizne glave sa usmerivačem dlačica

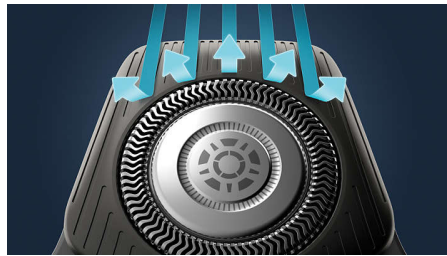

Ovaj precizni brijач novog oblika unapređen je pomoću kanala za vođenje dlačica, za optimalno trimovanje i prijetnost na koži.

Otvaranje jednim dodirom



Očistite električni brijач pomoću jednog dugmeta. Samo otvorite glavu brijачa i isperite je vodom.

Vlažno ili suvo brijanje



Brijач za vlažno i suvo brijanje koji se prilagođava vašim željama. Odaberite praktično suvo brijanje ili koristite sa omiljenom penom ili gelom, za osvežavajuće vlažno brijanje.

Skočni trimer

Doterajte i definišite brkove i zulupe pomoću iskačućeg trimera i upotrijunite svoj izgled s lakoćom.

60 minuta bežičnog brijanja

Brijач za kod kuće ili u pokretu. 60 minuta brijanja nakon 1 sata punjenja ili ga priključite u utičnicu za trenutnu i postojanu snagu.

Jednosatno punjenje




Potpuno napunite Philips brijач za samo 1 sat zahvaljujući snažnoj i energetske efikasnoj litijum-jonskoj bateriji. U žurbi ste? Priključite brijач na 5 minuta da biste dobili dovoljno energije za jedno kompletno brijanje.

Održive inovacije na polju brijanja



Mi u kompaniji Philips težimo održivosti u svim aspektima kreiranja proizvoda. Uz sečiva za brijanje koja se proizvode korišćenjem 100% obnovljive električne energije i ambalažu koja je izrađena od materijala koji mogu da se recikliraju, svi brijачi dolaze sa eko-pasošem.

LED zaslon

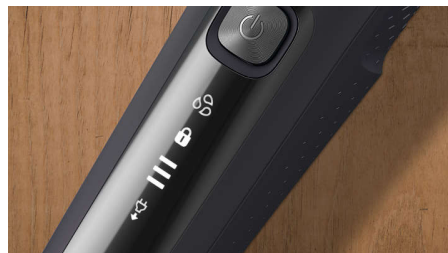

Preostalu energiju možete lako da proverite preko LED ekrana sa tri nivoa. Pored toga što će vas Philips aparat za brijanje obavestiti kada je vreme za punjenje, takođe ima indikatore za zaključavanje, čišćenje i zamenu glave.

Shaver series 5000

Električni aparat za mokro i suvo brijanje

S5585/30

Specifikacije

Dodaci

Održavanje: Četka za čišćenje

Ugrađeni iskačući trimmer

Putovanja i odlaganje: Putna torbica

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje, 5-minutno brzo punjenje

Automatski napon: 100-240 V

Tip baterije: Li-ion

Vreme rada: 60 minuta

Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,04 W

Maksimalna potrošnja energije: 9 W

Dizajn

Drška: Gumena drška

Boja(e): Ponoćno plava

Glave za brijanje: Ugaone

Servisiranje

2 godine garancije

Zamenska glava SH71: Zamena glavom za brijanje SH71 na svake 2 godine

Performanse brijanja

Prilagođavanje konturama: 360-D savitljive glave

Sistem za brijanje: SteelPrecision sečiva

Tehnologija SkinIQ: Power Adapt senzor

Jednostavna upotreba

Čišćenje: Otvaranje jednim dodirom, U potpunosti voodootporan

Ekran: LED ekran, Indikator za nivo baterije, Zaključavanje za vreme putovanja

Mokro i suvo: Upotreba mokrog i suvog

Nastavak SmartClick

Pogodno za sledeće modele: RQ585/51 SE NE UKLAPA u ugaoni tip glave

