

PHILIPS

sonicare



Oplaadbare, sonische
tandenborstel

6100

Tot 20 keer betere
tandplakverwijdering
2 poetsstanden, 3 sterktes
Zichtbaar drukalarm
Levensduur batterij 21 dagen



HX7408/02

Mild poetsen, zelfs voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

Tot 20 keer betere tandplakverwijdering*

De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, 3 opzetborstels voor tandplak, gevoeligheid en witmaken en heeft een lage intensiteit. Bovendien is er een druksensor voor als gebruikers te hard poetsen.

Zachte, superieure reiniging

- Complete verzorging voor een gezondere mond

Moeiteloos poetsen

- Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden
- Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel
- Bescherm tandvlees met zichtbare druksensor

Superieure reiniging

- Sonicare-technologie van de volgende generatie

Ontworpen voor uw lifestyle

- Lasergelast, dus sterk en duurzaam
- Optimaliseer de poetsbeurt met SmarTimer en QuadPacer
- Tot wel 3 weken poetsen met één keer volledig opladen

Kenmerken

A3 All-in-One-opzetborstel + meer



De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is ontworpen met het oog op patiënten. Met de A3-opzetborstel kunnen patiënten tot 20x meer tandplak verwijderen*, tot 15x gezonder tandvlees bereiken** en tot 100% meer tandaanslag verwijderen***. Ook inbegrepen: Dankzij de nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste Sonicare-borstelharen kunnen patiënten een zachte reiniging behalen die tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken verwijdert*.

Next-gen Sonicare-technologie



Geniet van een ontspannen poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de volgende generatie Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht aan tijdens elke reiniging voor optimale prestaties met 62.000


borstelbewegingen per minuut, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast helpt de dynamische reinigingsfunctie de opzetborstel om tandplak te verwijderen, voor een volledige reiniging bij elke poetsbeurt.

6 poetsstanden



De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt patiënten de mogelijkheid te kiezen tussen twee poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van Hoog tot Laag, voor een poetsbeurt die precies goed is.

Druksensor met lichtring

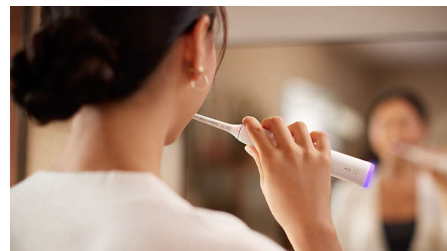

Patiënten merken het misschien niet als ze te hard poetsen, maar deze tandenborstel merkt het wel. De slimme optische sensor signaleert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Patiënten weten zo altijd wanneer ze de poetsdruk moeten aanpassen en hun tandvlees blijft beschermd.

BrushSync-vervangingsherinnering



De opzetborstel regelmatig vervangen is belangrijk voor een goede mondhygiëne. Met de BrushSync-technologie kunnen patiënten hun opzetborstel eenvoudig optimaal laten presteren. Door de gebruiksfrequentie en de poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie patiënten eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

6100

Oplaadbare, sonische tandenborstel

HX7408/02


Kenmerken

Timer van 2 minuten en poetspacer



Twee minuten is alles wat patiënten nodig hebben voor een volledige reiniging, dus onze SmarTimer laat patiënten weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van de hele mond verdeelt de BrushPacer poetsbeurten in segmenten, waarbij een lichte trilling een teken is om verder te gaan. Dit helpt patiënten elke poetsbeurt een gelijkmatige reiniging te realiseren.

Duurzaam ontwerp

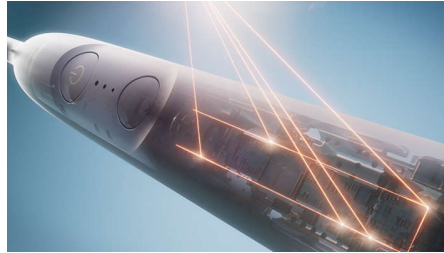

We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces kunnen patiënten met deze tandenborstels jarenlang poetsen.

Tot wel 3 weken tussen oplaadbeurten



Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om de poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunnen patiënten tot drie weken lang regelmatig poetsen voordat ze de batterij opnieuw moeten opladen.

Specificaties

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 6100 oplaadbare tandenborstel
Opzetborstels: 1 A3 Premium alles-in-één, 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White
Docking station: 1

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Intensiteiten

Hoog: Om uw poetsbeurt een boost te geven
Medium: Voor dagelijkse reiniging
Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 20x zo effectief*
Gum Health: Tot 15x gezonder tandvlees***
Snelheid: 62.000 borstelbewegingen per min.
Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag**

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
Handvat: Slank, ergonomisch design
Timer: SmarTimer en BrushPacer voor volledige en grondige poetsbeurt
Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: De lichtring licht paars op, Minder trillingen en pulserend geluid
Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar
Batterijtype: Lithium-ion
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 21 dagen

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

