

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica com app

DiamondClean 9000

Escovagem assistida através de
app

Sensor de pressão integrado

Reconhecimento inteligente da
cabeça

4 modos, 3 intensidades



HX9914/57

Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

Dentes mais brancos em apenas 1 dia*

Obtenha a melhor limpeza com a DiamondClean 9000. Experimente uma saúde oral melhorada com limpeza e branqueamento superiores e feedback em tempo real.

Enjoy a stylish and user-friendly design

- Fácil de carregar e design elegante

DiamondClean users experience improved oral health

- Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda
- A nossa tecnologia única proporciona uma limpeza potente mas suave

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs

- Experiência de escovagem personalizada
- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- O BrushSync seleciona automaticamente o modo ideal para si
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

Stay on track with a personalized progress report

- Comece e mantenha hábitos saudáveis

DiamondClean 9000

Escova de dentes elétrica com app

HX9914/57

Destaques

Remove até 10x mais placa bacteriana*



Tenha a certeza de que está a obter a limpeza mais profunda possível com a cabeça de escova C3 Premium Plaque Control. As cerdas macias e flexíveis foram concebidas para envolver os contornos dos seus dentes, proporcionando 4x mais contacto com a superfície** e até 10x mais remoção de placa bacteriana em áreas difíceis de alcançar

Tecnologia Philips Sonicare



As vibrações sónicas potentes convertem o seu dentífrico em bolhas que combatem a placa bacteriana, espalhando-as profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas. Obtenha os resultados de um mês de escovagem manual em apenas 2 minutos.

Sensor de pressão integrado



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a DiamondClean 9000 nota. Se precisar de aplicar menos pressão, a escova de dentes emite um som pulsante. Trata-se de um lembrete para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função as ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

4 modos, 3 intensidades



A DiamondClean 9000 oferece os modos Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ para satisfazer as suas necessidades de escovagem. O modo Clean destina-se a uma limpeza diária excepcional, o modo White+ destina-se à remoção de manchas, o modo Gum Health oferece uma limpeza suave e eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+ proporciona uma limpeza profunda revigorante. As três intensidades permitem-lhe escolher entre uma definição mais alta que melhora a limpeza e uma mais baixa para bocas mais sensíveis.

Emparelhamento de modo BrushSync



As cabeças de escova inteligentes garantem que está a utilizar o modo e a intensidade certos para a melhor limpeza possível. Por exemplo, se estiver a utilizar a cabeça de escova W3 Premium White, a tecnologia BrushSync da DiamondClean 9000 sincroniza automaticamente a cabeça da escova com o modo White+ para ajudar a branquear os seus dentes.


Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças de escova se desgastam ao longo do tempo, por isso, deve manter-se atento para garantir que continua a obter uma limpeza

excelente. A nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. O lembrete de substituição BrushSync na pega e um breve sinal sonoro avisam quando for altura de a substituir.

Relatório de progresso

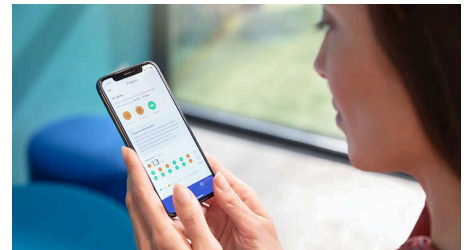

A DiamondClean 9000 oferece-lhe a orientação de que necessita para melhorar e manter hábitos de escovagem saudáveis entre exames de rotina no dentista. Os sensores inteligentes incorporados permitem-lhe saber quando está a utilizar demasiada pressão e, se associar a sua experiência de escovagem à aplicação Sonicare, o relatório de progresso personalizado ajuda a monitorizar o seu percurso para estar a par das suas melhorias ao longo do tempo.

Bateria de longa duração



A DiamondClean 9000 dura até duas semanas com um único carregamento em utilização regular.

DiamondClean 9000

Escova de dentes elétrica com app

HX9914/57

Especificações

Atualização do produto

Período de assistência: A Philips irá fornecer as atualizações de segurança necessárias até 31 de dezembro de 2026.

Conectividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Preto e rosa dourado

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior, com o sistema operacional iOS7

Fácil de utilizar

Pega: Design ergonómico esguio

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 C3 Premium Plaque Defense

Pega: 2 DiamondClean 9000

Carregador de copo: 1

Base de carregamento: 2

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

3 intensidades: Elevada, Média, Baixa

Limpeza profunda+: Proporciona-lhe uma limpeza profunda revigorante

Saúde das gengivas: Proporciona uma limpeza suave, mas eficaz, das gengivas

Branco+: Para a remoção de manchas

Modo de limpeza: Para limpeza diária excecional

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega inteligente e, cabeça de escova inteligente

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

