

PHILIPS

AVENT

Ansluten

Premium Connected Baby Monitor

Sömn- och andningsspårning

Föräldraenheten fungerar utan

Wi-Fi

Gråtdetektering och översättning

Anslut var som helst via appen

SCD971/26



Gör det osynliga synligt för total trygghet

SenseIQ kontaktfri sömn- och andningsspårning

Möt Philips Avent Premium ansluten babyvakt. Se din bebis sömnstatus och andningshastighet omedelbart med SenseIQ. Håll ett öga på bebisens på den fem tum stora föräldraenheten eller i Baby Monitor+-appen, och tolka signaler med gråtöversättning.

Förstå barnets behov

- Hjälper dig att tolka barnets gråt
- Kontaktfri sömn- och andningsspårning
- Förstå barnets sömnschema

Sinnesro, dag som natt

- Övervaka utan att ladda i upp till 12 timmar***
- Övervaka säkert från spjalsängen eller väggen
- Skyddar din familjs integritet
- Prata med och lyssna på ditt barn samtidigt
- Se varje rörelse, hör varje fniss
- Komfort med vaggvisor, bakgrundsljud och lugnande ljudspår
- Otroligt tydlig bild, dag som natt, med eller utan Wi-Fi
- Skapa en perfekt atmosfär för att sova

Alltid nära ditt barn

- Övervaka och känn dig trygg var du än befinner dig


Funktioner

Kontaktfri sömn- och andningsspårning



Se sömnstatus och andningsfrekvens direkt utan att behöva något extra tillbehör. Vår kontaktlösa spårningsteknik analyserar miljoner pixlar per sekund för att upptäcka minsta rörelse. Den översätter sedan data till sömn- och andningsstatusuppdateringar i realtid. Mer trygghet för dig och mer komfort för ditt barn.

Föräldraenhet med 5-tums HD-skärm

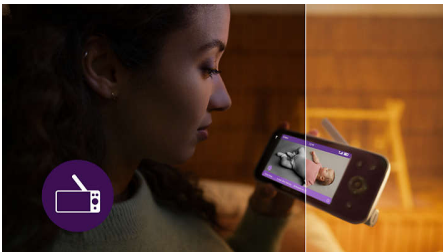


Vår föräldraenhet med en 5-tums HD-skärm hjälper dig att hålla ett öga på ditt barn hemma samtidigt som du fortsätter som vanligt. Rör dig enkelt inomhus och utomhus tack vare en generös räckvidd på 400 m* och en stabil anslutning som fungerar med och utan Wi-Fi. Se tydlig video dag och natt och uppdateringar av sömnstatus i realtid. Allt du behöver för att du ska känna dig trygg.

Säkert anslutningssystem



Du vet att din anslutning är helt privat tack vare vårt Secure Connect-system. Det använder flera krypterade länkar mellan babyenheten, föräldraenheten och appen så att alla data och bilder skyddas.

Gråtdetektering och översättning

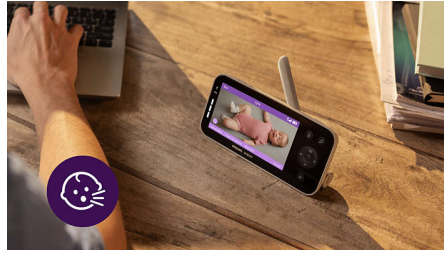

Vill du veta om ditt barn har magont, är trött, hungrigt, besvärat eller irriterat? Vår monitor upptäcker och översätter gråt med hjälp av en vetenskapligt beprövad algoritm. Du får gratis tillgång till appen under de första tre månaderna**, vilket innebär att du har extra hjälp till hands under den kaosartade tiden när barnet är nyfött.

Baby Monitor+-app



Oavsett om du är hemma eller borta är vår Baby Monitor+-app en omedelbar uppkoppling till ditt barns sovrum och ett fönster till deras välbefinnande. Se dem i HD-video, kontrollera deras sömnstatus och andningsfrekvens och få hjälp med att tolka gråt.

Babyenhet med Full HD-kamera



Få en otroligt tydlig bild av ditt barn dag som natt tack vare Full HD-kameran på vår babyenhet med mörkerseende. Oavsett om du är på jobbet eller tänker på dem vid midnatt kommer du alltid att kunna se varenda liten rörelse.

Montering på spjäsäng och vägg




Vår babyenhet fästs säkert i spjäsängen eller på väggen med endast ett fäste. Vi har utformat det särskilt med tanke på säkerheten – sladdar hålls borta och babyenheten sitter stadigt på plats. Och samtidigt får du bästa möjliga prestanda från vår videobaserade sömn- och andningsspårning.

Automatisk sömndagbok



Vår förstklassiga monitor loggar automatiskt varje sömntillfälle, skapar statistik och hjälper dig att bättre förstå sömn- och vakentillstånd. Med historisk sömnstatistik från de senaste 30 dagarna som visualiseras i praktiska grafer får du även information om sömnregressioner och andra förändringar i ditt barns sömnschema.

Lugnande låtar och bakgrunds ljud

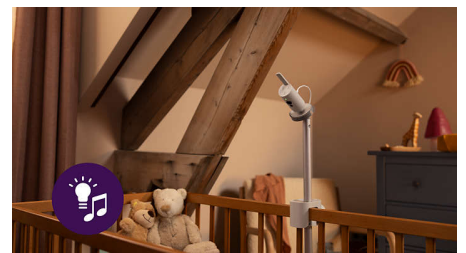

Trösta ditt barn med lugna spår, naturliga lugnande ljud eller bakgrunds ljud. Från fågelsång i trädgården till klassiska vaggvisor och till och med dina egna röstinspelningar – vår monitor har alla ljud du behöver för att försiktigt vaggga ditt barn till sömns.


Funktioner

Rumstermometer och nattlampa




Vår babyenhet har en inbyggd nattlampa och en rumstermometer som ser till att rummet syns och känns perfekt. Du kan enkelt styra nattlampan med föräldraenheten eller appen. Och om rummet blir för varmt eller kallt får du anpassade meddelanden.

Äkta svarsfunktion

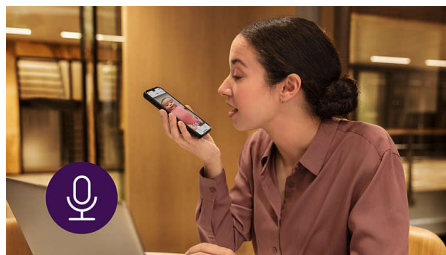

Använd din röst för att lugna ditt barn samtidigt som du lyssnar på hen. Vår samtalsfunktion gör det enkelt att trösta barnet utan att gå in i rummet.

Upp till 12 timmars batteritid***

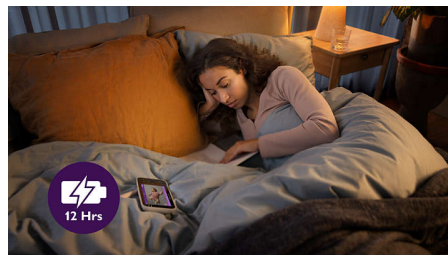

Vår uppladdningsbara föräldraenhet har upp till 12 timmars drifttid*** så att hålla ett öga på ditt barn kan enkelt bli en del av din rutin. Dag som natt.

Specifikationer

Funktioner

Anslutningslägen: Direktlänk (peer-to-peer) och Wi-Fi

Räckvidd, mobil anslutning: Obegränsad, kräver internetuppkoppling

Räckvidd, föräldraenhet/babyenhet: Upp till 400 meter utomhus och 50 meter inomhus

Kameraupplösning, babyenhet: Full HD 1080p

Skärmstorlek, föräldraenhet: 5-tums LCD-färgskärm

Upplösning, föräldraenhet: 1 280 x 720

Mörkerseende: Ja, automatisk

Zoom: Ja, digital zoom och panorering

Rumstermometer: Ja, inkl. varning

Nattlampa: Ja, inkl. timer

Svarsfunktion: Ja, svarsfunktion (tala och lyssna samtidigt)

Spela in personliga ljud: Ja, via app

Telefonprogram (app): Philips Avent Baby Monitor+

Operativsystem (app): iOS 11 och senare, och Android 6 och senare

Vaggvisor, lugnande ljud och vitt brus: Ja, inkl. timer, 5 vaggvisor, 5 lugnande ljud, 5

bakgrundsljud

Andningsspårning: Ja, på föräldraenheten och via appen

Sömnpårning: Ja, på föräldraenheten och via appen

Gråtöversättning: Ja, på föräldraenheten och via appen

Automatisk sömndagbok

Bekvämlighet

Videoläge

Läge med endast ljud

Ekoläge: Ja, energisparläge

Sekretessläge: Ja, endast anslutning via

föräldraenhet och babyenhet

Bakgrundsövervakning (endast app): Ja, hör barnet när telefonen är låst eller använder andra appar

Varningar: Ja, svagt batteri; förlorad anslutning; temperatur; ljud; rörelseavkänning

Väggmontering

Fäste: Ja, 2-i-1, kan monteras på vägg och spjålsäng

Effekt/transmission

Strömkälla, babyenhet: Endast nätström

Strömkälla, föräldraenhet: Batteri och nätström

Föräldraenhetens drifttid med batteri: 12 timmar i Eco-läge

Strömförsörjning: 5 V 1 A nätadapter, Ingång 100–240 V/50–60 Hz

Frekvensband: 2,4 GHz

Vad medföljer?

Babyenhet: 1 st

Föräldraenhet: 1 st

Fäste: 1 st

Fodral: 1 st

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder relevanta programuppdateringar under två år efter inköpsdatumet.

Gråtöversättning: Kostnadsfri användningsperiod på tre månader startar efter aktivering. Gråtöversättning erbjuds av Zoundream™. Villkor gäller

