

PHILIPS



Povezljiva otroška varuška

SCD95_EcoOwl_Connected

Kamera Full HD

Starševska enota z 12-urno pripravljenostjo za delovanje

Sistem varne povezave

Povezava prek aplikacije: Baby Monitor+



SCD953/26

Pomirjeni vedno in povsod

Spremljajte otroka, ko ste doma ali zdoma

Spremljajte svojega otroka od koderkoli s povezljivo otroško varuško Philips Avent. Z našim sistemom varne povezave ste lahko z otrokom povezani kjerkoli v svojem domu. Z aplikacijo Baby Monitor+ pa lahko otroka preverite od koderkoli.

Povežite se od koder koli

- Zagotavlja, da ste vedno povezani z otrokom
- Kamera Full HD z nočno vidljivostjo in digitalno povečavo

Pomiritev podnevi in ponoči

- Vidite lahko vsak premik in slišite vsako hihitanje
- Do 400 metrov dosega doma, neomejen doseg drugje
- Do 12 ur brezžičnega spremljanja s starševsko enoto

Podpora za vso družino


- Vgrajeni sobni termometer
- Takojšnja povezava med starševsko in otroško enoto
- Miren spanec z nežno ambientalno nočno lučko

Neprekinjeno spremljanje

- Z otrokom se lahko hkrati pogovarjate in ga poslušate
- Nežni in pomirjujoči zvoki


Značilnosti

Enostavna uporaba

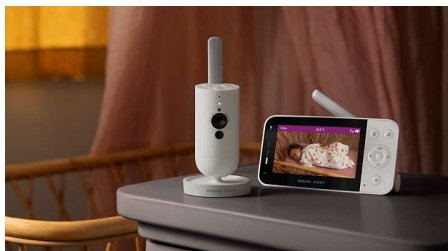

Varuško lahko začnete uporabljati takoj, ko jo vzamete iz embalaže, saj sta starševska in otroška enota že povezani. Preprosto vzpostavite povezavo Wi-Fi in povežite aplikacijo Baby Monitor+, kadar vam najbolj ustreza.

Aplikacija Baby Monitor+

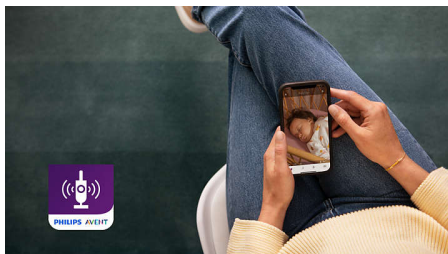

S pomočjo aplikacije Philips Avent Baby Monitor+ lahko otroka vidite in slišite tudi takrat, ko vas ni doma. Prek povezave Wi-Fi ali mobilnega interneta lahko otroka spremljate in potolažite od koder koli.

Nežna ambientalna nočna lučka



Z ambientalno nočno lučko, ki je vgrajena v otroški enoti, lahko v otroški sobi ustvarite pomirjujočo osvetlitev. Lučko lahko vklopite oziroma izklopite in nastavite njeno jakost na starševski enoti ali pa prek aplikacije Baby Monitor+.

Sistem varne povezave




Naš lasten sistem varne povezave uporablja več šifriranih povezav med otroško in starševsko enoto ter aplikacijo. Za stabilno in zasebno povezavo.

Do 12 ur brezžične uporabe



Starševska enota z akumulatorsko baterijo zagotavlja do 12 ur delovanja baterije** in 4,3-palčni barvni zaslon. Zato lahko otroka brez polnjenja baterije spremljate ves dan in večer.

Pravi pogovor

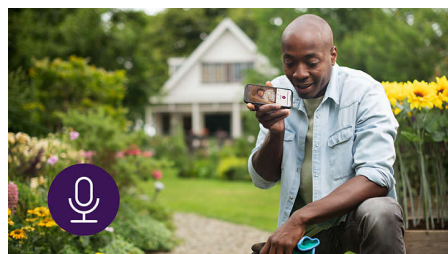

Naša otroška varuška omogoča pravi pogovor, da lahko brez motenj ter s pritiskom gumba vi in otrok slišita petje, tolažilne besede ali hihitanje.

Otroška enota s Full HD



Otroška enota vam prek kamere Full HD z nočno vidljivostjo in digitalno povečavo prikazuje čiste slike dogajanja v sobi vašega malčka, podnevi in ponoči.


Značilnosti

Nadzor dolgega dosega



Ostanite zanesljivo povezani s starševsko enoto, ki ima v vašem domu doseg do 400 metrov*, ter z aplikacijo Baby Monitor+, ki vam prek mobilnega interneta ali povezave Wi-Fi omogoča neomejen doseg kjerkoli drugje.

Umirjeni zvoki

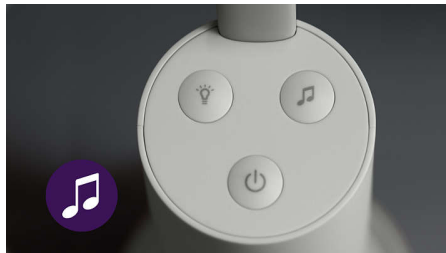

Izbirate lahko med 15 pomirjujočimi posnetki, od petja ptic z vrta in nočnih zvokov narave, pa vse do uspavank, kot je Rock-a-Bye Baby (Zibaj se zibka). Posnamete pa lahko tudi lasten glas in ga predvajate, kadar koli želite. Le kaj je boljše od glasu staršev?

Vgrajeni sobni termometer



Vgrajeni sobni termometer z opozorili za previsoko ali prenizko temperaturo poskrbi, da je otroku vedno udobno. Ravno pravšnje udobje za popoln počitek.

Specifikacije

Značilnosti

Načini povezave: Neposredna povezava (med enakovrednimi napravami) in povezava z omrežjem Wi-Fi

Doseg mobilne povezave: Neomejen; potrebna je internetna povezava

Doseg starševske/otroške enote: Na prostem do 400 metrov, v zaprtih prostorih 50 metrov

Ločljivost kamere otroške enote: Full HD 1080p

Velikost zaslona starševske enote: 4,3-palčni barvni LCD

Ločljivost starševske enote: 480 x 272

Gledanje v temi: Da, samodejno

Povečava: Da, digitalna povečava in obračanje

Sobni termometer: Da, vključno z opozorilom

Nočna luč: Da, vključno s časovnikom

Odgovarjanje: Da, funkcija Talk Back (istočasno govorjenje in poslušanje)

Uspavanke, umirjeni zvoki in beli šum: Da, vključno s časovnikom

Snemanje zvokov po osebni izbiri: Da, prek aplikacije

Aplikacija na telefonu (za aplikacijo): Philips Avent Baby Monitor+

Operacijski sistemi (za aplikacijo): iOS 11 ali novejši in Android 6 ali novejši

Priročnost

Video način

Samo zvočni način

Način Eco: Da, način za varčevanje energije

Zasebni način: Da, povezava samo prek

starševske in otroške enote

Nadzor v ozadju (samo z aplikacijo): Da, otroka

lahko slišite tudi, ko je telefon zaklenjen ali uporabljate druge aplikacije

Opozorila: Da, za prazno baterijo; prekinjeno

povezavo; temperaturo; zvok; zaznavanje gibanja

Namestitev na steno

Moč/prenos

Vir napajanja otroške enote: Samo omrežno napajanje

Vir napajanja starševske enote: Baterijsko in omrežno napajanje

Čas delovanja starševske enote z baterijo: 12 ur v načinu Eco

Napajanje: Adapter AC/DC, 5 V, 1 A, Vhodna napetost 100–240 V/50–60 Hz

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Podpora za programsko opremo

Posodobitve programske opreme: Družba Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

