

PHILIPS

sonicare



充電式電動歯ブラシ

2100 Series

音波水流

カドペーサー機能とスマートタイマー機能

スリムなデザイン*¹

USB充電式



HX3651/32

スリムで軽量*¹。使いやすいベーシックな機能をお好みの方へ

音波水流で歯垢をしっかりと除去

毎分約31,000回の高速振動と、幅広い振れ幅で、音波水流（口の中の唾液の流れ）を発生させ、やさしく効果的に歯垢を除去。 *¹既存のクリーンケアシリーズのハンドルと比較した場合／アイリスプラザで販売中

使いやすさ重視の設計

- ・ スリムで持ちやすいデザイン*¹
- ・ USB充電式

ブラッシングを最適化

- ・ スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）・ カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）

ソニックケアへの移行は簡単

- ・ イージースタート機能

歯ぐきを保護

- ・ やさしい使い心地

しっかりキレイに

- ・ 音波水流


特長

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

やさしくブラッシング

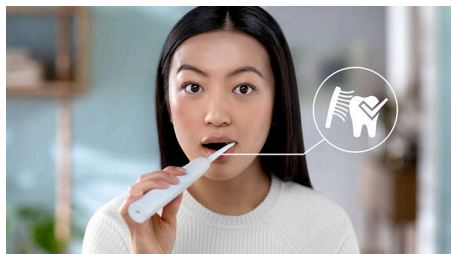

音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

スマートタイマー機能とカドペーサー機能



カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをピープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔でブラッシングするサポートをします。また、2分間でブラッシングが停止する、スマートタイマー機能付き。

スリムで持ちやすいデザイン*1




持ちやすく使いやすいスリムで軽いデザイン*1 *1 既存のイーजीークリーンシリーズのハンドルと比較した場合

USB充電式



DC5V (USB Type A) 電源に対応。（電源アダプタは付属されておりません）

イージースタート機能

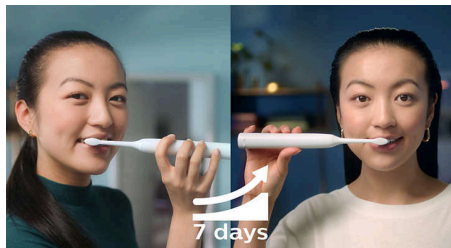

フィリップス ソニックケアでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめてから 14 回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

仕様

電源

対応電圧: DC5V (USB Type A)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 14 日間*

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ライトブルー

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: スリムなデザイン

内容・付属品

ハンドル: 2100 シリーズ 1 本

充電器: 1

ブラシヘッド: ホワイトプラスレギュラー（ホワイト）1 本

洗浄性能

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

モード

クリーン: 歯をキレイに

