

PHILIPS

AVENT



Digitaalinen
videoitkuhälytin

Advanced

Yksityinen ja suojattu yhteys
(FHSS -tekniikalla)

2,7 tuuman näyttö ja selkeä yötila

Tuutulaulut ja kaksisuuntainen
puhe yhteys



SCD833/26

Aina lähellä lastasi

Turvallinen ja suojattu A-FHSS-tekniikka

Philips Avent SCD833 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (2,7 tuuman LCD-näytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.

Turvallinen ja suojattu yhteys

- Tarkka 2,7 tuuman näyttö ja selkeä yötila
- ECO-virrassäästötila ja yhteyden ilmainen
- Kuule vauvasi ääni selkeästi
- Yksityinen ja turvallinen yhteys A-FHSS-tekniikalla

Joustava, luotettava ja rauhoittava

- Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan
- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Käyttöalue jopa 300 metriä*
- Rauhoittavat kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
- Rauhoita vauvaasi etäyhteydellä

Jatkuva varmuus

- LED-merkkivalot kertovat yhteyden tilan

Kohokohdat

Yksityinen, turvallinen ja A-FHSS-tekniikka



Ainutlaatuinen pariliitos laitteiden välillä takaa yksityisen ja suojatun yhteyden lapseesi. Uusi Adaptive FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) -tekniikka mahdollistaa häiriöttömän yhteyden.

2,7 tuuman värinäyttö

Näe lapsesi selvästi sekä päivä- että yöaikaan. Kamera siirtyy pimeällä automaattisesti infrapunatilaan, joka välittää kuvaa nukkuvasta lapsesta suurelle 2,7 tuuman värinäytölle.

Täydellisen kirkas ääni ja kuva

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. Näkemisen lisäksi kuulet lapsesi kristallinkirkkaasti aina kun haluat.


ECO-tila

Kun kytket ECO-tilan käyttöön, voit vähentää virrankulutusta silloin, kun vauvan huoneesta ei kuulu ääniä. Olet silti yhteydessä vauvaan ainutlaatuisen yhteyden ansiosta. ECO-tilassa ääni- ja videolähetys kytkeytyy pois käytöstä. Yksiköt kytkeytyvät käyttöön taas, kun vauva alkaa jälkeen äännellä.

Aina yhteydessä

Tiedät aina, onko laite kantoalueella ja yhteydessä. Vanhemman yksikkö hälyttää, jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

300 m:n kantoalue

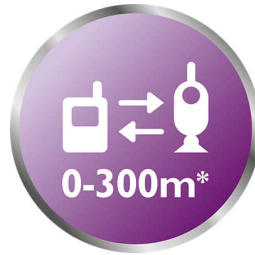

Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 300 metriä*.

Käyttöaika jopa 10 tuntia



Ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 10 tuntia ennen uudelleenlataamista.

Sen kautta voit puhua



Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

Kehtolaulut

Lempeä kehtolaulu on varma tapa saada lapsi rauhoittumaan. Voit valita viiden sävelmän valikoimasta yhden, joka tuudittaa lapsen uneen hetkessä.

Herkkyys säätö

Voit säätää herkkyytason, jolla lapsen yksikön mikrofoni havaitsee äänen. Näin voit esimerkiksi kuulla, kun lapsi itkee, mutta et, kun hän jokatkaa.

Tekniset tiedot

Virta

Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka: Kyllä, A-FHSS

Säädettävä ääniherkkyys

Video-LCD-näyttö: 2,7 tuumaa, väri

Vyöpidike

Valikkotyöli: Kuvakkeet

Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin

Kehtolaulut: Kyllä, viisi erilaista

Käyttöalue ulkona jopa: 300 m

Lämpötilan ilmaisin: ei

Värinätila: ei

