

PHILIPS



Intimate

OneBlade

Afeitado íntimo fácil suave con la piel

2 cuchillas SkinProtect

1 peine-guía

100 % resistente al agua



QP1924/30

Afeitado íntimo fácil suave con la piel

Recorte y afeitado con mayor protección de la piel

Desde las axilas hasta las zonas íntimas, OneBlade Intimate se ha diseñado para proteger la piel sensible. El exclusivo protector de piel ofrece una capa adicional de protección contra rasguños, cortes y quemaduras. ¿Quieres dejar un poco de vello? Entonces coloca el peine-guía.

Fácil de usar

- Afeitado y recorte bidireccionales, 100 % resistente al agua, carga USB-A
- Carga USB-A
- 100 % resistente al agua
- Batería de Ni-MH

Multifuncional

- Peine-guía acoplable de 3 mm para cortar fácilmente el pelo

Duración

- Cuchillas que duran hasta 4 meses*

Protección triple


- Protege las zonas sensibles

Versátil

- Para que puedas afeitarte fácilmente hacia arriba o hacia abajo

Destacados

Cuchilla SkinProtect

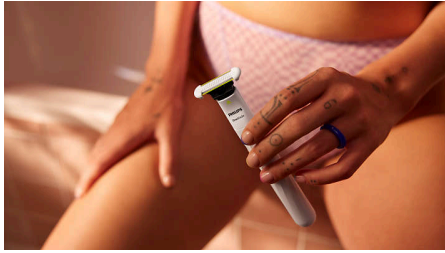


Nuestra cuchilla SkinProtect proporciona una capa adicional de protección contra rasguños y cortes para lugares sensibles como las axilas y las zonas íntimas. Se ha diseñado para adaptarse a cualquier curva y esquina, pero sin apurar demasiado para ofrecer más comodidad.

Exclusiva tecnología OneBlade



Ahora, nuestra popular tecnología OneBlade está preparada para las axilas y las zonas íntimas, independientemente de la longitud del pelo. Mientras que la unidad de corte rápida corta a una velocidad de 100 veces por segundo, los bordes redondeados, el puente del protector de piel y las puntas redondeadas protegen la piel.

Recorta

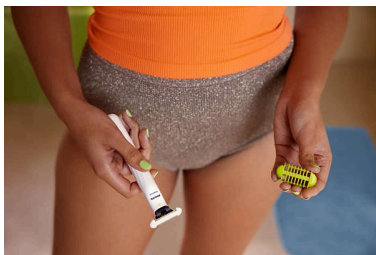

¿Quieres dejar un poco de pelo? Recorta el pelo de las axilas y de las zonas íntimas como quieras. Solo tienes que hacer clic en el peine-guía acoplable de 3 mm.

Aféitate fácilmente en ambas direcciones



La cuchilla de doble cara te permite afeitarte en ambas direcciones para llegar fácilmente a las zonas difíciles, crear líneas limpias o dar un toque extra de estilo justo donde quieras.

Afeitado en seco o en húmedo



A algunos les gusta afeitarse en húmedo y a otros en seco. OneBlade Intimate es completamente resistente al agua, con una certificación IPX7 (hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos). Así que no dudes en afeitarte mientras te bañas o te duchas si eso es lo que prefieres. También puedes afeitarte en seco sin problemas, incluso sin espuma de afeitar. Enjuaga el aparato con agua corriente para limpiarlo.

30 min de uso




La batería recargable Ni-MH ofrece 30 minutos de rendimiento constante. Una recarga completa tarda 8 horas.

Cuchillas que duran hasta 4 meses*



Nuestras cuchillas están fabricadas con acero inoxidable lo suficientemente resistente como para durar hasta 4 meses*. Es decir, solo 3 veces al año. Para hacerte la vida más fácil, crea un recordatorio en el teléfono para saber cuándo necesitas comprar una nueva cuchilla. Porque con una cuchilla afilada, afeitar el pelo grueso y rizado es fácil y rápido.

Carga en cualquier momento y lugar

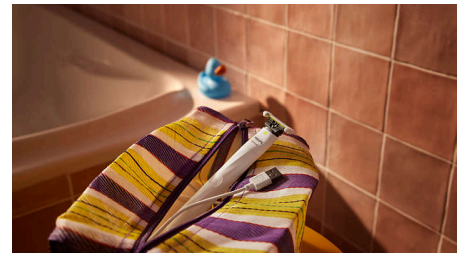

OneBlade Intimate se puede cargar en cualquier lugar gracias a su USB-A. Ideal para tu rutina diaria y para viajar.

Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Cuchilla SkinProtect, Sistema de protección triple

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos, Cuchilla SkinProtect, Peine-guía

Accesorios

Peine-guía: Peine-guía
Cuchilla de recambio adicional

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos
Voltaje automático: 5 V
Carga: Carga completa en 8 horas

Tipo de batería: Ni-MH
Consumo de energía máximo: 0.25 W
USB-A

Diseño

Mango: Mango y agarre ergonómicos
Color: Blanco ártico

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada 4 meses*
Garantía de 2 años

Fácil de usar

Carga: Recargable
Uso en seco y en húmedo



* Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.