

PHILIPS



Ühendatud beebimonitor

SCD95_EcoOwl_Connected

Full HD kaamera

12 h kasutusajaga vanemaseade

Süsteem Secure Connect

Ühendage rakenduse kaudu:

Baby Monitor+



SCD953/26

Kindlustunne iga kell ja igas kohas

Hoidke oma lapsel silma peal, kodus ja kaugemal

Hoidke oma beebil kõikjal silma peal, kasutades beebimonitori Philips Avent Connected. Meie süsteemiga Secure Connect olete kogu kodu ulatuses oma lapse juures. Ja rakendusega Baby Monitor+ saate kõikjal tema kõrval olla.

Ühendage mistahes kohast

- Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma
- Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

Kindlustunne päeval ja öösel

- Vaadake iga liigutust, kuulake iga iitsatust
- Kodus kuni 400 meetri ulatuses, väljaspool kodu piiramatul ulatusel
- Kuni 12 tundi juhtmevaba jälgimist vanemaseadmega

Toetame teie peret


- Kohene ühendus vanema- ja beebiseadme vahel
- Sisesehitatud toatemomeeter
- Rahulikud uinakuajad rahustava ja ümbrust valgustava öölambiga

Jälgige nii, kuidas ise soovite

- Rääkige oma lapsega ja kuulake teda samal ajal
- Rahustamiseks ja lohutamiseks


Esiletõstetud tooted

Lihne kasutada

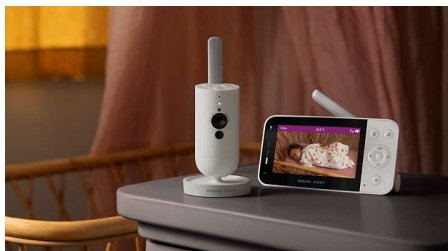

Seade on kohe karbist võttes kasutusvalmis, sest monitor on vanema- ja beebiseadmega eelnevalt ühendatud. Seadistage hõlpsalt Wi-Fi-ga või ilma ja siduge Baby Monitor+ rakendus siis, kui see teile kõige paremini sobib.

Baby Monitor+ rakendus

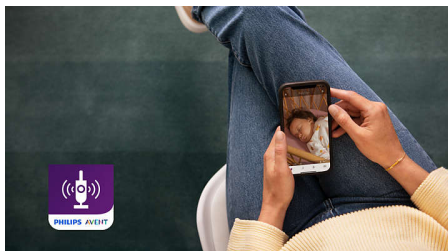

Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal, kasutades Philips Avent Baby Monitor+ rakendust. WiFi või mobiilse interneti abil saate jälgida ja rahustada last kõikjalt.

Rahustav öölamp



Andke oma lapse toale rahustav kuma beebiseadme integreeritud öölambiga. Lülitage see sisse ja välja või reguleerige selle valgust vanemaseadmest ja Baby Monitor+ rakendusest.

Süsteem Secure Connect



Meie enda turvaline süsteem Secure Connect kasutab mitut krüpteeritud linki beebiseadmest vanemaseadmesse ja rakendusse. Rahustavalt katkematu ja privaatselt ühenduse loomiseks.

Kuni 12 tundi juhtmevaba kasutamist



Taaslaetav vanemaüksus pakub kuni 12 tundi aku kasutust** ja 4,3-tollist värvilist ekraani. Seega saate oma beebit kogu päeva ja kuni öhtuni välja hõlpsasti jälgida, enne kui te selle vooluvõrku ühendate.

Tõeline kõnefunktsioon



Meie beebimonitor kasutab kahe-suunalist kõnefunktsiooni, nii et saate ühe nupuvajutusega katkestusteta kuulda teineteist laulmas, rahustamas või itsitamas.

Full HD kaameraga beebiseade



Beebiseadmes kasutatakse full HD kaamerat koos öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga, luues selge pildi teie lapse toast päeval ja öösel.


Jälgimine kaugelt



Olge turvaliselt ühendatud vanemaseadmega, mis toimib teie kodu ümbruses kuni 400 meetri ulatuses*. Baby Monitor+ rakendus pakub mobiilse interneti või WiFi-ühenduse abil piiramatut leviala kõikjal mujal.


Esiletõstetud tooted

Rahustavad helid

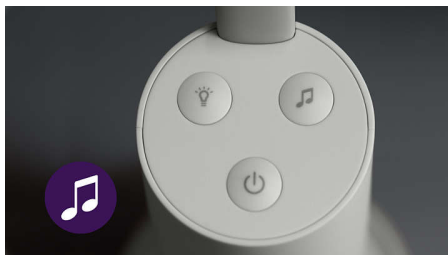

Valige 15 rahustava muusikapala vahel, alates linnulaulust ja öisest loodusest kuni hällilauludeni, sealhulgas Rock-a-Bye Baby. Ja soovi korral salvestage omaenda laule. Lõppude lõpuks, mis on parem kui lapsevanema hääl?

Sisseehitatud toatemomeeter

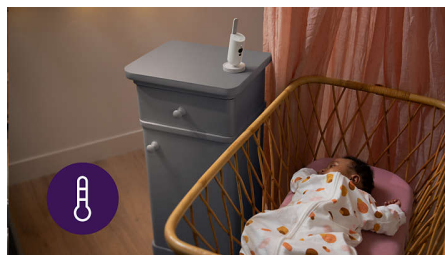

Kõrge ja madala temperatuuri hoiatuste abil aitab integreeritud toatemomeeter tagada teie lapsele mugava keskkonna. Just paras kogus hubasust ideaalseks puhkuseks.

Spetsifikatsioon

Omadused

Ühenduse režiimid: Otseühendus (võrdõigusvõrk) ja Wi-Fi

Mobiilse ühenduse leviulatus: Piiramatult, vajab internetiühendust

Vanemaseadme / beebiseadme leviulatus: Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses siseruumides

Beebiseadme kaamera eraldusvõime: Full HD 1080p

Vanemaseadme ekraani suurus: 4-3-tolline värviline LCD-ekraan

Vanemaseadme eraldusvõime: 480x272

Õõrežiim: Jah, automaatne

Suumi: Jah, digisuum ja panoraam

Ruumi termomeeter: Jah, kaasa arvatud teavitus

Õõtuli: Jah, koos taimeriga

Beebiga rääkimine: Jah, räägi vastu (räägi ja kuula samal ajal)

Unelaulud, rahustavad helid ja valge müra: Jah, koos taimeriga

Individaalsete helide salvestamine: Jah, rakenduse kaudu

Telefonirakendus (äpp): Philips Avent Baby

Monitor+

Operatsioonisüsteemid (äpp): iOS 11 ja uuem ning Android 6 ja uuem

Mugavus

Videorežiim

Ainult heliga režiim

Õõkorežiim: Jah, energiasäästurežiim

Privaatrežiim: Jah, ühendus ainult keskseadme ja beebiseadme kaudu

Taustal jälgimine (ainult äpis): Jah, kuulake oma beebit, kui telefon on lukustatud või kasutab muid rakendusi

Teavitused: Jah, aku on tühi; ühendus on

katkenud; temperatuur; heli; liikumise tuvastamine

Seinapaigaldusega

Toide/andmeedastus

Beebiseadme toiteallikas: Ainult vooluvõrgust

Vanemaseadme toiteallikas: Aku ja elektrivõrk

Vanemaseadme tööaeg akutoitel: 12 tundi

õõkorežiimis

Toiteallikas: 5 V 1 A vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter, Sisend 100–240 V / 50–60 Hz

Sagedusriba: 2,4 Ghz

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

