

# PHILIPS

## AVENT



### SenseIQ Full HD

Premium Connected  
beebimonitor

Une ja hingamise jälgimine

Vanemaseade töötab ilma Wi-Fi  
ühendusega

Nututuvastus ja -tõlgendus

Ühendus kõikjal rakenduse kaudu



SCD973/26

## Muudab nähtamatu nähtavaks, täielikuks meelerahuks

### SenseIQ tehnoloogiaga une ja hingamise jälgimine

Tutvuge Philips Avent Premium Connected beebimonitoriga. SenseIQ tehnoloogia võimaldab teil jälgida reaajas beebi uneolekut ja hingamissagedust. Hoidke oma pisikesel silma peal viietollise keskseadme või Baby Monitor+ rakenduse abil. Nuttu tõlgendav funktsioon aitab mõista 5 levinumat nutu põhjust, millega kõik beebid end väljendavad.

#### Mõistke oma beebi vajadusi

- Une ja hingamise jälgimine
- Aitab tõlgendada teie beebi nuttu
- Mõistke oma beebi unerežiimi

#### Meelerahu nii päeval kui öösel

- Eriti selge pilt nii päeval kui öösel, nii Wi-Fi ühendusega kui ilma
- Rääkige oma beebiga ja kuulake teda samal ajal
- Looge uneks ideaalne õhkkond
- Tagab ühenduse täieliku privaatsuse
- Rahustamine lõõgastavate unelaulude, valge müra ja rahustavate helidega
- Jälgige ohutult oma beebit
- Jälgige ilma laadimiseta kuni 12 tundi\*\*\*
- Vaadake iga liigutust, kuulake iga iitsatust

#### Alati teie beebiga ühendatud

- Jälgige oma beebit ja tundke end igal pool rahulikult


# Esiletõstetud tooted

## Une ja hingamise jälgimine



Näete kohealt une olekut ja hingamissagedust ilma lisatarvikuta. Meie lisaseadmeteta jälgimistehnoloogia analüüsib sekundis miljoneid pikseleid, et tuvastada ka kõige väiksemaid liigutusi. Seejärel tõlgendab see andmed reaajas une ja hingamise oleku uuendusteks. Rohkem kindlust teile ja rohkem mugavust teie beebile.

## Vanemseadmel on 5-tolline HD ekraan

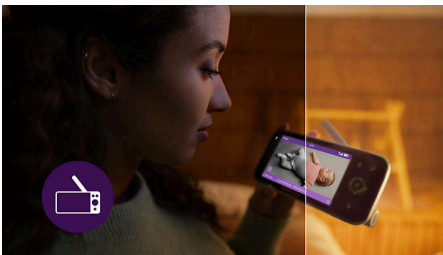


Meie 5-tollise HD-ekraaniga vanemaseade aitab teil kodus beebit jälgida ja oma päevaseid toimetusi teha. Liikuge mugavalt toa ja õue vahel tänu 400 m leviulatusele\* ja stabiilsele ühendusele, mis töötab Wi-Fi-ga või ilma. Näete selget videot igal ajal ja saate reaajas teavet uneseisundi ja hingamissageduse kohta. Kõik, mida vajate rahulikuks puhkeajaks.

## Secure Connect süsteem



Secure Connect süsteem tagab teie ühenduse täieliku privaatsuse. See kasutab mitut krüpteeritud ühendust beebiseadme, vanemaseadme ja rakenduse vahel, et kõik andmed ja kujutised oleksid kaitstud.

## Nututuvastus ja -tõlgendus

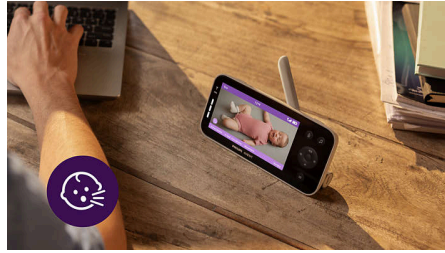

Soovite teada, kas teie beebi on väsinud, gaasivaludes, näljane, tunneb ebamugavust või on ärritunud? Meie beebimonitor tuvastab ja tõlgendab beebi nuttu teaduslikult tõestatud algoritmi abil, aidates mõista 5 levinumat nutu põhjust, millega kõik beebid end väljendavad. Esimesed 3 kuud\*\*\* on rakendusele tasuta juurdepääs, mis tähendab lisatuge vastsündinu elu esimesel perioodil.

## Baby Monitor+ rakendus



Olgu kodus või võõrsil, meie Baby Monitor+ rakendusega on teil otseühendus oma beebi magamistuppa, et jälgida tema heaolu. Vaadake teda HD videost, kontrollige tema uneolekut ja hingamissagedust ning saage abi tema nutu mõistmisel.

## Full-HD kaameraga beebiseade




Tänu beebiseadme Full-HD kaamerale ja öönägemisfunktsioonile saate nautida kristalliselget vaadet oma beebile ööpäev läbi. Kui olete tööl või mõtlete temale öösel, saate alati jälgida isegi kõige väiksemaid liigutusi.

## Kaks-ühes beebivoodi- ja seinakinnitus




Meie beebiseade kinnitub kindlalt beebivoodi või seina külge sama kinnitusega. Oleme loonud selle ohutust arvestades: juhtmed jäävad eemale ja seade püsib kindlalt oma kohal. Samuti tagab see meie videopõhise une ja hingamise jälgimisseadme parima toimivuse.

## Automaatne unepäevik

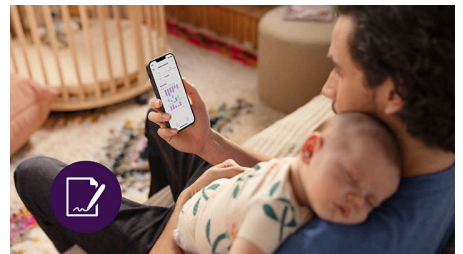

Meie esmaklassiline beebimonitor salvestab automaatselt beebi und, pakkudes ülevaateid ning aidates teil paremini mõista unefaase ja ärkveloleku aegu. Viimase 30-päeva une statistika on visualiseeritud mugavates graafikutes, mis annavad infot unefaaside ja muude muutuste kohta teie beebi unerežiimis.


## Rahustavad unelaulud ja valge müra

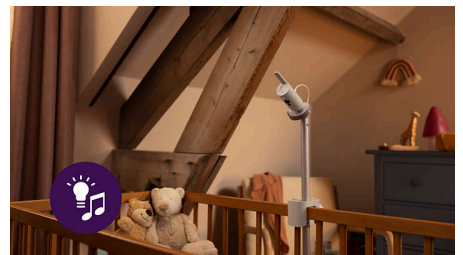

Rahustage oma beebit vaiksete lugude, looduslike lõõgastavate helide või valge müra abil. Meie beebimonitoril on kõiki helid, mida vajate, alates linnulaulust aias ja klassikalistest unelauludest kuni teie hääle salvestamiseni, et beebi õrnalt unne suigutada.


## Esiletõstetud tooted

### Toatermomeeter ja öövalgusti

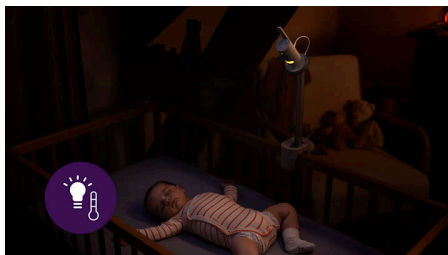


Meie beebiseadmel on sisseehitatud öölamp ja toatemperatuuri mõõtja. Öövalgustit on vanemaseadme või rakenduse kaudu lihtne juhtida. Kui tuba muutub liiga soojaks või külmaks, saate selle kohta teavituse.

### Reaalajas kõnefunktsioon

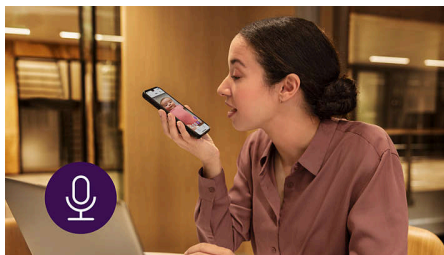

Rahustage beebit oma häälega, teda samal ajal kuulates. Rääkimise funktsioon muudab beebi lohutamise lihtsaks ilma ruumi astumata.

### Aku kestab kuni 12 tundi\*\*\*

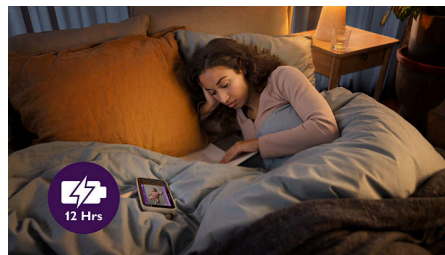

Meie akuga vanemaseade töötab kuni 12 tundi\*\*\*, nii et saate oma beebit mugavalt jälgida igal ajal, nii päeval kui öösel.

## Spetsifikatsioon

### Omadused

**Ühenduse režiimid:** Otseühendus (võrdõigusvõrk) ja Wi-Fi

**Mobiilse ühenduse leviulatus:** Piiramatult, vajab internetiühendust

**Vanemaseadme / beebiseadme leviulatus:** Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses siseruumides

**Beebiseadme kaamera eraldusvõime:** Full HD 1080p

**Vanemaseadme ekraani suurus:** 5-tolline värviline LCD-ekraan

**Vanemaseadme eraldusvõime:** 1280x720

**Õõrežiim:** Jah, automaatne

**Suumi:** Jah, digisuum ja panoraam

**Ruumi termomeeter:** Jah, kaasa arvatud teavitus

**Õõtuli:** Jah, koos taimeriga

**Beebiga rääkimine:** Jah, räägi vastu (räägi ja kuula samal ajal)

**Individuaalsete helide salvestamine:** Jah, rakenduse kaudu

**Telefonirakendus (äpp):** Philips Avent Baby Monitor+

**Operatsioonisüsteemid (äpp):** IOS 11 ja uuem ning Android 6 ja uuem

**Unelaulud, rahustavad helid ja valge müra:** Jah, koos taimeriga, 5 unelaulu, 5 rahustavat heli, 5 valge müra heli

**Hingamise jälgimine:** Jah, vanemaseadme ja rakenduse kaudu

**Une jälgimine:** Jah, vanemaseadme ja rakenduse kaudu

**Nututõlge:** Jah, vanemaseadme ja rakenduse kaudu

**Automaatne unepäevik**

### Mugavus

**Videorežiim**

**Ainult heliga režiim**

**Õõkorežiim:** Jah, energiasäästurežiim

**Privaatrežiim:** Jah, ühendus ainult keskseadme ja beebiseadme kaudu

**Taustal jälgimine (ainult äpis):** Jah, kuulake oma beebit, kui telefon on lukustatud või kasutab muid rakendusi

**Teavitused:** Jah, aku on tühi; ühendus on katkenud; temperatuur; heli; liikumise tuvastamine

**Seinapaigaldusega**

**Paigaldustugi:** Jah, kaks-ühes hälli- ja seinakinnitus

### Toide/andmeedastus

**Beebiseadme toiteallikas:** Ainult vooluvõrgust

**Vanemaseadme toiteallikas:** Aku ja elektrivõrk

**Vanemaseadme tööaeg akutoitel:** 12 tundi

õõkorežiimis

**Toiteallikas:** 5 V 1 A vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter, Sisend 100–240 V / 50–60 Hz

**Sagedusriba:** 2,4 Ghz

### Mis on kaasas

**Beebiseade:** 1 tk

**Keskseade:** 1 tk

**Paigaldustugi:** 1 tk

### Tarkvara tugi

**Tarkvara värskendused:** Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

**Nututõlge:** 3-kuuline tasuta kasutusperiood algab pärast aktiveerimist, Nututõlget pakub Zoundream™. Kehtivad nõuded ja tingimused.

