

PHILIPS

AVENT



Για προχ/νους

Babyphone

Ιδιωτική και ασφαλής

Έγχρωμη οθόνη 2,8" (7,2 εκ.)

Νανουρίσματα και λειτουργία
αμφίδρομης ομιλίας



SCD882/26

Για να είστε πάντα κοντά στο μωρό σας

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση με ασύρματη τεχνολογία

Το βρεφικό μόνιτορ Philips Avent SCD882 εξασφαλίζει μια ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Ακούστε το μωράκι σας με άψογη ποιότητα ήχου και δείτε το σε πεντακάθαρη εικόνα (οθόνη LCD 2,8", 7,2 εκ.), μέρα και νύχτα.

Ιδιωτική και ασφαλής

- Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ενέργειας με ένδειξη σύνδεσης
- Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση με ασύρματη τεχνολογία
- Ακούστε το μωρό σας με καθαρό ήχο
- Οθόνη υψηλής ανάλυσης 2,8" (7,2 εκ.) με νυχτερινή όραση

Ελευθερία, ευελιξία και δυνατότητα να καθησυχάζετε το μωρό σας

- Εξαιρετικός χρόνος λειτουργίας για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Επιλέξτε το επίπεδο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας
- Χειροκίνητη περιστροφή κάμερας για πλήρη άποψη του δωματίου του μωρού
- Χαλαρωτικά νανουρίσματα για να ηρεμεί
- Μιλήστε στο μωρό σας από μακριά
- Εμβέλεια έως και 300 μέτρα*


Χαρακτηριστικά

Ιδιωτική και ασφαλής σύνδεση




Μοναδική σύζευξη συσκευής χειρός για ιδιωτική, ασφαλή σύνδεση με το μωρό σας, με τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης 2,4 Ghz για ελάχιστες παρεμβολές.

Κρυστάλλινος ήχος βίντεο

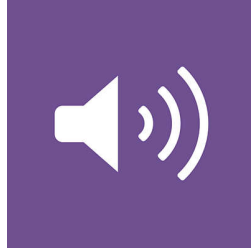

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με εκπληκτική ευκρίνεια. Όχι μόνο βλέπετε αλλά και ακούτε το μωρό σας όποτε θέλετε με υψηλής ποιότητας, κρυστάλλινο ήχο.

Εμβέλεια 300 μέτρων

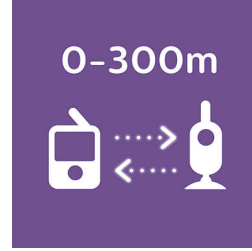

Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*, εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 300 μέτρα*

Έγχρωμη οθόνη 2,8"



Δείτε το μωρό σας, μέρα και νύχτα, με την πεντακάθαρη υπέρυθρη νυχτερινή όραση που ενεργοποιείται αυτόματα στο σκοτάδι. Απολαύστε το μωρό σας που κοιμάται με την υψηλής ανάλυσης πολύ μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,8" (7,2 εκ.).

Λειτουργία ECO



Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν στο δωμάτιο του μωρού υπάρχει ησυχία, παραμένοντας συνδεδεμένοι με το μωρό σας μέσω της μοναδικής ένδειξης σύνδεσης. Η λειτουργία ECO απενεργοποιεί τις μεταδόσεις ήχου/εικόνας και συνδέει τις μονάδες μόνο όταν το μωρό κάνει κάποιον θόρυβο.

Χρόνος λειτουργίας έως και 10 ώρες**



Η βολική επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα μεταφέρεται εύκολα χωρίς καλώδιο και λειτουργεί για 10 ώρες** πριν χρειαστεί επαναφόρτιση.


Απάντηση



Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας είναι ο καθησυχαστικός ήχος της φωνής σας. Χάρη σε αυτή τη σημαντική λειτουργία, με ένα απλό κλικ θα μπορείτε να συνδέεστε μαζί του από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού.

Χαρακτηριστικά

4 νανουρίσματα και λευκοί ήχοι

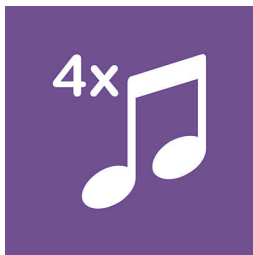

Ο καλύτερος τρόπος για να ηρεμήσετε ένα αναστατωμένο μωρό είναι ένα γλυκό, απαλό νανούρισμα. Σε όποιο δωμάτιο του σπιτιού και να βρίσκεστε, θα μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 4 χαλαρωτικούς ήχους, βοηθώντας το μωρό σας να βυθιστεί γρήγορα στον ύπνο.

Έλεγχος ευαισθησίας



Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού. Η ευαισθησία του μικροφώνου καθορίζει το επίπεδο θορύβου που ανιχνεύει η μονάδα μωρού, π.χ. θα θέλετε να ακούτε πότε κλαίει το μωρό σας, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεστε λιγότερο για το μουρμούρισμα.

Χειροκίνητη περιστροφή κάμερας



Η οπτική γωνία της κάμερας μπορεί να ρυθμίζεται οριζόντια και κάθετα για να βλέπετε διαφορετικές πλευρές του δωματίου του μωρού σας.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

Τσάντα ταξιδιού

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50-60Hz

Λειτουργίες

Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο

Κλιπ ζώνης

Στυλ μενού: Εικονίδια και κείμενο

Οθόνη φωνητικής ενεργοποίησης: Ναι, λειτουργία VOX

Ένδειξη σύνδεσης και κατάστασης εντός εμβέλειας

Νανουρίσματα: Ναι, 2 και 2 λευκοί ήχοι

Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 300 m

Οθόνη LCD με ρυθμιζόμενο ήχο και ευαισθησία: Έγχρωμη 2,8" (7,2 εκ.)

Συμβατότητα με tablet με Android, iOS: Όχι

Ένδειξη χρόνου

Λειτουργία ήχου

USB τύπου C

