

# PHILIPS

## AVENT



### Vigilabebés conectado

SCD95\_EcoOwl\_Connected

Cámara de alta resolución

Unidad para padres con 12 horas  
de funcionamiento

Sistema de conexión segura

Conexión a través de la aplicación  
Baby Monitor+



SCD951/26

## Calma en cualquier momento y lugar

### Un ojo en su bebé, en casa y fuera de ella

Vigile a su bebé desde cualquier lugar con el vigilabebés conectado de Philips Avent. Nuestro sistema de conexión segura le mantiene conectado a su pequeño en cualquier sitio de la casa. Además, con la aplicación Baby Monitor+ puede comprobar cómo está su bebé desde cualquier lugar.

#### Se puede conectar desde cualquier sitio

- Diseñado para mantenerle siempre conectado al bebé
- Cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital

#### Tranquilidad día y noche

- Vea cada movimiento y escuche cada risa
- Alcance de hasta 400 metros en casa e ilimitado fuera de ella
- Hasta 12 horas de monitorización inalámbrica con la unidad para padres

#### Un apoyo para su familia


- Conexión instantánea entre unidad de padres y unidad de bebés
- Termómetro para habitación integrado
- Descansos tranquilos con la luz nocturna relajante

#### Vigile a su manera

- Hable y escuche a su bebé al mismo tiempo
- Sonidos tranquilizadores y relajantes


# Destacados

## Facilidad de uso

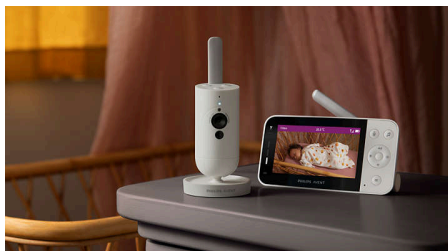


Empiece a vigilar con solo abrir la caja, ya que las unidades de padres y del bebé vienen conectadas de serie. Configure fácilmente la conexión Wi-Fi y empareje la aplicación Baby Monitor+ cuando le convenga.

## Aplicación Baby Monitor+

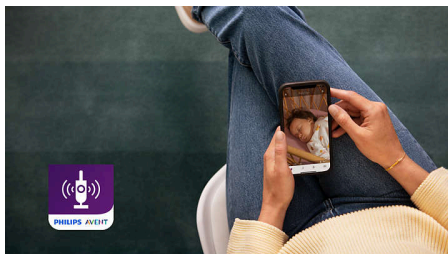

Vea y escuche a su bebé desde casa y fuera de ella gracias a la aplicación Baby Monitor+ de Philips Avent. Con conexión Wi-Fi o datos móviles, podrá controlar y calmar a su bebé desde cualquier sitio.

## Luz nocturna relajante

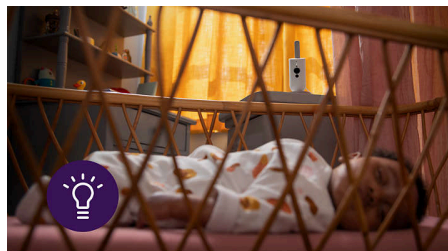


Aporte una luz cálida a la habitación de su peque gracias a la luz nocturna integrada en la unidad del bebé. Encienda y apague la luz o ajuste su intensidad desde la unidad para padres y la aplicación Baby Monitor+.

## Sistema de conexión segura



Nuestro propio sistema de conexión segura utiliza varios enlaces cifrados desde la unidad del bebé a la unidad de padres y la aplicación para ofrecer una conexión estable y privada que le aporta tranquilidad.

## Hasta 12 horas de uso sin cable

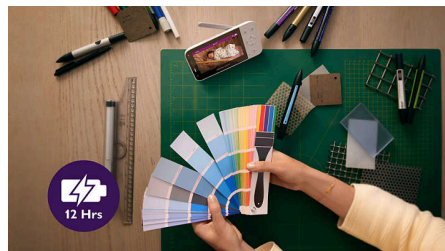

La unidad de padres recargable ofrece hasta 12 horas de batería\*\* y una pantalla en color de 4,3 pulgadas. Así podrá vigilar todo el día y hasta bien entrada la noche antes de tener que enchufarla.

## Intercomunicador



El vigilabebés solo tiene función de intercomunicador, así que, con solo pulsar un botón, usted y el bebé podrán oírse cantando, tranquilizándose o riendo sin interrupción.

## Unidad del bebé con cámara de alta resolución



La unidad del bebé incluye una cámara de alta resolución con visión nocturna y zoom digital que ofrece imágenes claras de la habitación de su bebé tanto de día como de noche.

# Destacados

## Monitorización de largo alcance



Permanezca conectado de forma fiable con la unidad para padres, que tiene un alcance de hasta 400 metros\* en toda la casa. La aplicación Baby Monitor+ utiliza datos móviles o Wi-Fi para proporcionarle un alcance ilimitado desde cualquier otro sitio.

## Sonidos tranquilizadores



Puede elegir entre 15 canciones relajantes, desde el canto de los pájaros en el jardín y los sonidos de la naturaleza durante la noche hasta nanas como Rock-a-Bye Baby. También puede grabar sus propias canciones porque ¿existe un sonido mejor que la voz de los padres?

## Termómetro para habitación integrado



Con alertas de temperatura alta y baja, el termómetro para la habitación integrado le ayuda a mantener a su pequeño acurrucadito y calentito. La cantidad de comodidad justa para un descanso perfecto.

# Especificaciones

## Características:

**Modos de conexión:** Enlace directo (punto a punto) y Wi-Fi

**Rango de conectividad móvil:** Ilimitado, requiere conexión a Internet

**Rango de la unidad para padres/unidad del bebé:** Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores

**Resolución de la cámara de la unidad del bebé:** Full HD 1080p

**Tamaño de la pantalla de la unidad para padres:** LCD en color de 4 in

**Resolución de la unidad para padres:** 480x272

**Visión nocturna:** Sí, automático

**Zoom:** Sí, panorámica y zoom digital

**Termómetro de habitación:** Sí, incl. alert.

**Luz nocturna:** Sí, incl. tempor.

**Hable:** Sí, Talk Back (hable y escuche a la vez)

**Nanas, sonidos relajantes y ruido blanco:** Sí, incl. tempor.

**Grabación de sonidos personalizados:** Sí, vía app

**Aplicación telefónica (app):** Philips Avent Baby

Monitor+

**Sistemas operativos (app):** iOS 11 y superior, Android 6 y superior

## Comodidad

**Modo de vídeo**

**Modo de solo audio**

**Modo Eco:** Sí, en el modo de ahorro de energía

**Modo de privacidad:** Sí, conexión solo vía unidad de padres y en la unidad del bebé

**Monitorización en segundo plano (solo app):** Sí, puede escuchar a su bebé cuando el teléfono esté bloqueado o esté utilizando otras aplicaciones.

**Alertas:** Sí, batería baja; conexión perdida; temperatura; sonido; detección de movimiento

**Montaje en pared**

## Potencia eléctrica/transmisión

**Fuente de potencia eléctrica de la unidad del bebé:** Solo con conexión eléctrica

**Fuente de potencia eléctrica de la unidad para padres:** Batería y alimentación

**Batería para tiempo de funcionamiento en la unidad para padres:** 12 h en modo Eco

**Alimentación:** Adaptador de CA/CC de 5 V A1, Entrada: 100-240 V/50-60 Hz

**Banda de frecuencia:** 2,4 GHz

## Asistencia de software

**Actualizaciones de software:** Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

