

# PHILIPS

## AVENT



### Premium Conectado

#### Vigilabebés

Seguimiento del sueño y la respiración

La unidad de padres funciona sin Wi-Fi

La detección y traducción del llanto

Conéctate desde cualquier lugar con la aplicación



SCD973/26

## Hacer visible lo invisible para una tranquilidad total

Seguimiento del sueño y la respiración sin dispositivos conectados al bebé

Descubre el vigilabebés conectado Premium de Philips Avent. Ve al instante el estado de sueño y la frecuencia respiratoria del bebé con la tecnología SenseIQ. Vigila el bebé por la unidad de padres de 5" o en la aplicación Baby Monitor+ e interpreta los señales con la traducción del llanto.

#### Comprenda las necesidades de su bebé

- Comprenda el horario de sueño del bebé
- Te ayuda a interpretar los llantos del bebé
- Seguimiento del sueño y respiración sin dispositivos

#### Tranquilidad durante el día y la noche

- Vigilancia segura desde la cuna o la pared
- Crea el ambiente ideal para dormir
- Nanas, ruido blanco y sonidos relajantes
- Vigila el bebé durante 12 horas\*\*\*
- Visión ultranítida de día y de noche, con o sin Wi-Fi
- Vea cada movimiento y escuche cada risa
- Protege la privacidad de su familia
- Habla y escucha el bebé

#### Mantenga siempre el contacto con su bebé

- Vigila el bebé con tranquilidad desde cualquier lugar


# Destacados

## Seguimiento del sueño y respiración sin dispositivos



Comprueba al instante el estado de sueño y la frecuencia respiratoria. Nuestra tecnología de seguimiento sin dispositivos colgados en contacto con el bebé analiza millones de píxeles al segundo para detectar hasta los movimientos más sutiles. Después, convierte los datos en actualizaciones sobre el estado del sueño y la respiración. Más tranquilidad para ti y más comodidad para el bebé.

## Unidad de padres con pantalla HD 5"

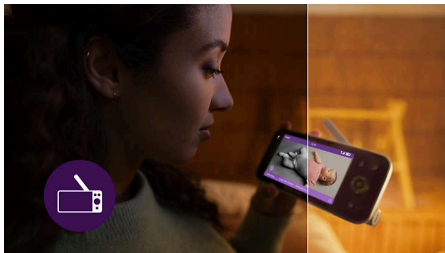

Nuestra unidad de padres con pantalla HD de 5" te ayuda a vigilar el bebé en casa y seguir con tu rutina diaria. Muévete fácilmente en interiores y exteriores gracias a su amplio alcance de 400 m\* y una conexión estable que funciona con o sin Wi-Fi. Disfruta de una imagen en vídeo nítida de día y de noche, y recibe actualizaciones en tiempo real del estado del sueño. Todo lo que necesitas para descansar tranquilamente.

## Sistema de conexión segura



Gracias a nuestro sistema Secure Connect, tendrás la seguridad de que esta conexión es completamente privada. Este sistema usa varios

enlaces encriptados entre la unidad del bebé, la unidad de padres y la aplicación para proteger todos los datos e imágenes.

## Detección y traducción del llanto



¿Quieres saber si el bebé está cansado, con gases, hambriento, incómodo o irritado? Nuestro monitor detecta y traduce los llantos mediante un algoritmo científicamente probado. Te proporcionaremos acceso gratuito a la aplicación durante los tres primeros meses\*\*, por lo que tendrás a mano una ayuda adicional durante la agitada experiencia que supone recibir a un recién nacido.

## Aplicación Baby Monitor+



En casa o desde cualquier lugar, nuestra aplicación Baby Monitor+ te ofrece una conexión instantánea con el dormitorio del bebé y una actualización de su bienestar. Por el vídeo HD, comprueba su estado de sueño y respiración, y obtiene ayuda para interpretar sus llantos.


## Unidad del bebé con cámara Full HD



Disfrute de una visión ultranítida del bebé de día y de noche gracias a la cámara Full HD de nuestra unidad del bebé con visión nocturna. Siempre


podrá ver sus movimientos más sutiles, tanto si está trabajando como si se acuerda de su bebé a medianoche.

## Soporte 2 en 1 para pared y cuna

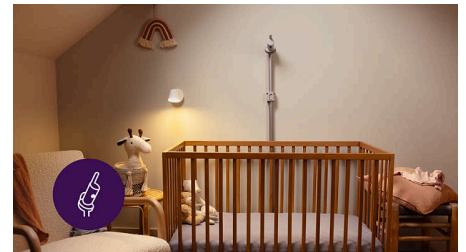

Nuestra unidad del bebé se fija de forma segura a la cuna o a la pared con un solo soporte. Lo hemos diseñado pensando especialmente en la seguridad: para mantener los cables alejados y la unidad del bebé fijada en su sitio. Todo ello asegurándonos de que obtienes el mejor rendimiento del vídeo y seguimiento del sueño y la respiración.

## Diario del sueño automático

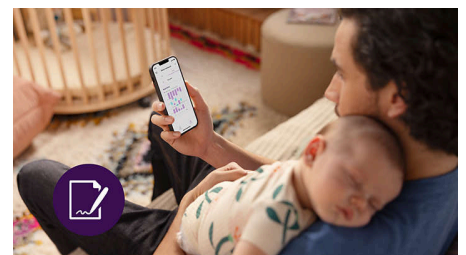

Nuestro monitor premium registra automáticamente cada sueño y genera información que le ayuda a comprender mejor los estados de sueño y los periodos de vigilia. Con las estadísticas históricas de sueño de los últimos 30 días mostradas en prácticos gráficos, también estará al tanto de las regresiones del sueño y otros cambios en el horario de sueño de su bebé.


# Destacados

## Nanas relajantes y ruido blanco



Tranquiliza el bebé con sonidos tranquilos, naturales y relajantes o ruido blanco. Nuestro vigilabebés tiene todos los sonidos que necesitas para calmar el bebé hasta que se quede dormido, desde el canto de pájaros de jardín hasta las clásicas nanas, e incluso puedes usar tus propias grabaciones de voz.


## Termómetro de habitación y luz nocturna

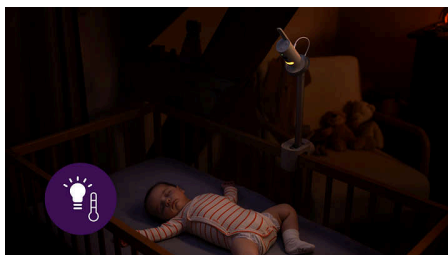

La cámara incluye una luz nocturna y un termómetro integrados para asegurarte de que la habitación tiene las condiciones adecuadas.


Puedes controlar la luz nocturna fácilmente mediante la unidad de padres o la aplicación. Además, recibirás notificaciones personalizadas si la temperatura de la habitación es demasiado alta o baja.

## Comunicación bilateral

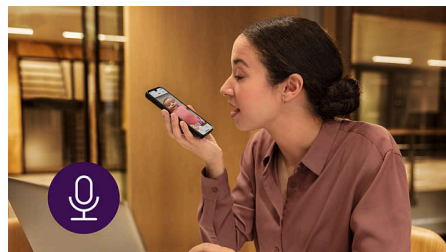

Calma con tu voz el bebé a la vez que lo escuchas. Nuestra función de intercomunicación bilateral te ayuda a tranquilizar al bebé fácilmente sin tener que entrar en la habitación.

## Hasta 12 horas de duración de la batería\*\*\*

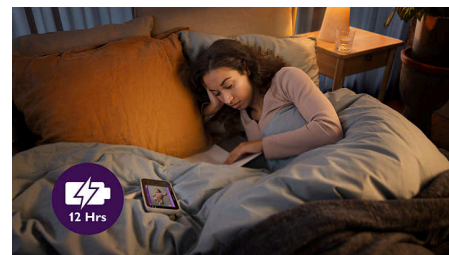

Nuestra unidad de padres recargable ofrece hasta 12 horas de tiempo de funcionamiento\*\*\* para que puedas incluir fácilmente la vigilancia del bebé en su rutina, tanto de día como de noche.

# Especificaciones

## Características:

**Modos de conexión:** Enlace directo (punto a punto) y Wi-Fi

**Rango de conectividad móvil:** Ilimitado, requiere conexión a Internet

**Rango de la unidad para padres/unidad del bebé:** Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores

**Resolución de la cámara de la unidad del bebé:** Full HD 1080p

**Tamaño de la pantalla de la unidad para padres:** Pantalla LCD en color de 5"

**Resolución de la unidad para padres:** 1280 x 720

**Visión nocturna:** Sí, automático

**Zoom:** Sí, panorámica y zoom digital

**Termómetro de habitación:** Sí, incl. alert.

**Luz nocturna:** Sí, incl. tempor.

**Hable:** Sí, Talk Back (hable y escuche a la vez)

**Grabación de sonidos personalizados:** Sí, vía app

**Aplicación telefónica (app):** Philips Avent Baby Monitor+

**Sistemas operativos (app):** iOS 11 y superior, Android 6 y superior

**Nanas, sonidos relajantes y ruido blanco:** Sí, incl. tempor., 5 canciones de cuna, 5 sonidos tranquilizadores, 5 sonidos de ruido blanco

**Seguimiento de la respiración:** Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación

**Seguimiento del sueño:** Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación

**Traducción del llanto:** Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación

**Diario de sueño automático**

## Comodidad

**Modo de vídeo**

**Modo de solo audio**

**Modo Eco:** Sí, en el modo de ahorro de energía

**Modo de privacidad:** Sí, conexión solo vía unidad de padres y en la unidad del bebé

**Monitorización en segundo plano (solo app):** Sí, puede escuchar a su bebé cuando el teléfono esté bloqueado o esté utilizando otras aplicaciones.

**Alertas:** Sí, batería baja; conexión perdida; temperatura; sonido; detección de movimiento

**Montaje en pared**

**Soporte:** Sí, incluye un soporte 2 en 1 para pared y cuna

## Potencia eléctrica/transmisión

**Fuente de potencia eléctrica de la unidad del bebé:** Solo con conexión eléctrica

**Fuente de potencia eléctrica de la unidad para padres:** Batería y alimentación

**Batería para tiempo de funcionamiento en la unidad para padres:** 12 h en modo Eco

**Alimentación:** Adaptador de CA/CC de 5 V A1, Entrada: 100-240 V/50-60 Hz

**Banda de frecuencia:** 2,4 GHz

## Qué incluye

**Unidad del bebé:** 1 ud.

**Unidad de padres:** 1 ud.

**Soporte:** 1 ud.

## Asistencia de software

**Actualizaciones de software:** Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

**Traducción del llanto:** El periodo de uso gratuito de tres meses comienza después de la activación. La traducción del llanto la ofrece Zoundream™. Se aplican términos y condiciones.

