

PHILIPS

Fahrzeugscheinwerferlampe

Ultinon Pro6000 Boost HL

H1-LED

LED-Lampe mit Straßenzulassung

Breite Flottenkompatibilität

Hervorragende Helligkeit

11258U60BX2



Ultimative LED-Lampe mit Straßenzulassung

Ultrakompakt und leistungsstark

Entdecken Sie die Philips Ultinon Pro6000 Boost Serie, den neuen Maßstab für LED-Lampen mit Straßenzulassung für Fahrzeuge. Entdecken Sie die nächste Generation der LED-Retrofit-Beleuchtung und erleben Sie eine neue Ära, in der Leistung und Lichtqualität neue Höhen erreichen.

Serie zugelassener LEDs

- Von Automobilexperten anerkannt

Design für einfache Montage

- Kompatibel mit einer Vielzahl von Fahrzeugen

Verbesserte Helligkeit

- Mehr Sicht auf der Straße

Exklusive Technologie von Philips

- Hochwertiges Licht verbessert die Sicht auf die Straße
- Langfristige Haltbarkeit und Garantie

Zuverlässige Philips Qualität

- Vertrauen Sie auf das Philips Know-how


Besonderheiten

Serie zugelassener LEDs




Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie ist in mehreren Ländern der Europäischen Union* für den Straßenverkehr zugelassen und entspricht damit den Straßenverkehrsvorschriften. Daher können die Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen herkömmliche Lampen in einer Vielzahl von Kraftfahrzeugen – von Autos bis hin zu Zweirädern, Wohnmobilen, Transportern und leichten Lkw – sicher ersetzen. Fahren Sie vertrauensvoll mit unseren neuen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen.

Breite Kompatibilität

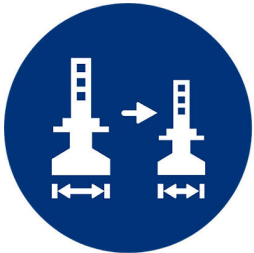


Die Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED-Lampe hat eine ultrakompakte Größe und passt damit besser selbst in die schmalsten Scheinwerfer. Dieses Design für eine einfache Montage erleichtert den Lampenwechsel sowohl für das Fern- als auch für das Abblendlicht* und bietet Fahrern mehr Vielseitigkeit und Funktionalität. Sehen Sie sich unsere Philips Ultinon Pro6000 Boost Kompatibilitätsliste unter [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) an und holen Sie sich den besten LED-Ersatz für Ihre Halogenlampen!

Verbesserte Helligkeit

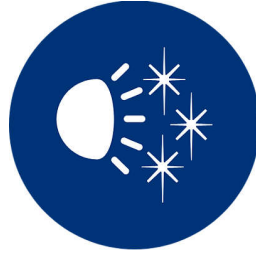

Erhalten Sie mehr Sicht und das sogar bei geringerer Lichtleistung! Die Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-Lampe bietet eine optimale Lichtverteilung in einem revolutionären, äußerst kompakten Design, das eine hervorragende optische Leistung bietet. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-Lampen sind außerdem mit unserer hochmodernen SafeBeam-Technologie ausgestattet, die einen blendfreien Lichtstrahl erzeugt, der entgegenkommende Fahrer garantiert nicht blendet. Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer mit unseren Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen für maximale LED-Sicht auf.

Exklusive Lichtqualität

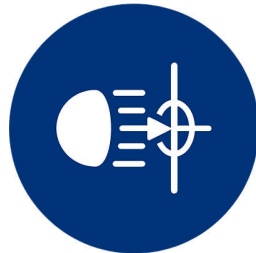

Die Philips Ultinon Pro6000 Boost bietet einen brillanten weißen Lichtstrahl, der durch eine einzigartige Farbtemperatur von 5800 Kelvin erreicht wird. Das optimale Spektrum verbessert die Sichtbarkeit von Verkehrsschildern und macht sie für den Fahrer leichter erkennbar. Mit den Philips Ultinon Pro6000 Boost Lampen genießen Sie ab sofort eine klarere Sicht bei außergewöhnlicher Beleuchtung.

Lange Haltbarkeit



Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie verfügt über die fortschrittliche AirBoost-Kühltechnologie, die die Wärmeableitung verbessert und eine Lebensdauer der LED-Lampen von bis zu 3.000 Stunden ermöglicht. Ihr einzigartiges Design bietet eine konstante, zuverlässige Leistung und eine sechsmal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen. Mit der Philips Ultinon Pro6000 Boost-Reihe erhalten Sie eine umfassende Gewährleistung von 5 Jahren, einschließlich einer 2-jährigen Standardgewährleistung und einer zusätzlichen 3-jährigen erweiterten Gewährleistung**. Profitieren Sie jetzt von allen Vorteilen eines verbesserten Lichts und der Sicherheit einer lang anhaltenden Leistung.

Vertrauen Sie auf das Philips Know-how



Mit unserer umfangreichen Expertise in der Herstellung von Premium-Fahrzeugbeleuchtungsprodukten, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen, sind wir Spitzenreiter, wenn es um die Einhaltung höchster Qualitätsstandards geht. Unsere Produktreihe von LED-Lampen von Philips erfüllt die strengen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMI) mit Fahrzeugsystemen und bieten eine stabile Beleuchtung von professioneller Qualität.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Fahrzeugscheinwerferlampe

LUM11258U60BX2/10

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Ultrakompakt, SafeBeam

Zu erwartende Vorteile: Straßenzulassung, mehr Sicht, einfache Montage

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

Sockel: P14,5s

Farbtemperatur: 5.800 K

Bezeichnung des LED-Typs: H1-LED

Schutzart (IP): IP54

Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C

Produktreihe: Ultinon Pro6000 Boost HL

Technologie: LED

Typ: H1

Homologation ECE R37: Nein

Homologation ECE R10

Polaritätsfrei: Nicht relevant

Bezeichnung: LED H1 11258 U60B P14,5s X2

Homologierung: Nationale Zulassung*

Konform mit ROHS

Konform mit EU ELV

Vibrations- und Stoßfestigkeit (IEC 60810)

Lichtleistung: Bis zu mehr als 100 %

Lebensdauer

Lebensdauer: 3.000 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1.550 lm

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 13 W

Spannung: 12 V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 11258U60BX2

Bestellcode: 2759794

Verpackungsdaten

Verpackungsart: Karton

Verpackung: Set-Box

EAN1: 8719018027597

EAN3: 8719018027603

Produktinformationen

Länge: 5 cm

Breite: 13.5 cm

Höhe: 11.1 cm

Nettogewicht pro Stück: 27 g

Nettogewicht: 54 g

Packungsmenge: 2 Stk.

Bruttogewicht: 0,111 kg

Umverpackungsinformationen

Länge: 23.6 cm

Breite: 11.6 cm

Höhe: 15.4 cm

Bruttogewicht (kg): 0,501

Menge: 8 Stück

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):

8 Stück (4 Sets)

