

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost HL

H1-LED

LED лампа, одобрена за пътната
мрежа

Широка съвместимост с
автопарка

Превъзходна яркост

11258U60BX2



Съвършена LED крушка, одобрена за пътната мрежа

Свръхкомпактна с висока производителност

Открийте серията Philips Ultinon Pro6000 Boost – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Разгледайте следващото поколение модернизирано LED осветление и влезте в нова ера, където производителността и качеството на светлината достигат нови висоти.

Акредитирана LED гама

- Акредитирани от автомобилни експерти

Лесен за монтиране дизайн

- Съвместими с широка гама превозни средства

Подобрена яркост

- Повече яркост на пътя

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips


Акценти

Акредитирана LED гама




Гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е одобрена за употреба по пътищата в няколко държави от Европейския съюз*, което я прави съвместима с правилата за движение по пътищата. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки в широк спектър от превозни средства – от леки автомобили до двуколесни превозни средства, кемпери, микробуси и лекотоварни автомобили. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Широка съвместимост

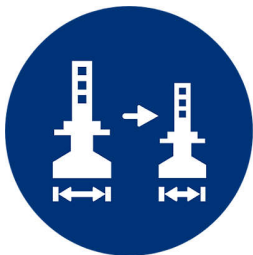


Крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED има ултракомпактен размер, позволяващ монтиране в най-тесните фарове. Този лесен за монтиране дизайн улеснява подмяната на крушката, както за функциите за дълги, така и за къси светлини*, като предлага на водачите по-голяма гъвкавост и функционалност. Разгледайте нашия списък на съвместимост на Philips Ultinon Pro6000 Boost на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) и вземете най-добрата LED алтернатива за вашите халогенни крушки!

Подобрена яркост

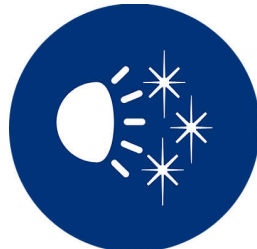

Получете повече яркост от дори по-слабо светлоотдаване! Крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED предлага оптимална структура на светлинния лъч в революционна, изключително компактна архитектура, която осигурява забележителни оптични характеристики. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED са оборудвани и с нашата най-съвременна технология Safebeam, която създава лъч светлина без отблясъци, гарантирано не заслепява на срещните водачи. Надстройте фаровете си до върхова LED автомобилна яркост с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Изключително качество на светлината

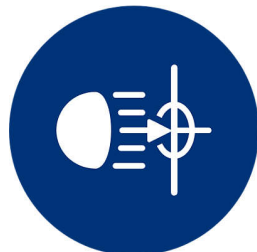

Philips Ultinon Pro6000 Boost се отличава с блестящ бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800 Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, като ги прави по-лесно различими за водачите. С крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost вече можете да се наслаждавате на по-ясна видимост от изключително осветление.

Дългосрочна издръжливост



Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалният ѝ дизайн предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция и допълнителни 3 години удължена защита**. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Доверете се на познанията на Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Ultinon Pro6000 Boost HL

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11258U60BX2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Ултракомпактни, Safebeam

Очаквани ползи: Одобрени за пътната мрежа, повече яркост, лесни за монтиране

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини

Цокъл: P14.5s

Цветна температура: 5800 K

Обозначение на тип светодиод: H1-LED

Оценка на защитата от проникване (IP): IP54

Работна температура: -40 до +105°C

Серия: Ultinon Pro6000 Boost HL

Технология: LED

Тип: H1

Хомологация ECE R37: не

Хомологация ECE R10

Без полярност: Не е приложимо

Обозначение: LED H1 11258 U60B P14,5s X2

Хомологация: Национално одобрение*

Съответствие с Директивата за ограничение на опасните вещества

Съответствие с Директивата за ИУПС на ЕС

Устойчивост на вибрации и удари (IEC 60810)

Ефективност на светлината: До +100%

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1550 lm

Електрически характеристики

Мощност: 13 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11258U60BX2

Код за поръчка: 2759794

Данни за опаковката

Тип опаковка: Картон

Опаковка: Комплектна кутия

EAN1: 8719018027597

EAN3: 8719018027603

Информация за опакован продукт

Дължина: 5 см

Ширина: 13.5 см

Височина: 11.1 см

Нето тегло на бройка: 27 g гр

Нето тегло: 54 гр

Количество артикули в опаковка: 2 бр.

Бруто тегло: 0,111 кг

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.6 см

Ширина: 11.6 см

Височина: 15.4 см

Бруто тегло (кг): 0,501

Количество: 8 бр.

Минимално количество за поръчка (за професионална цел): 8 бр. (4 комплекта)

